

# EAC

Кровать выполнена согласно ГОСТ 19917-2014. Предприятие гарантирует качество кроватки согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации кровати (механические повреждения – бой, сколы и прочее), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Сборка кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28°С и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

**ВНИМАНИЕ!** Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушья. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься, во избежание травм.

Рекомендуемые габаритные размеры матраса для кровати 1200x600x100 мм.

**Благодарим за покупку!**  
**СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА.**  
**ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ.**

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостатка комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

**ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!**  
**БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**

Завод-изготовитель вправе:

1. отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 16371-2014;
2. вносить изменения в изделие и их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.

**ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН**

Дата продажи \_\_\_\_\_

Штамп торгующей организации


# Детская кроватка

## Инструкция по сборке

### а. Поперечный маятник



### б. Продольный маятник

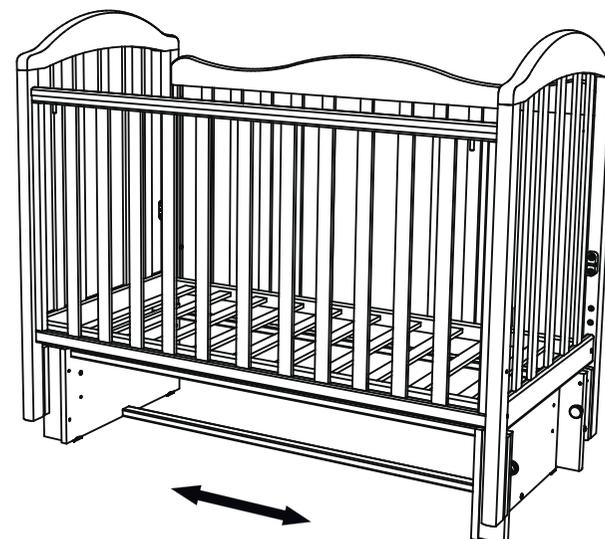


Ф1		Ключ	1 шт.
Ф2		Евровинт 7x50	22 шт.
Ф3		Подпятник	4 шт.
Ф4		Гвоздь	8 шт.
Ф5		Кронштейн пластиковый	4 шт.
Ф6		Т-образная направляющая	2 шт.
Ф7		Саморез 3x25	8 шт.
Ф8		Винт М6x50	4 шт.
Ф9		Шток с пружиной	2 шт.
Ф10		Рычаг фиксатора	2 шт.
Ф11		Втулка	8 шт.
Ф12		Рычаг маятника	4 шт.
Ф13		Винт М6x30	8 шт.
Ф14		Декоративная заглушка	10 шт.
Ф15		Стопор	2 шт.

С1	Опора основания маятника ЛДСП (левая и правая)	2 шт.
С2	Брусок основания маятника	4 шт.
С3	Стягивающий брус	3 шт.
С4	Спинка кровати (левая и правая)	2 шт.
С5	Ложе	1 шт.
С6	Ограждение заднее	1 шт.
С7	Ограждение переднее	1 шт.
С8	Опорная планка (только для поперечного маятника)	2 шт.


### Сборка кровати

1. Соберите основание маятника поперечного качания (Рис. 1а) или продольного качания (Рис. 1б) соответственно. Прикрепите подпятники Ф3 к нижней кромке опоры основания маятника С1 гвоздями Ф4. Для продольного маятника установите бруски основания С2 евровинтами Ф2 (Рис. 1б).
2. Прикрепите стягивающие бруски С3 к опорам основания маятника С1 евровинтами Ф2 (Рис. 2б) или (Рис. 2в).
3. Прикрутите пластмассовые кронштейны Ф5 к спинкам кровати С4 с помощью евровинтов Ф2. Прикрутите пластмассовые Т-образные направляющие Ф6 к спинкам кровати С4 с помощью саморезов Ф7 (Рис. 3).
4. Прикрутите ложе С5 к спинкам кровати С4, используя евровинты Ф2 в нужное положение (Рис. 4).
5. Прикрутите заднее ограждение С6 к спинкам кровати С4 с помощью винтов Ф8. Для комфортной установки ослабьте евровинты Ф2 для ложа С5 на 3-4 оборота (Рис. 5).
6. Установите механизм опускания переднего ограждения С7. Для этого просуньте шток с пружиной Ф9 в отверстие в переднем ограждении С7. Далее вкрутите рычаг фиксатора Ф10 в отверстие в штоке Ф9. Нижнюю часть переднего ограждения С7 опустите по направляющей Ф6 (Рис. 5).
7. Соберите кровать и основание маятника поперечного качания, положив кровать на заднее ограждение (Рис. 7а) или продольного качания, положив кровать на боковую стенку (Рис. 7б). Установите опорную планку для поперечного маятника. (Рис. 7а).


**1а** Поперечный маятник

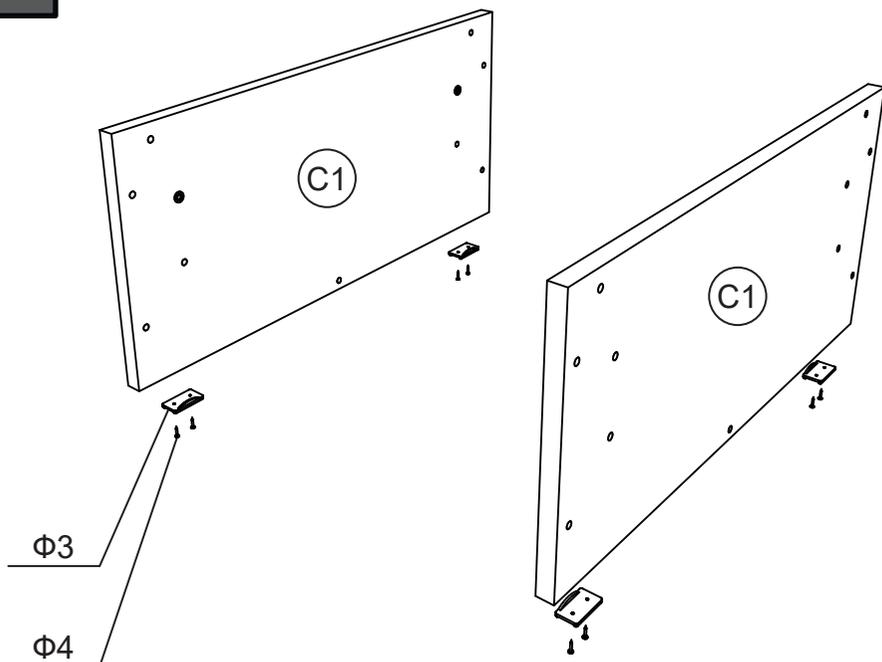


**1б** Продольный маятник

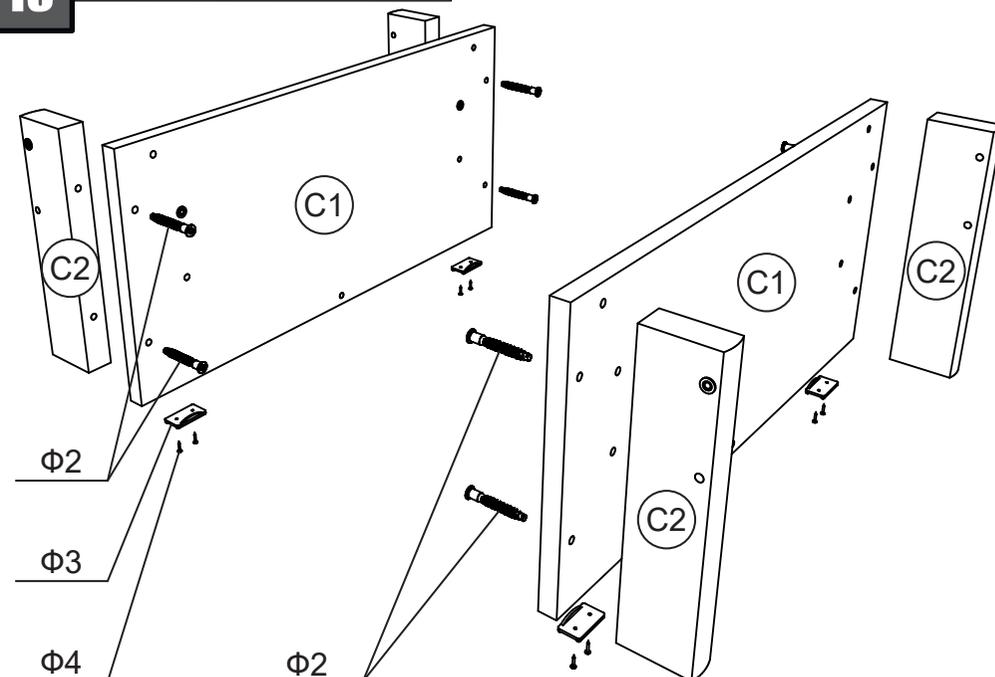

**2a** Поперечный маятник

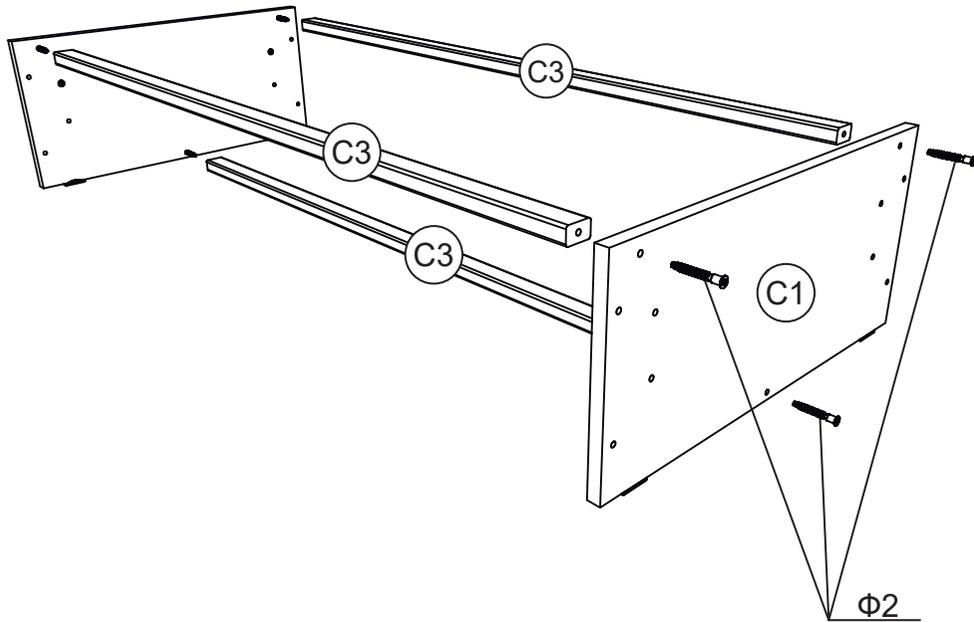


**2b** Продольный маятник

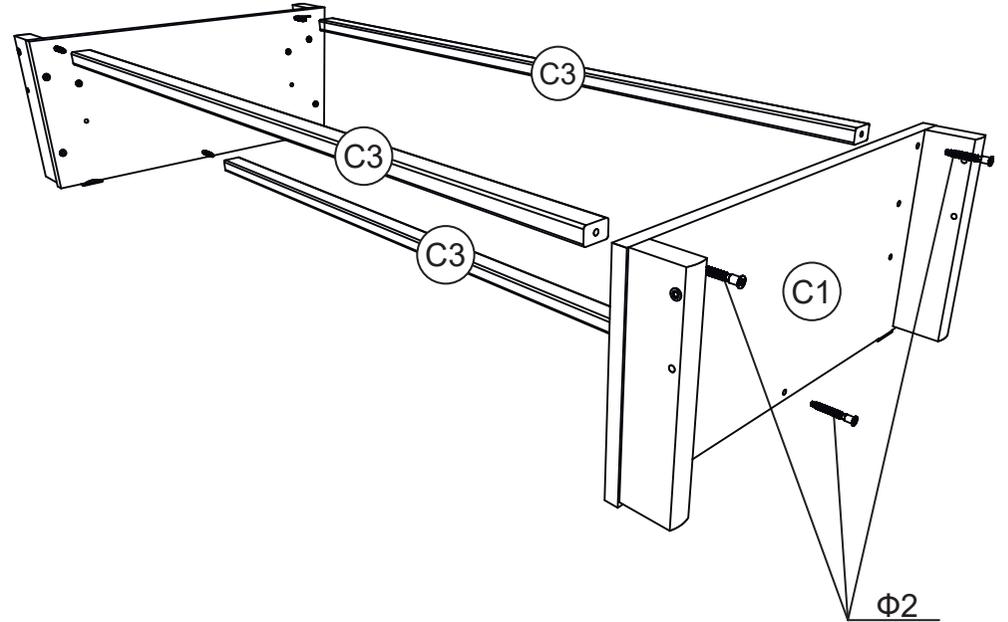

**3**

x2

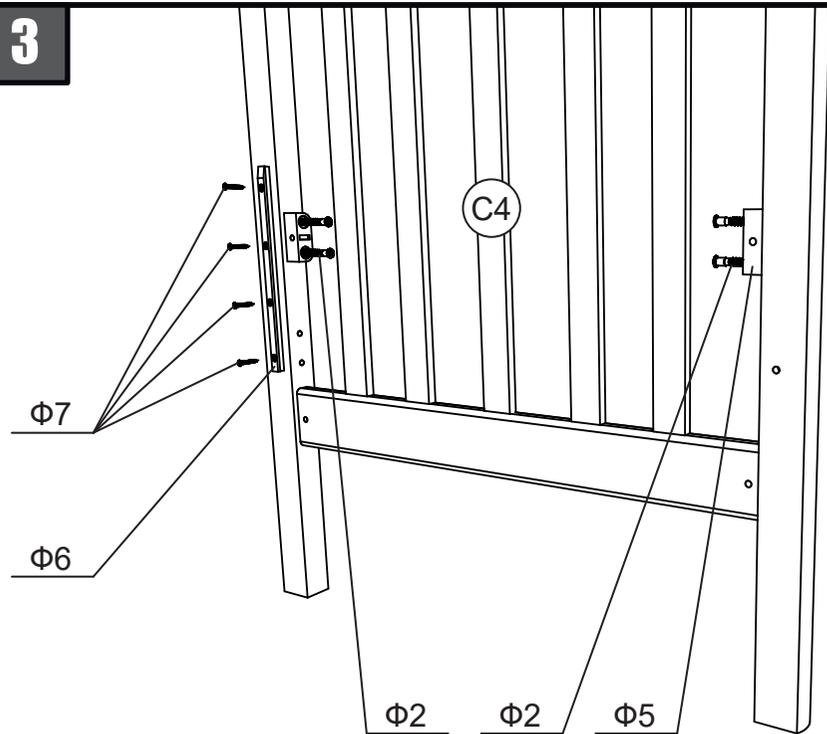

**4**

