

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Сохранность комода и срок его службы зависит не только от качества материалов, но и от правильного ухода при его эксплуатации.
  2. Комод необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре 2 -28 °С и относительной влажности воздуха 45-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.
  3. Сборку комода необходимо осуществлять согласно прилагаемой схеме (см. на обороте).
  4. Лакированные покрытия перед сборкой следует протереть сухой, мягкой тканью для удаления транспортной пыли и приданию комода окончательного внешнего вида.
  5. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.
  6. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены. Винты не должны шататься, чтобы ребенок не защемился или не зацепился одеждой.
  7. Комод нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников сильного тепла, таких, как электрообогреватель, газовая печь и др.
- Предприятие изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей комода, обусловленных ГОСТ 16371 - 2014, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации.

**Благодарим за покупку!**

**Срок службы комода – 5 лет.**

**Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.**

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостатки комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретен комод, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения. ПРИ ПОКУПКЕ КОМОДА ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!

БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!

### Гарантийный талон

(заполняется магазином при приобретении изделия)

Комод с откидной крышкой:

Дата выпуска:

Комплектовщик:

Дата продажи:

Штамп магазина:


Подпись продавца:

# Комод детский 80/4

ЕАС

## Инструкция по сборке

Размеры: В 1050 мм, Ш 800 мм, Г 455 мм

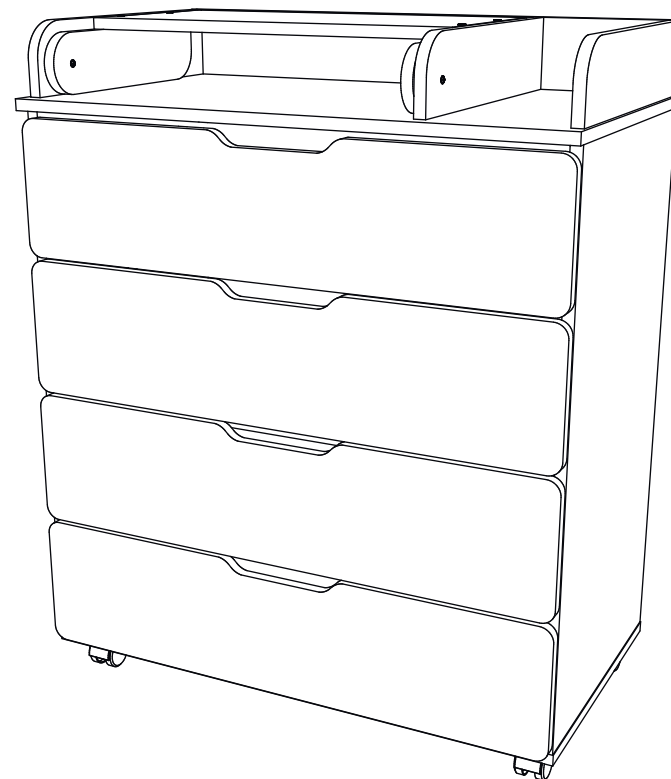


Завод-изготовитель вправе:





1. отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 16371-2014;
2. вносить изменения в изделие и их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.

### Внимание!

Во избежание опрокидывания комода запрещается открывать одновременно более одного ящика.


**Максимальная нагрузка на один ящик не более 8 кг.**

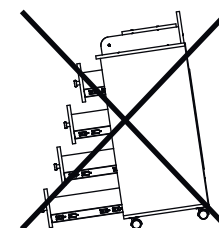


| Фурнитура |                                                                                     |                            |          |
|-----------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------|
| Ф1        |    | Ключ шестигранный          | 1 шт.    |
| Ф2        |    | Евровинт 7x50              | 22 шт.   |
| Ф3        |    | Шток эксцентрика           | 12 шт.   |
| Ф4        |    | Эксцентриковая стяжка      | 12 шт.   |
| Ф5        |    | Деревянный шкант           | 20 шт.   |
| Ф6        |    | Гвоздь                     | 88 шт.   |
| Ф7        |    | Направляющие шариковые     | 4 компл. |
| Ф8        |    | Саморез 3,5x16             | 46 шт.   |
| Ф9        |    | Саморез 3,5x19             | 16 шт.   |
| Ф10       |    | Колесная опора             | 4 шт.    |
| Ф11       |   | Шкант металлический «мама» | 2 шт.    |
| Ф12       |  | Шкант металлический «папа» | 2 шт.    |
| Ф13       |  | Брус соединительный        | 1 шт.    |
| Ф14       |  | Межсекционная стяжка       | 2 шт.    |
| Ф15       |  | Шайба из ДВП               | 2 шт.    |
| Ф16       |  | Крепление к стене          | 1 компл. |
| Ф17       |  | Декоративная заглушка      | 6 шт.    |

| Стенки |                                  |            |            |
|--------|----------------------------------|------------|------------|
| Номер  | Название                         | Количество | Размер     |
| С1     | Боковая стенка ящика             | 8 шт.      | 400x115 мм |
| С2     | Задняя стенка ящика              | 4 шт.      | 708x115 мм |
| С3     | Фасад ящика                      | 4 шт.      | 795x201 мм |
| С4     | Дно ящик (ДВП)                   | 4 шт.      | 737x405 мм |
| С5     | Нижняя стенка комода             | 1 шт.      | 800x430 мм |
| С6     | Боковая стенка комода            | 2 шт.      | 800x430 мм |
| С7     | Усилитель                        | 1 шт.      | 766x85 мм  |
| С8     | Столешница                       | 1 шт.      | 802x453 мм |
| С9     | Задняя стенка комода (ДВП)       | 1 шт.      | 830x397 мм |
| С10    | Задняя стенка пеленатора         | 1 шт.      | 798x102 мм |
| С11    | Внешняя стенка пеленатора        | 2 шт.      | 410x102 мм |
| С12    | Дополнительная стенка пеленатора | 1 шт.      | 410x102 мм |
| С13    | Внутренняя стенка пеленатора     | 2 шт.      | 350x85 мм  |
| С14    | Откидная крышка пеленатора       | 1 шт.      | 558x282 мм |

# 1 Направляющие

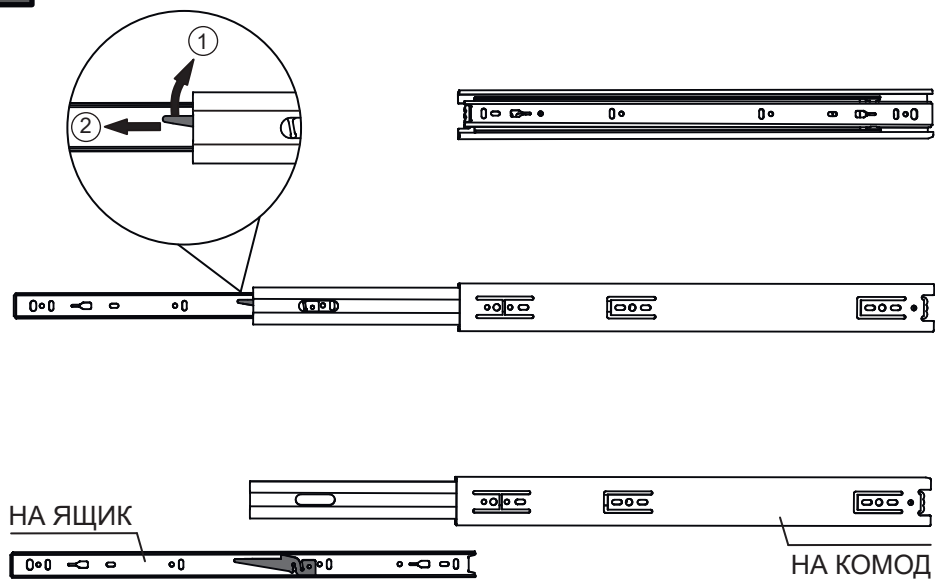


# 2 Ящик

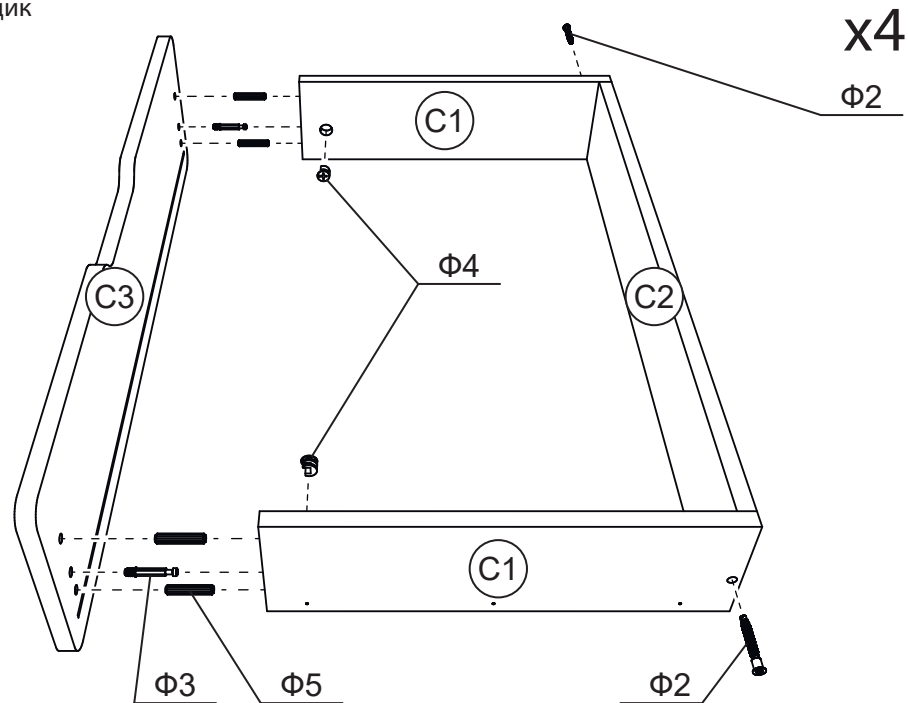


# 3 Дно ящика

х4

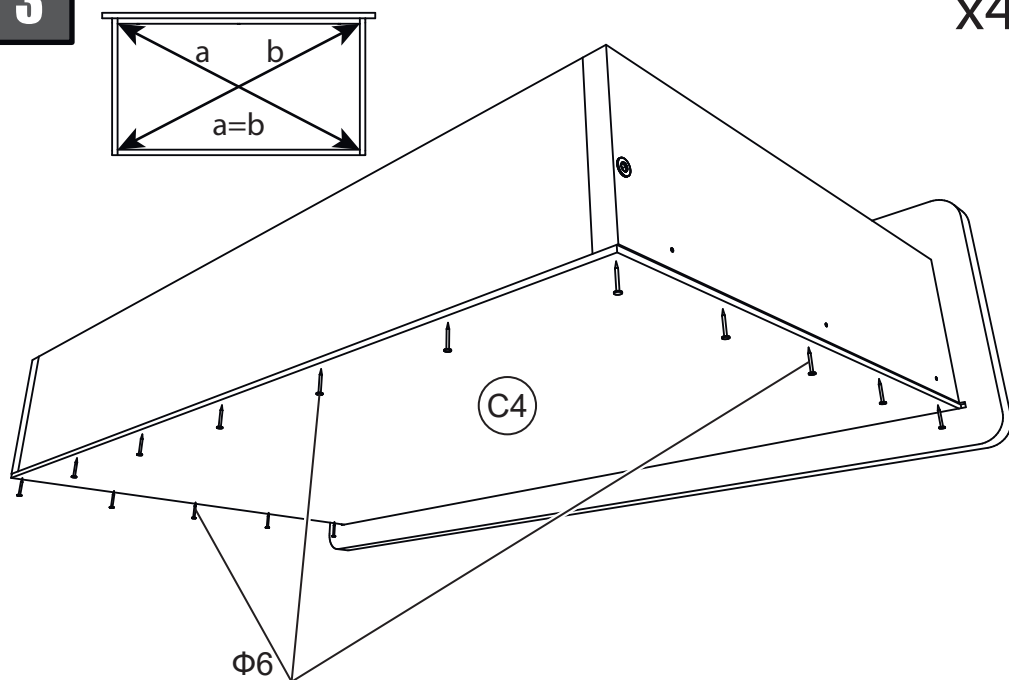


# 4 Направляющие

х4

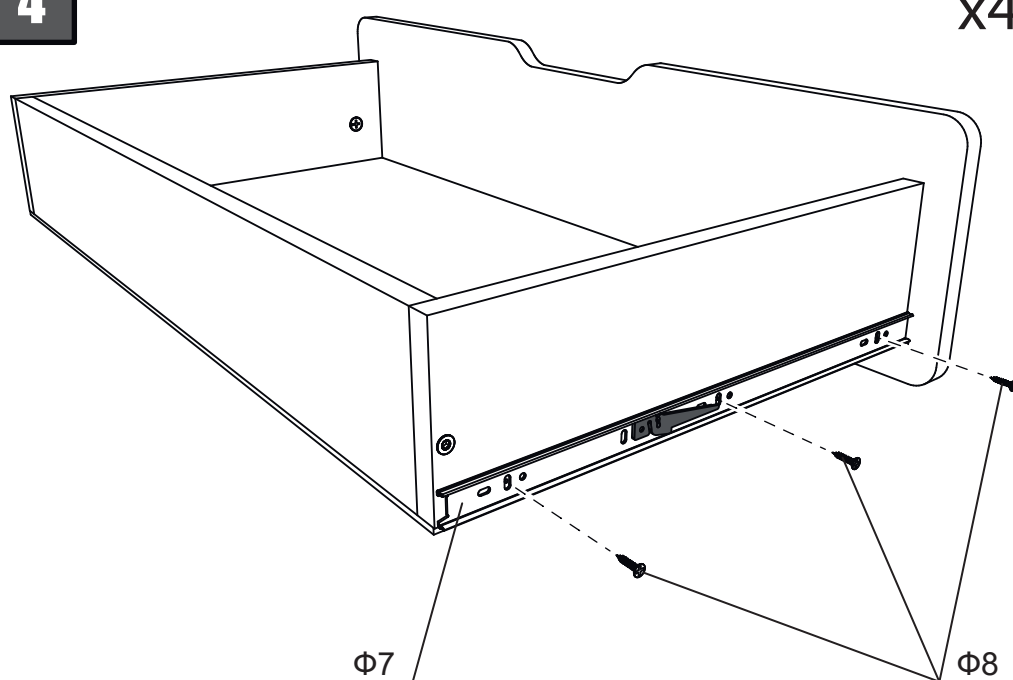

5


Корпус. Колеса

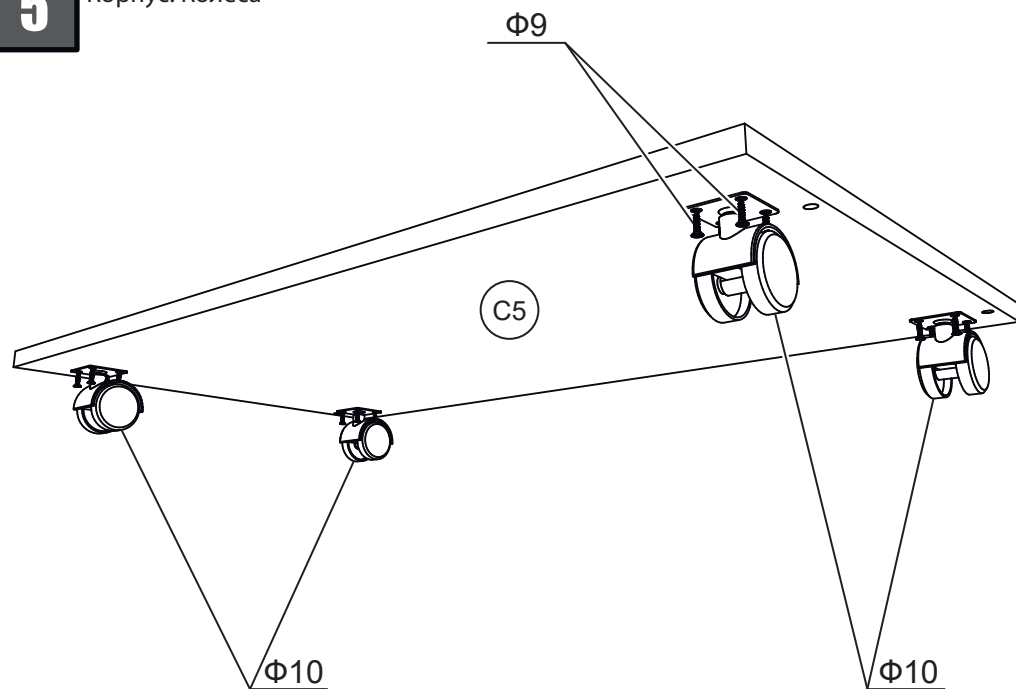

6


Корпус. Направляющие

x2

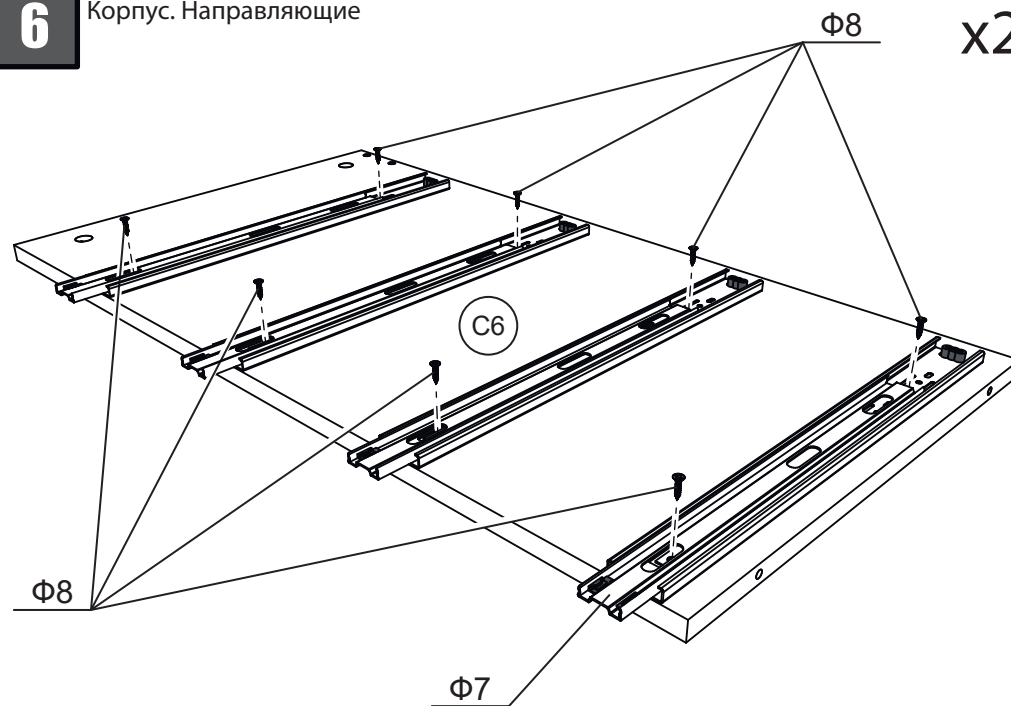


7

Корпус. Усилитель

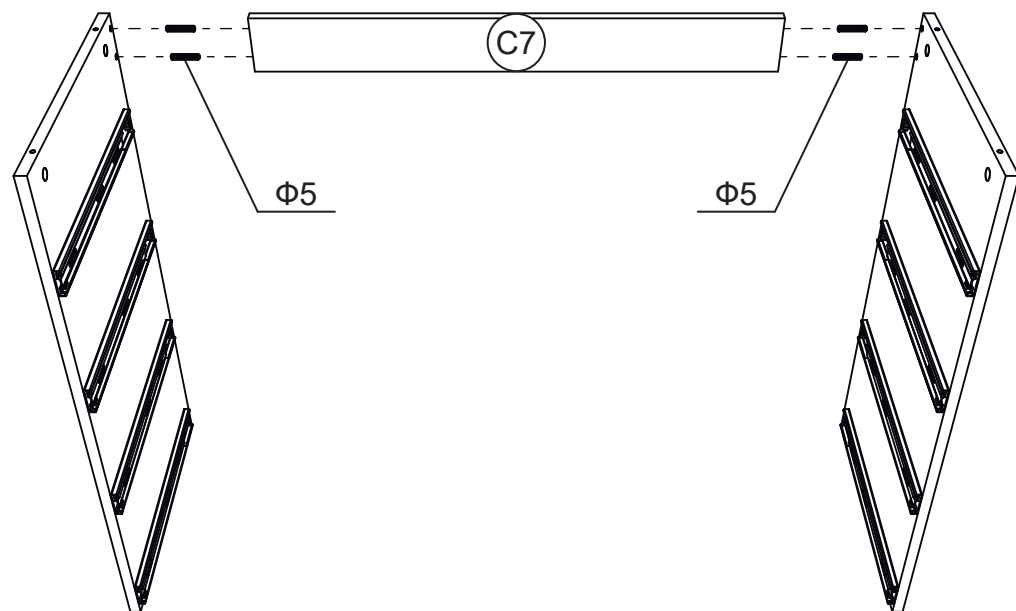


8

Корпус. Нижняя стенка

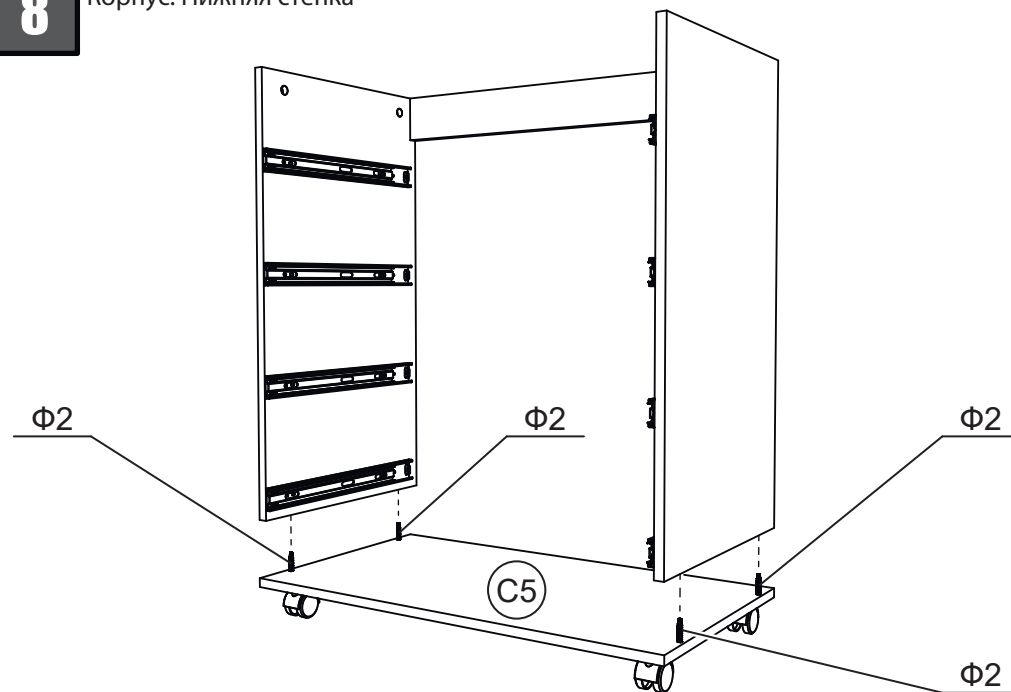


9

Корпус. Столешница

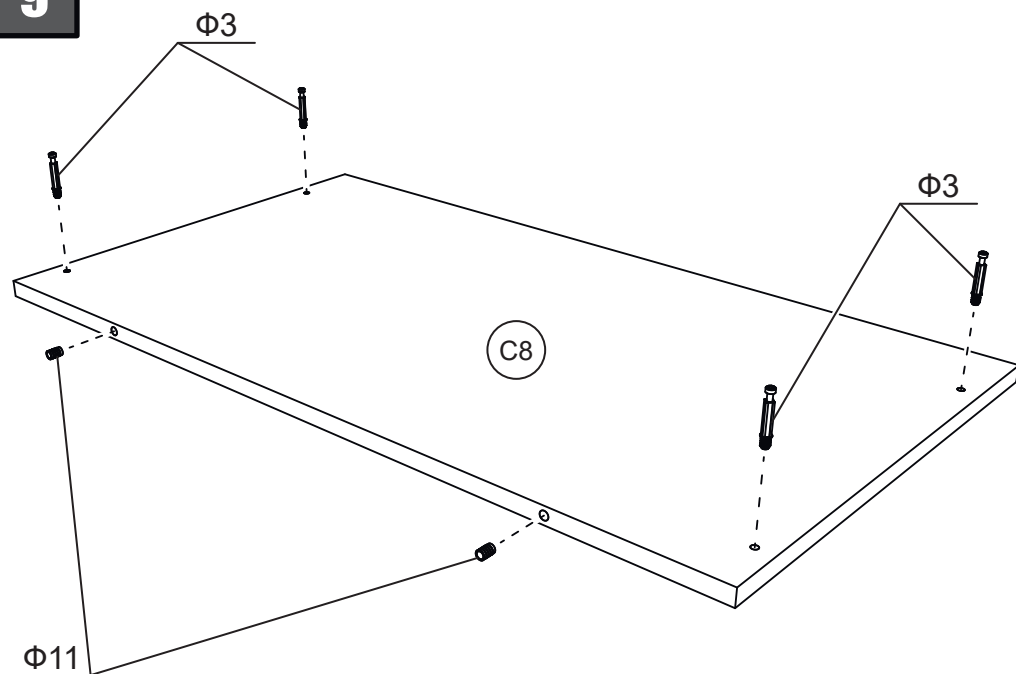


10

Корпус. Столешница

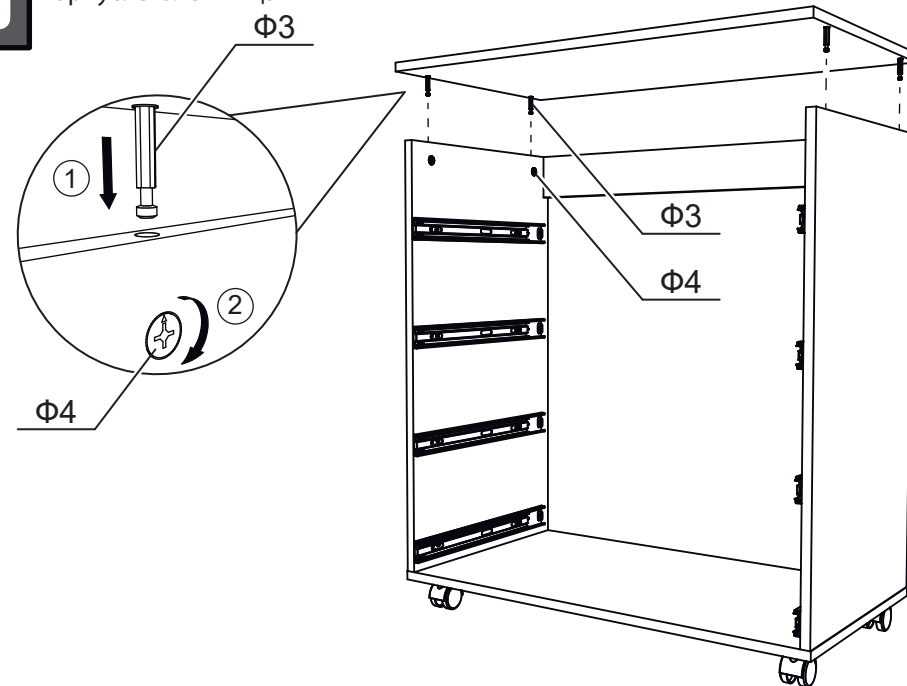


11

Корпус. Задние стенки

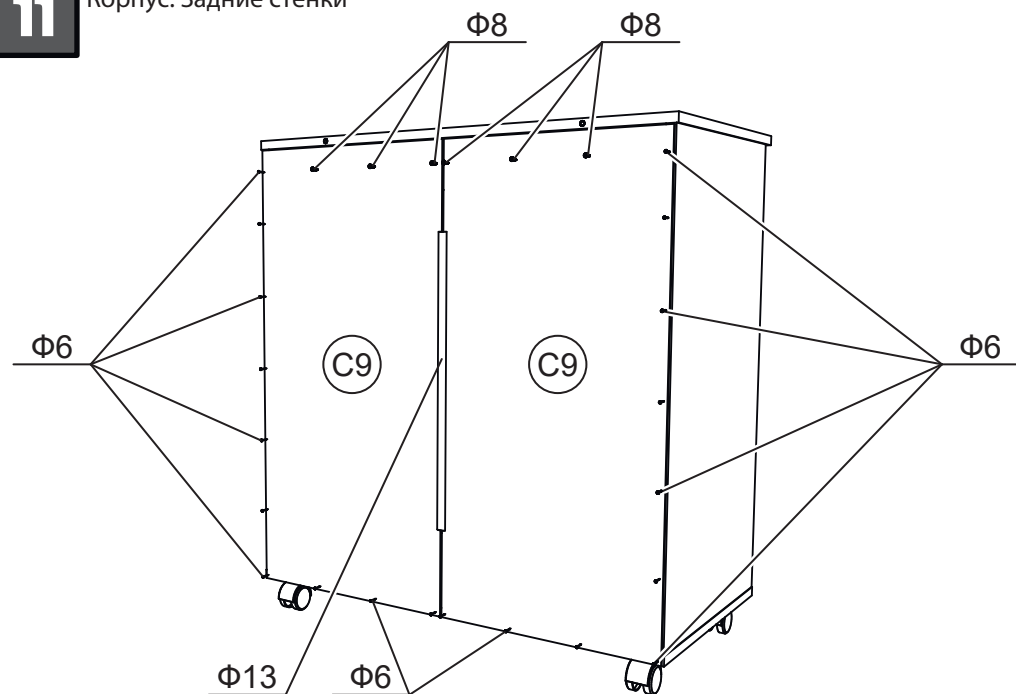


12

Корпус. Ящики

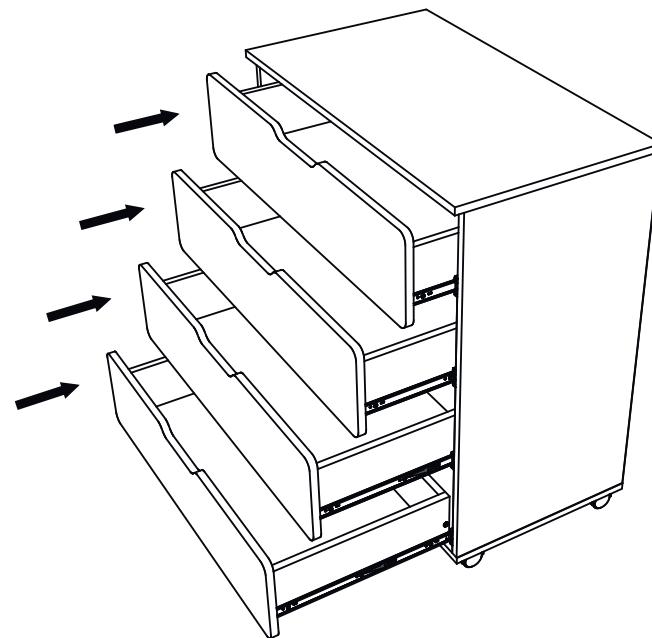


13

Пеленатор

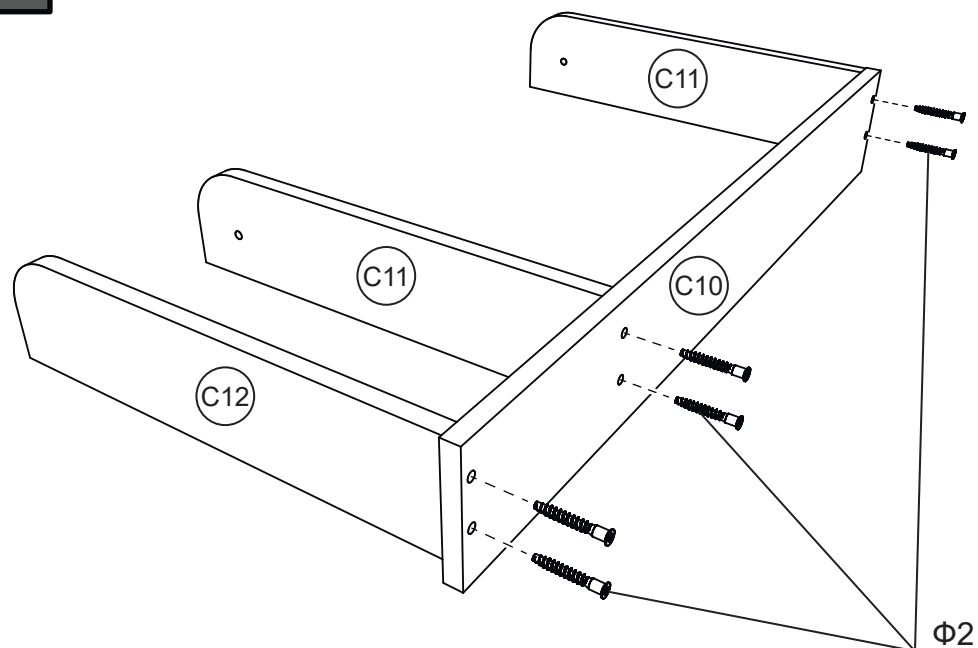


14

Пеленатор

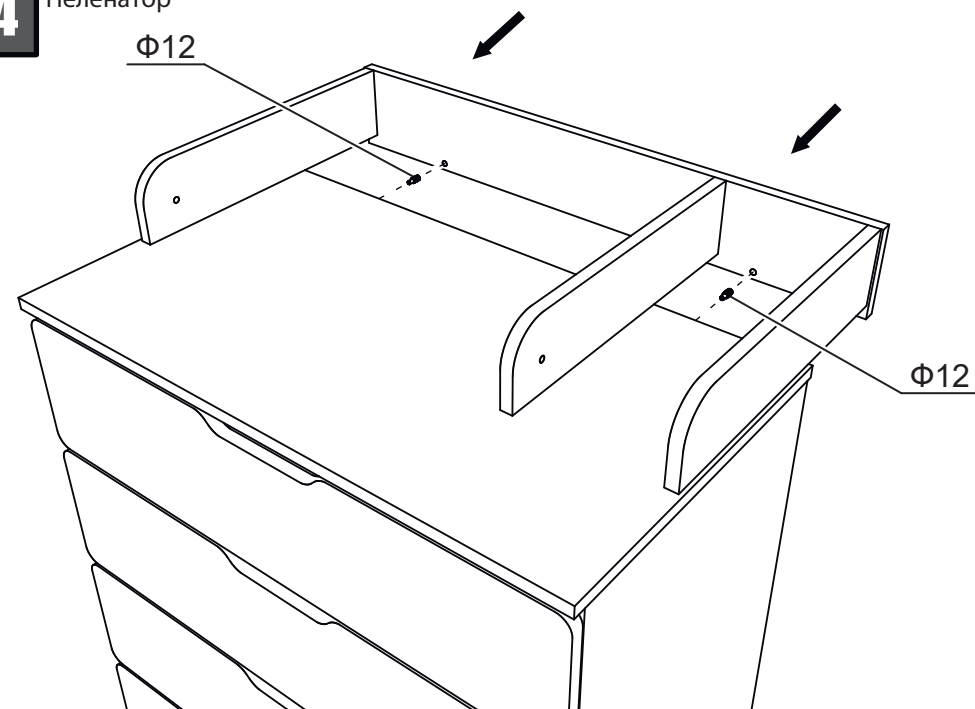


15


Пеленатор

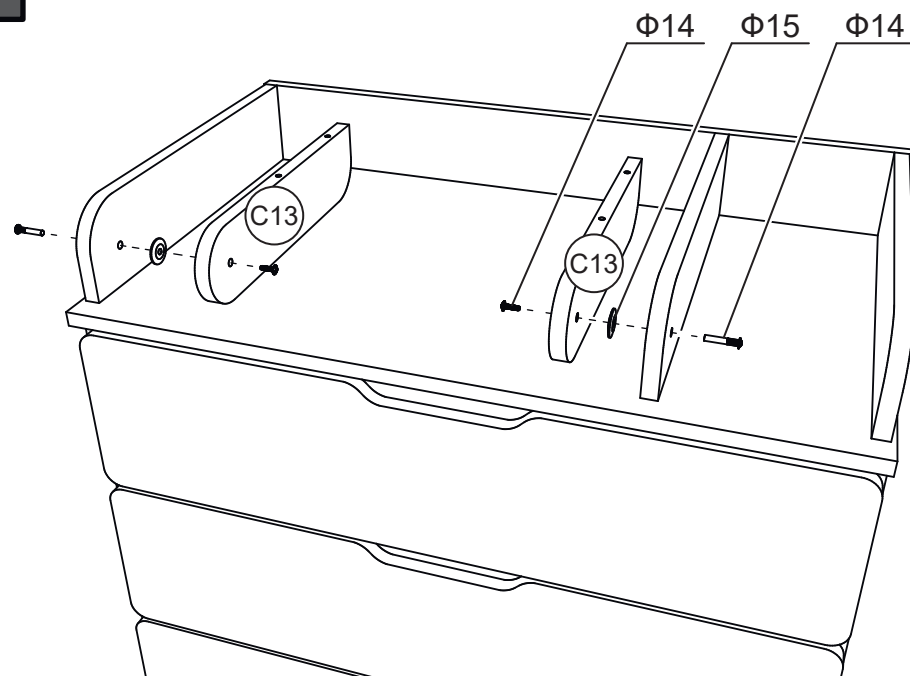

16

Пеленатор

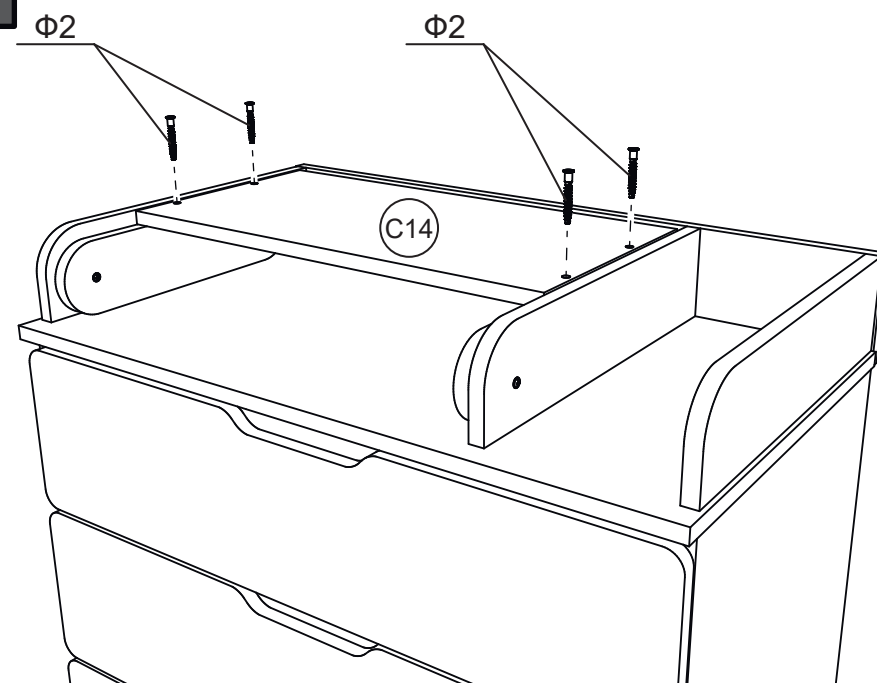

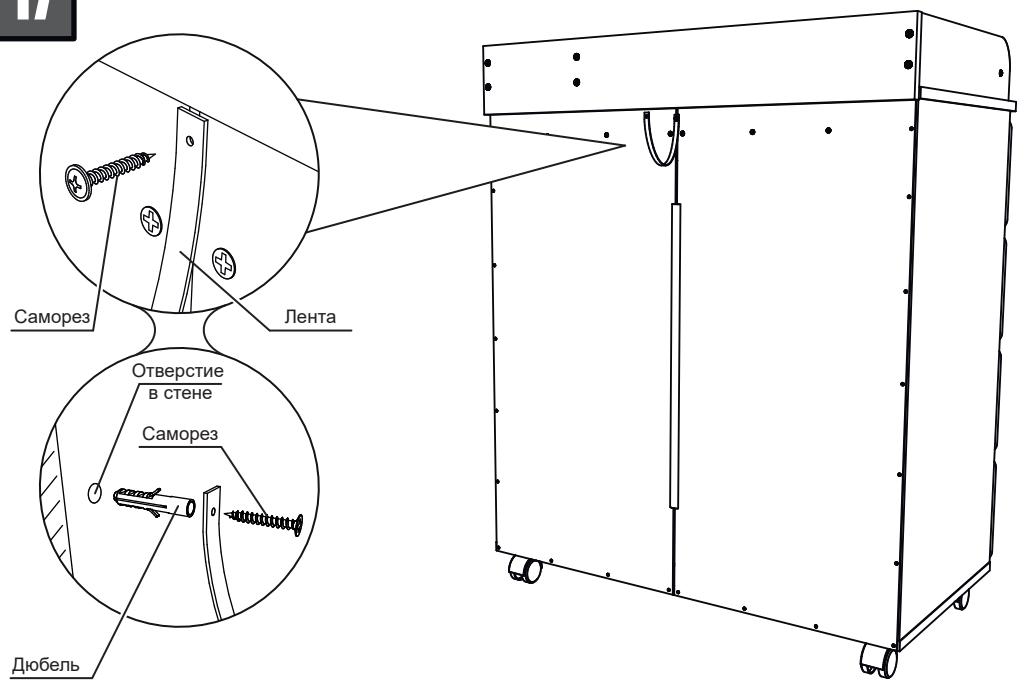

### **Сборка ящика:**

1. Разъедините шариковые направляющие Ф9 на две части, для чего растяните конструкцию до упора, поднимите черный рычаг защелки вверх и, растягивая, снимите внутреннюю часть направляющей Ф9 (Рис.1).
2. Соедините боковые стенки ящика С1 и заднюю стенку ящика С2 евровинтами Ф2. Вкрутите штоки эксцентриков Ф3 в средние отверстия в фасаде С3. Вставьте деревянные шканты Ф5 в крайние отверстия в фасаде С3. Соедините фасад ящика С3 и боковые стенки ящика С1, вставив штоки эксцентриков Ф3 в отверстия в ребре боковых стенок ящика С1. Вставьте эксцентрикостяжки Ф4 в отверстия в боковых стенках ящика С1 и поверните их по часовой стрелке на 180°. Закрепите ручки Ф6 саморезами Ф7 (Рис.2).
3. Проверьте чтобы диагонали короба ящика были равны и прибейте дно ящика С4 гвоздями Ф6 (Рис.3).
4. Возьмите малую часть направляющей Ф7 и прикрутите ее саморезами Ф8, сопоставив отверстия на направляющей с метками на боковых стенках ящика С1 (Рис.4). Аналогичным образом соберите оставшиеся ящики.

### **Сборка корпуса комода:**

5. Прикрутите колесные опоры Ф10 к нижней стенке комода С5 саморезами Ф9 (Рис.5).
6. Закрепите оставшуюся часть шариковых направляющих Ф7 саморезами Ф8, по намеченным отверстиям, на боковые стенки комода С6 (Рис.6).
7. Соедините боковые стенки комода С6 с усилителем С7 при помощи шкантов С5 (Рис.7).
8. Соедините боковые стенки комода С6 с нижней стенкой комода С5 при помощи евровинтов Ф2 (Рис.8).
9. Вкрутите штоки эксцентриков Ф3 в столешницу С8. Вставьте металлические шканты «мама» Ф11 в ребро в столешнице С8 (Рис.9).
10. Установите столешницу на корпус комода и стяните его штоками эксцентриков Ф3 и эксцентрикостяжками Ф4. (Рис.10).
11. Соедините задние стенки комода С9 соединительным брусом Ф13 и закрепите на собранном комоде гвоздями Ф6. Вкрутите саморезы Ф8 в усилитель С7 (Рис.11).
12. Установите ящики в корпус комода, для этого вставьте малые части направляющих Ф9 на ящике в ответные части на направляющих Ф9 на корпусе комода.

### **Сборка пеленатора:**

13. Прикрутите к задней стенке пеленатора С10 внешние стенки пеленатора С11 и дополнительную стенку пеленатора С12 евровинтами Ф2 (Рис.13).
14. Вставьте металлические шканты «папа» Ф12 в заднюю стенку пеленатора С10. Установите пеленатор на столешницу и сдвиньте его вперед (Рис.14).
15. Соедините внутренние стенки пеленатора С13 с внешними стенками пеленатора С11 межсекционной стяжкой Ф14, поместив между стенками шайбы Ф15 (Рис.15).
16. Прикрутите откидную крышку пеленатора С14 к внутренним стенкам пеленатора С13 евровинтами Ф2. Внимание: отверстия не симметричны (смещены вперед) (Рис.16).
17. Закрепите комод к стене с помощью комплекта Ф16. Пропустите саморез сквозь ленту, вкрутите саморез в усилитель С7. Просверлите отверстие в стене. Вставьте в отверстие дюбель. Пропустите саморез сквозь ленту и вкрутите саморез в дюбель. (Рис.17).
18. Установите декоративные заглушки Ф17 на евровинты Ф2.