

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Сохранность комода и срок его службы зависит не только от качества материалов, но и от правильного ухода при его эксплуатации.
 2. Комод необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре 2 -28 °С и относительной влажности воздуха 45-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.
 3. Сборку комода необходимо осуществлять согласно прилагаемой схеме (см. на обороте).
 4. Лакированные покрытия перед сборкой следует протереть сухой, мягкой тканью для удаления транспортной пыли и приданию комода окончательного внешнего вида.
 5. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.
 6. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены. Винты не должны шататься, чтобы ребенок не защемился или не зацепился одеждой.
 7. Комод нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников сильного тепла, таких, как электрообогреватель, газовая печь и др.
- Предприятие изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей комода, обусловленных ГОСТ 16371 - 2014, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации.

Благодарим за покупку!

Срок службы комода – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостатки комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретен комод, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения. ПРИ ПОКУПКЕ КОМОДА ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!

БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!

Гарантийный талон

(заполняется магазином при приобретении изделия)

Комод с откидной крышкой:

Дата выпуска:

Комплектовщик:

Дата продажи:

Штамп магазина:


Подпись продавца:

Комод детский 80/4

ЕАС

Инструкция по сборке

Размеры: В 1420 мм, Ш 800 мм, Г 455 мм

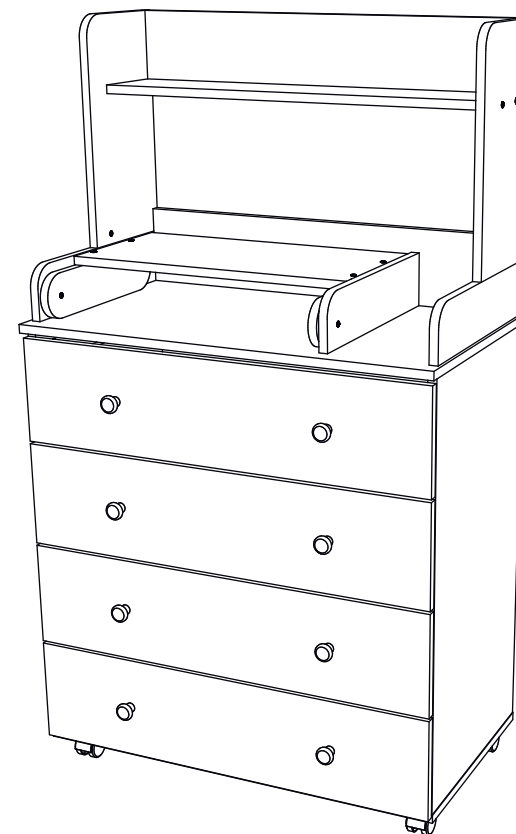


Завод-изготовитель вправе:


1. отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 16371-2014;
2. вносить изменения в изделие и их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.

Внимание!

Во избежание опрокидывания комода запрещается открывать одновременно более одного ящика.


Максимальная нагрузка на один ящик не более 8 кг.

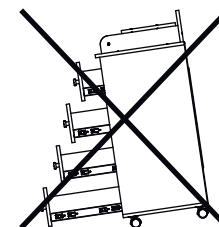


Фурнитура			
Ф1		Ключ	1 шт.
Ф2		Евровинт 7x50	35 шт.
Ф3		Шток эксцентрика	12 шт.
Ф4		Эксцентриковая стяжка	12 шт.
Ф5		Деревянный шкант	16 шт.
Ф6		Ручка	8 шт.
Ф7		Саморез под ручку	8 шт.
Ф8		Гвоздь	88 шт.
Ф9		Направляющие шариковые	4 компл.
Ф10		Саморез 3,5x16	32 шт.
Ф11		Саморез 3,5x19	16 шт.
Ф12		Межсекционная стяжка	2 шт.
Ф13		Шайба из ДВП	2 шт.
Ф14		Колесная опора	4 шт.
Ф15		Брус соединительный	1 шт.
Ф16		Штанга стяжки	2 шт.
Ф17		Бочонок стяжки	4 шт.
Ф18		Винт стяжки	4 шт.
Ф19		Декоративная заглушка	18 шт.
Ф20		Крепление к стене	1 компл.

Стенки			
Номер	Название	Количество	Размеры
C1	Боковая стенка ящика	8 шт.	400x115 мм
C2	Задняя стенка ящика	4 шт.	708x115 мм
C3	Фасад ящика	4 шт.	795x195 мм
C4	Дно ящика (ДВП)	4 шт.	737x405 мм
C5	Столешница	1 шт.	802x452 мм
C6	Внешние стенки пеленатора	2 шт.	417x101 мм 400x101 мм
C7	Дополнительная стенка пеленатора	1 шт.	417x101 мм
C8	Задняя стенка пеленатора	1 шт.	762x146 мм
C9	Внутренние стенки пеленатора	2 шт.	350x85 мм
C10	Откидная крышка	1 шт.	558x272 мм
C11	Нижняя стенка комода	1 шт.	800x430 мм
C12	Левая стенка комода	1 шт.	800x430 мм
C13	Правая стенка комода	1 шт.	800x430 мм
C14	Задние стенки комода (ДВП)	2 шт.	830x395 мм
C15	Боковая стенка полки	2 шт.	430x220 мм
C16	Задняя стенка полки	1 шт.	762x146 мм
C17	Полка	1 шт.	762x146 мм


1

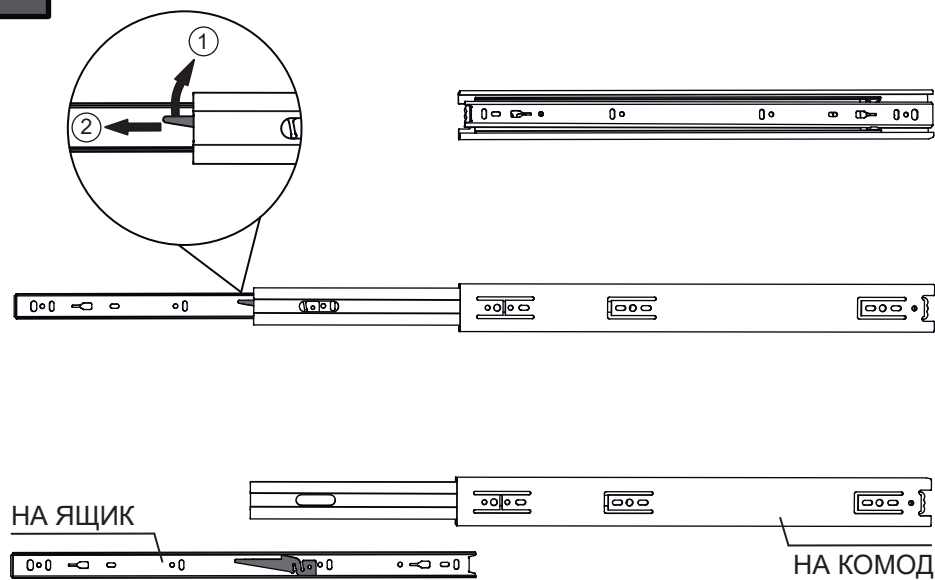


2

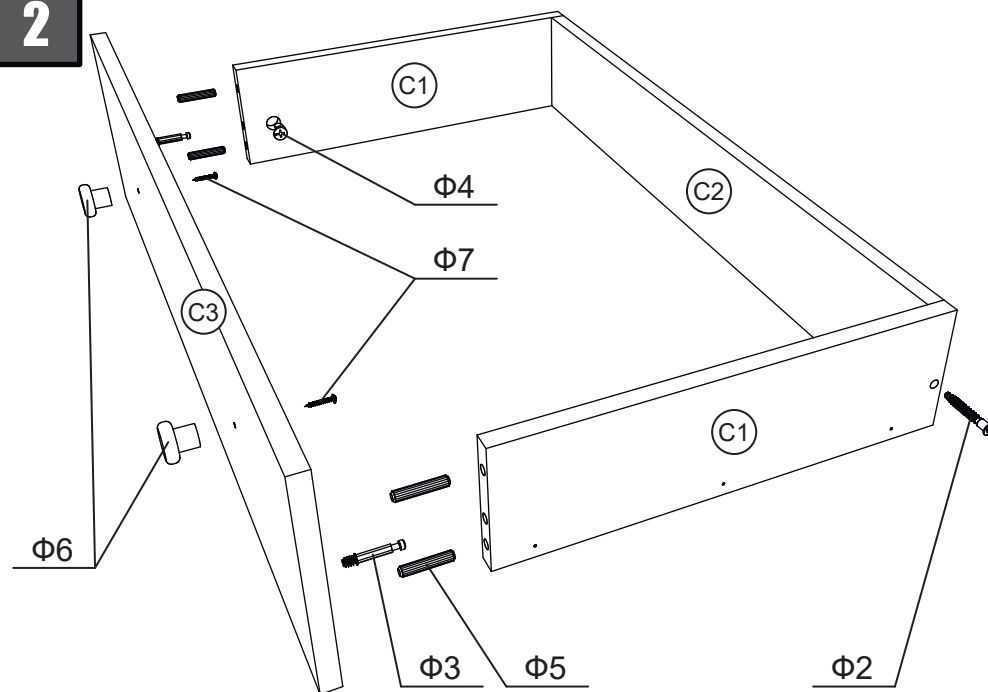


3

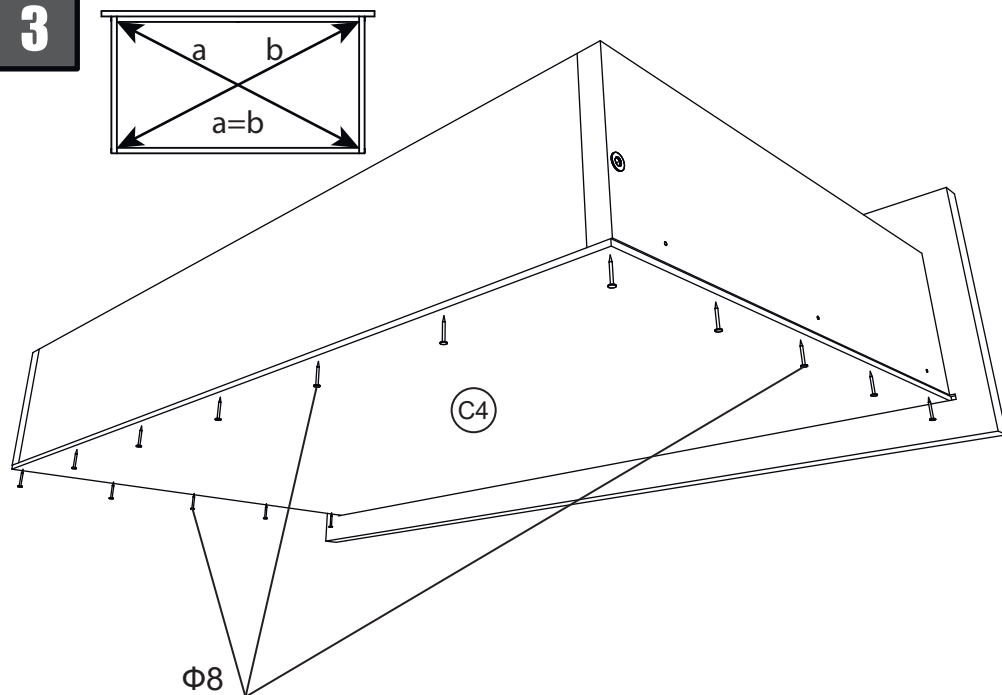


4

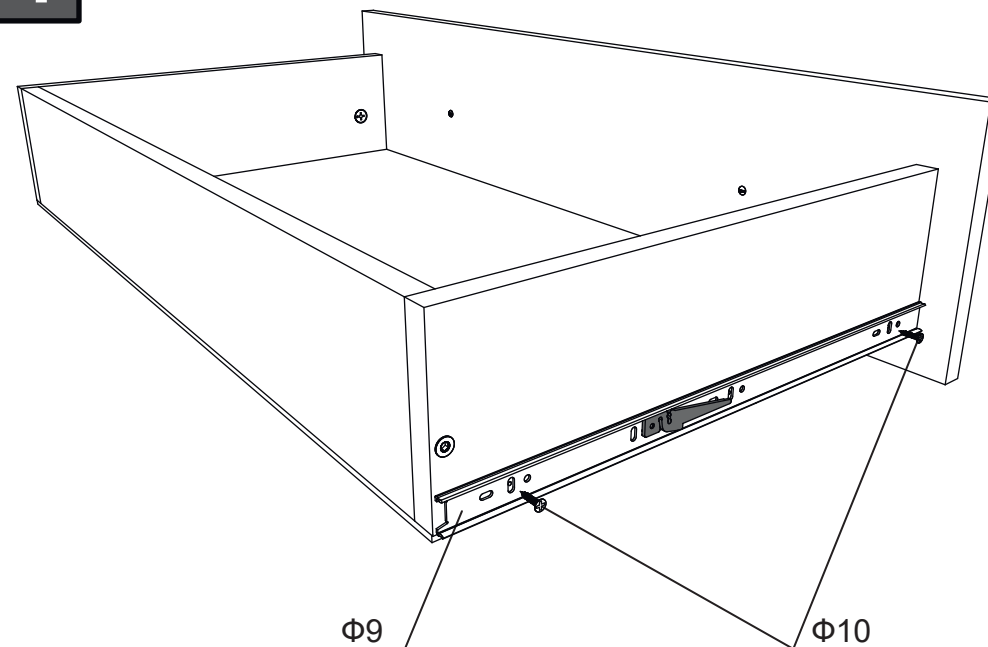


5

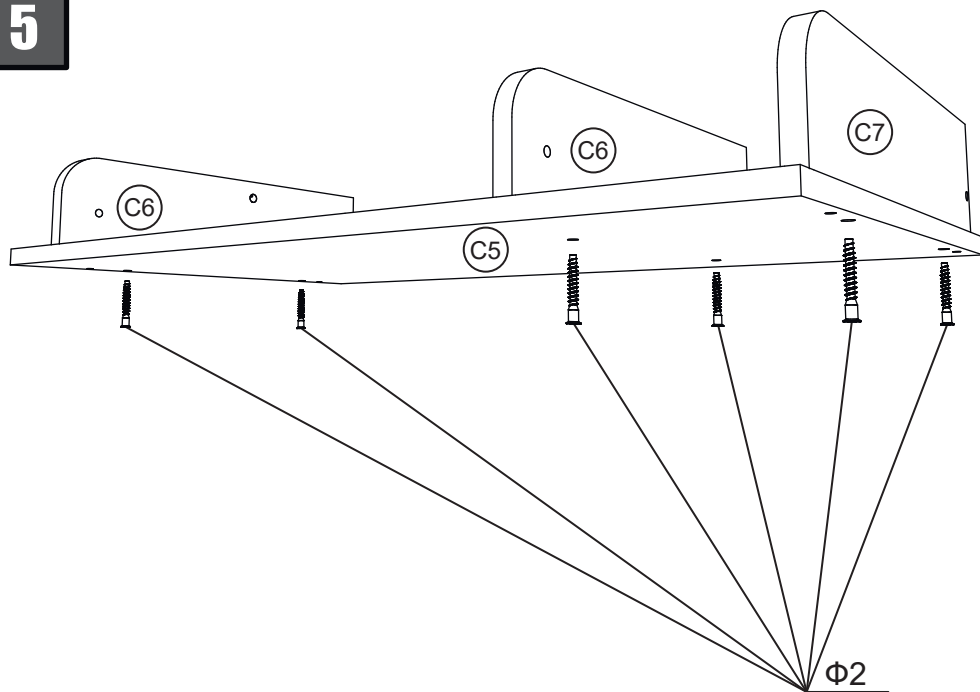


6

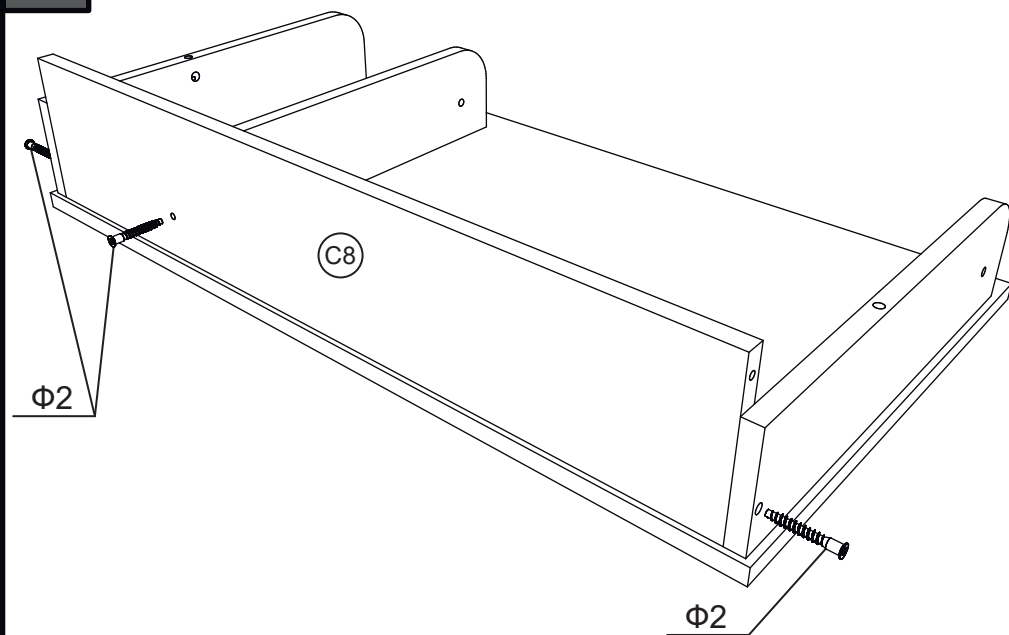


7

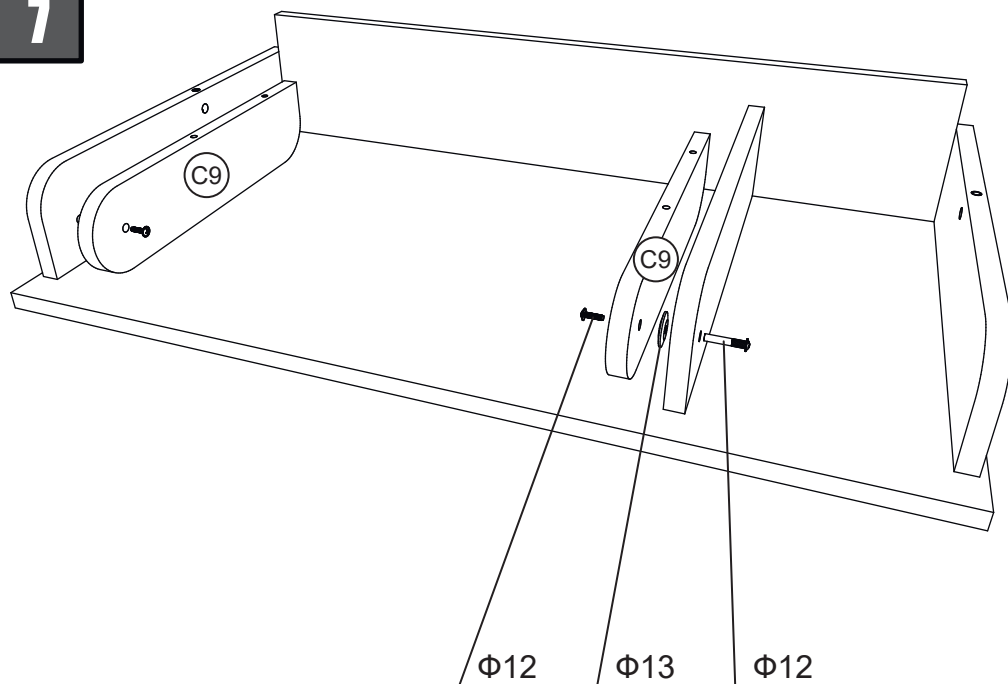


8

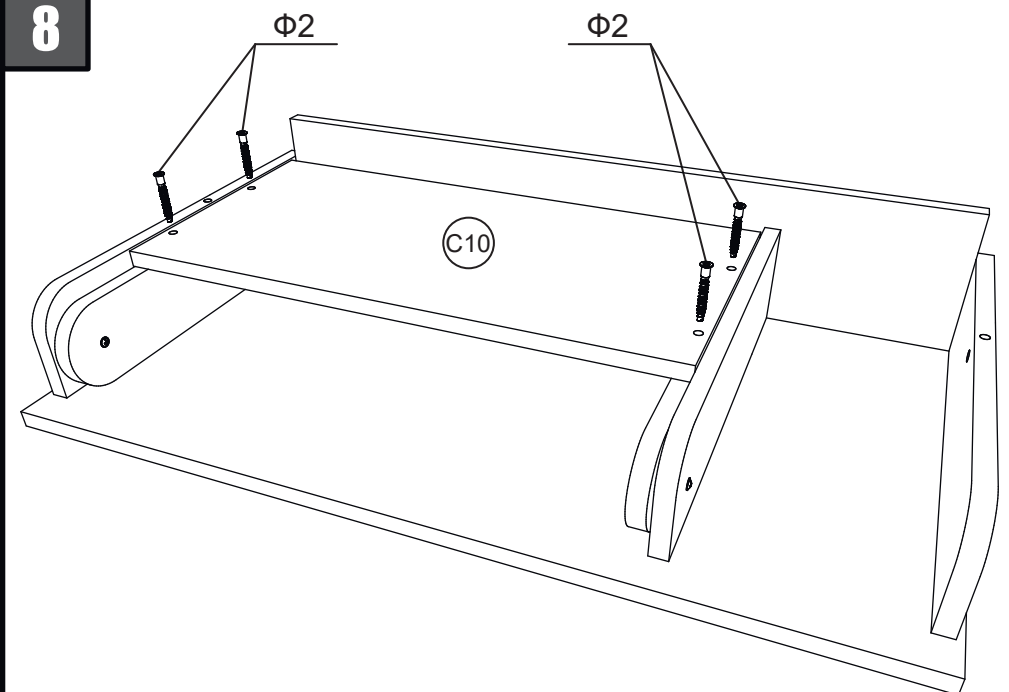


9

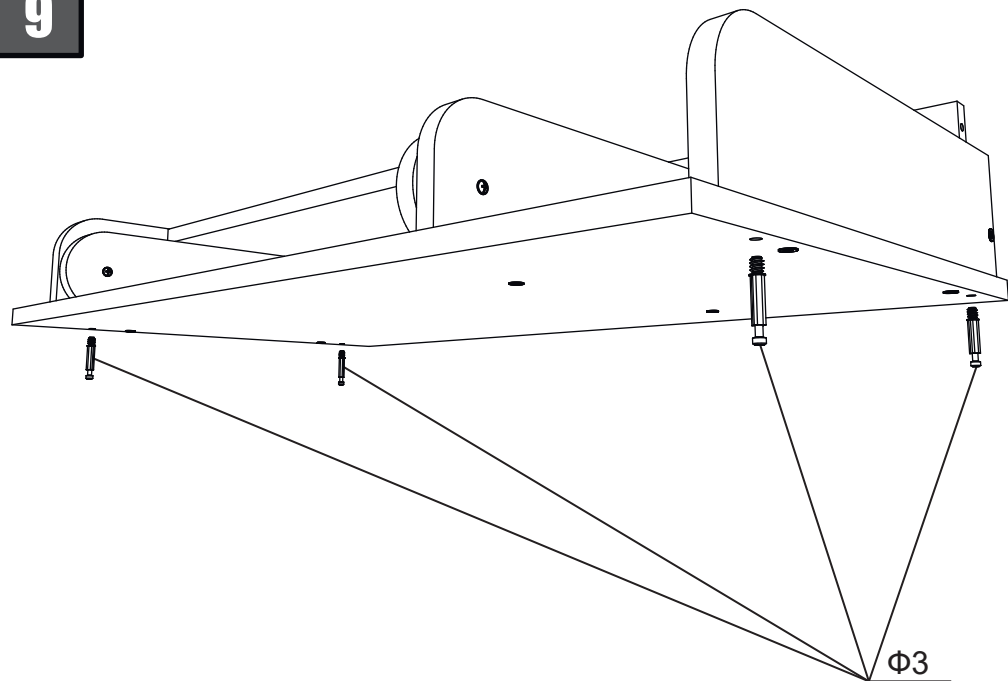


10

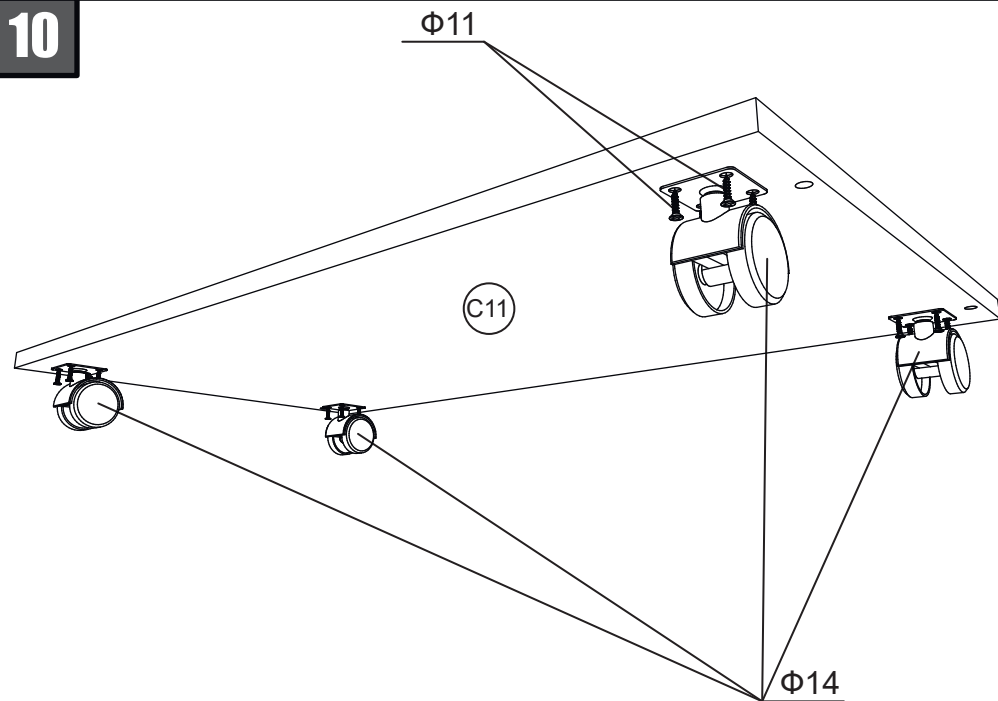


11

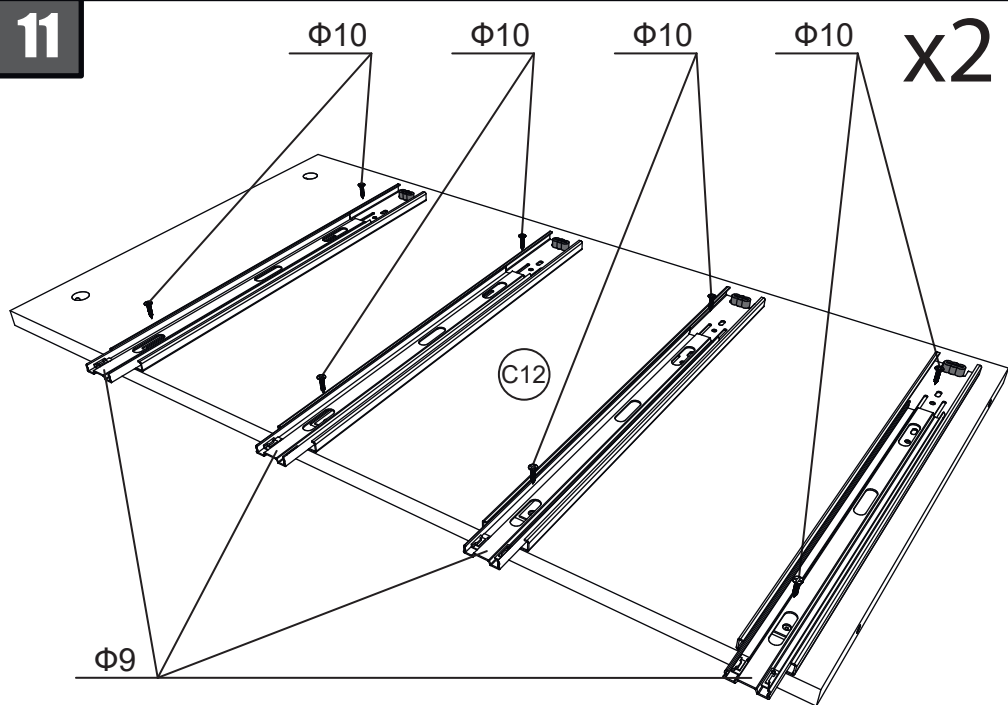


12

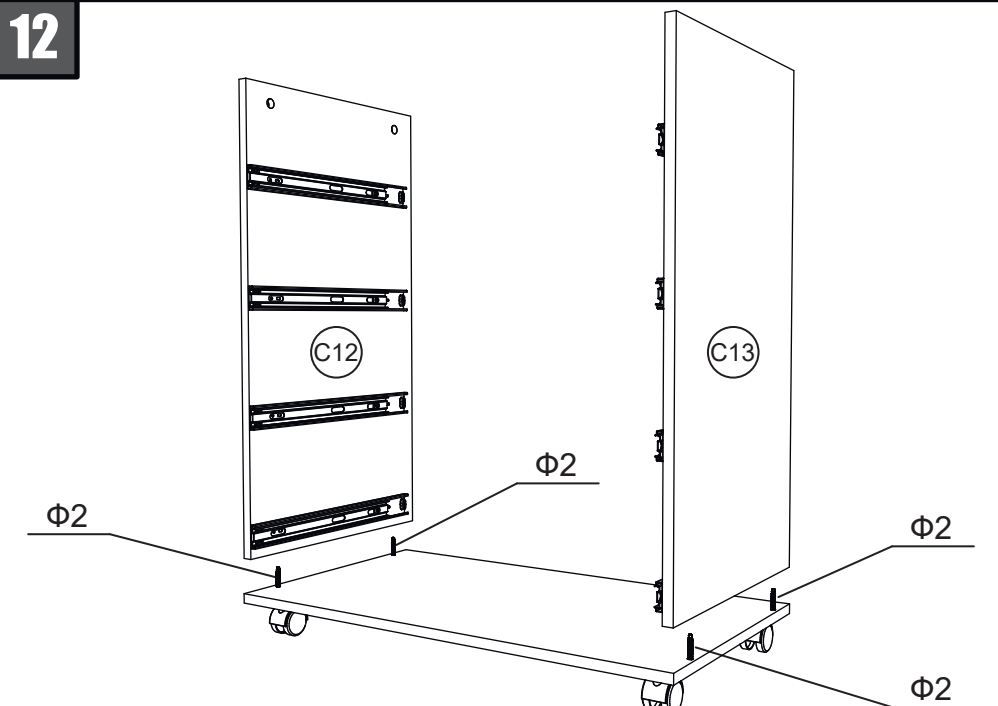


13

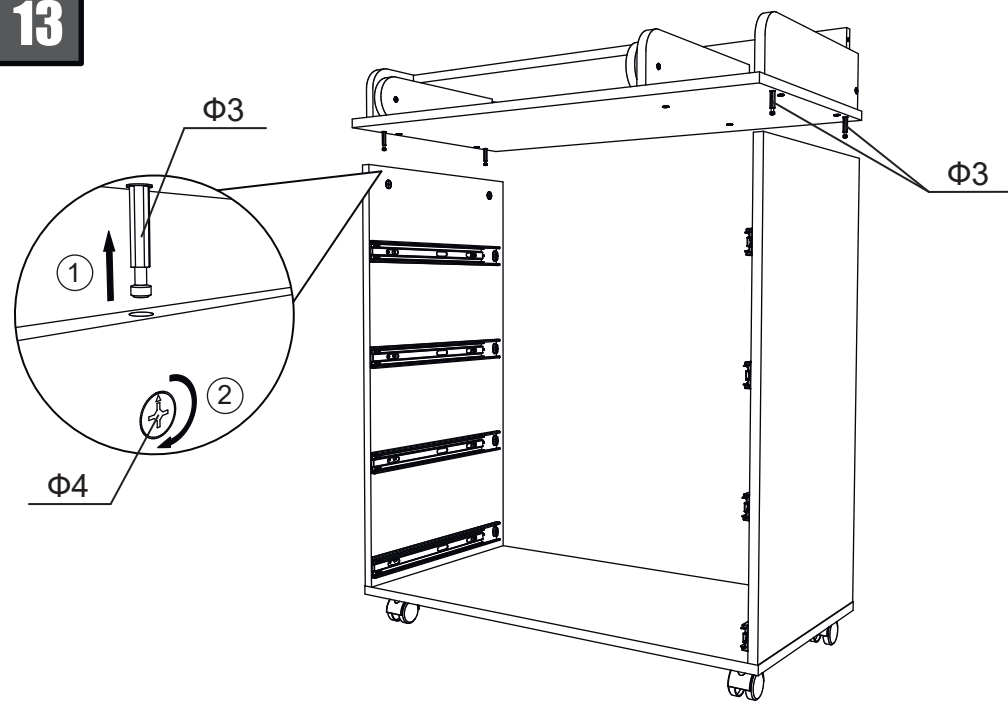


14



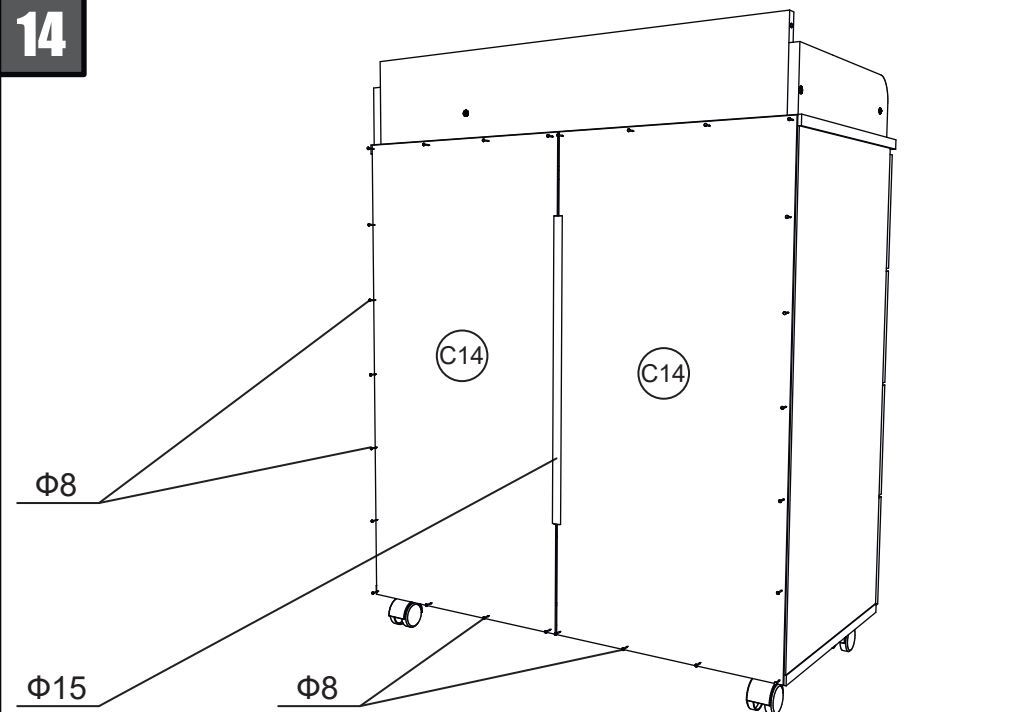


15

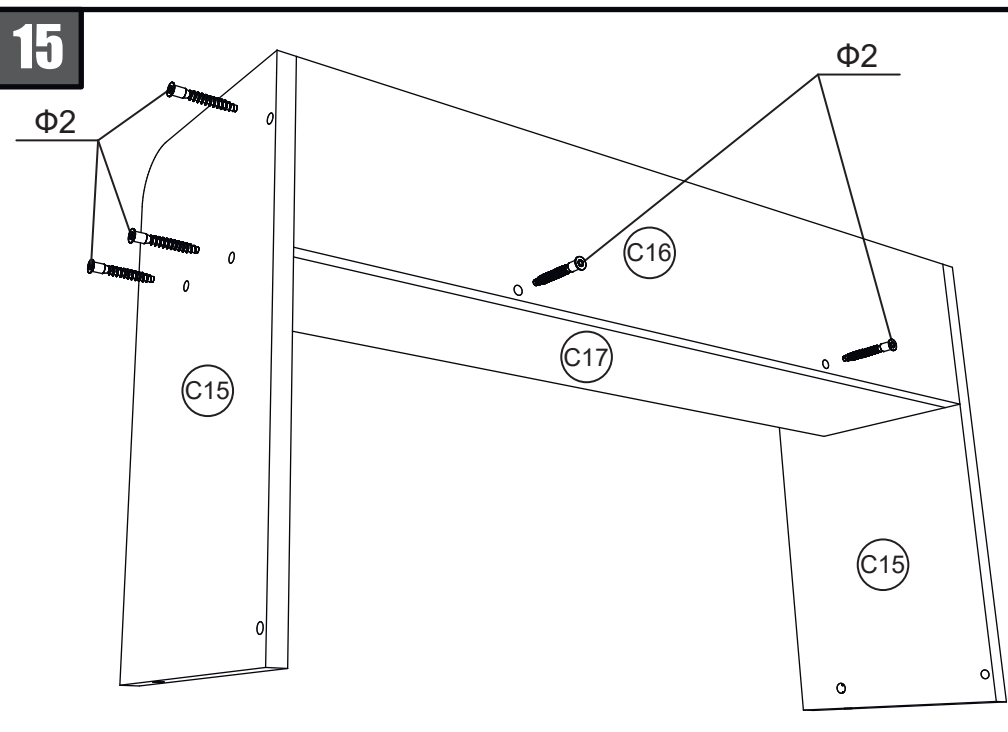

16

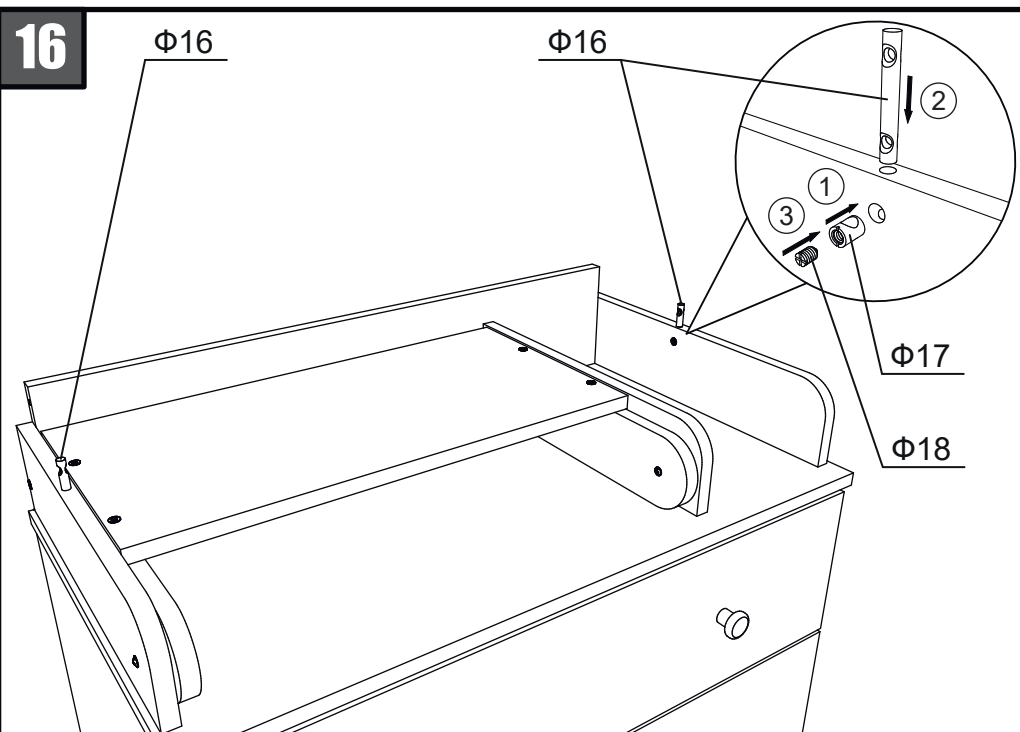

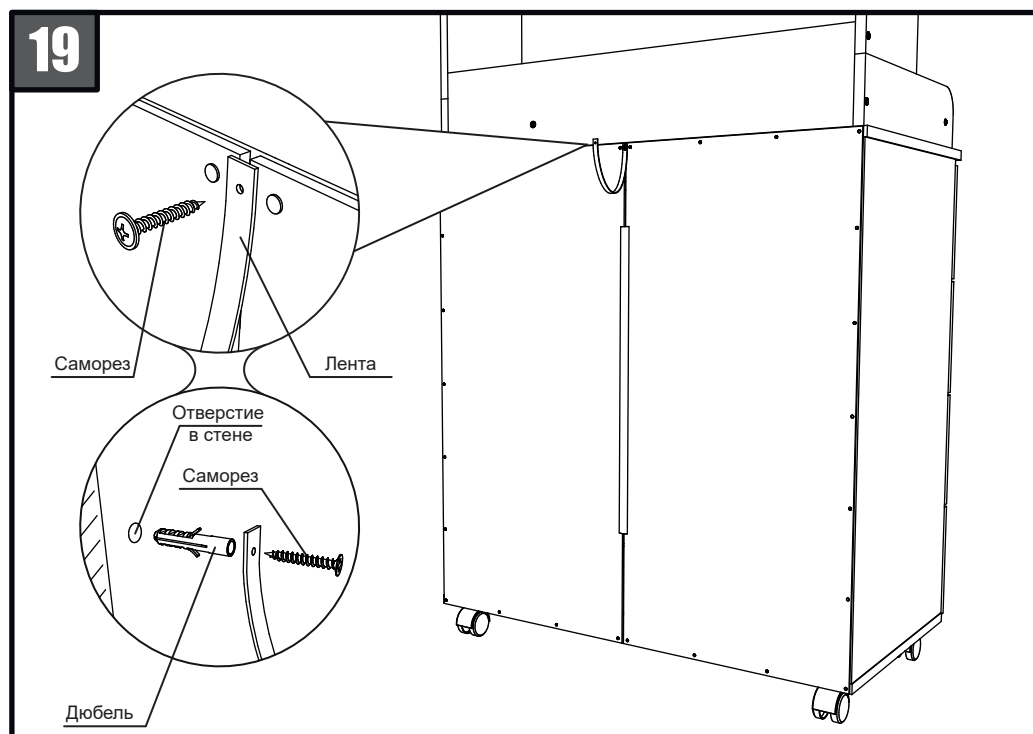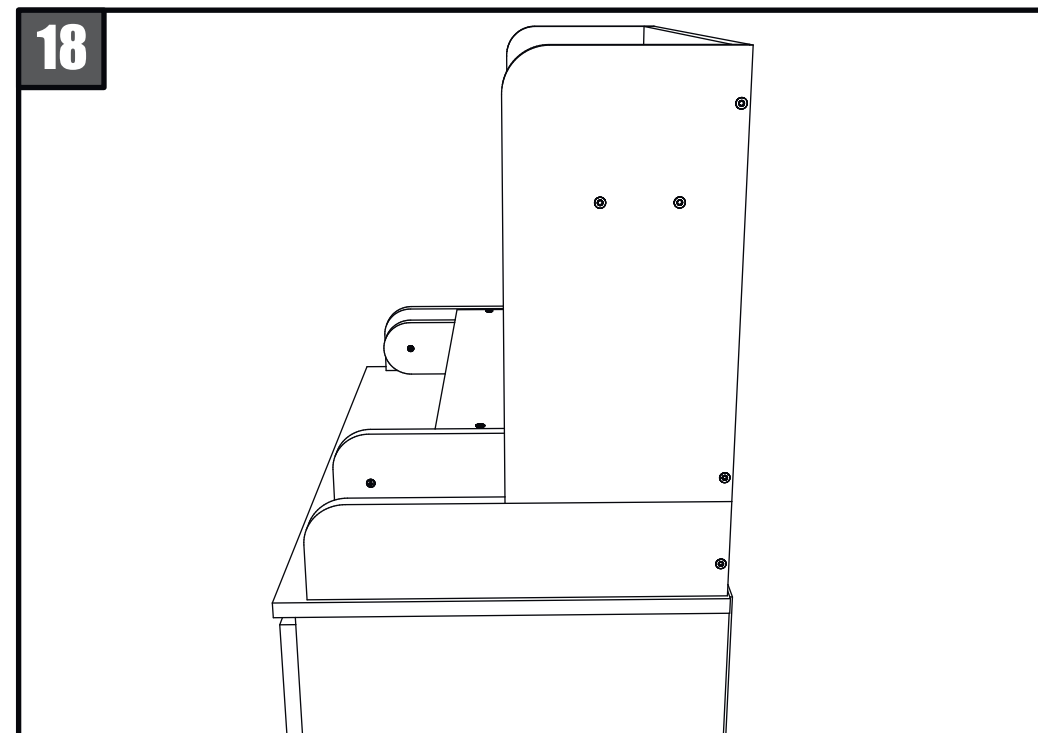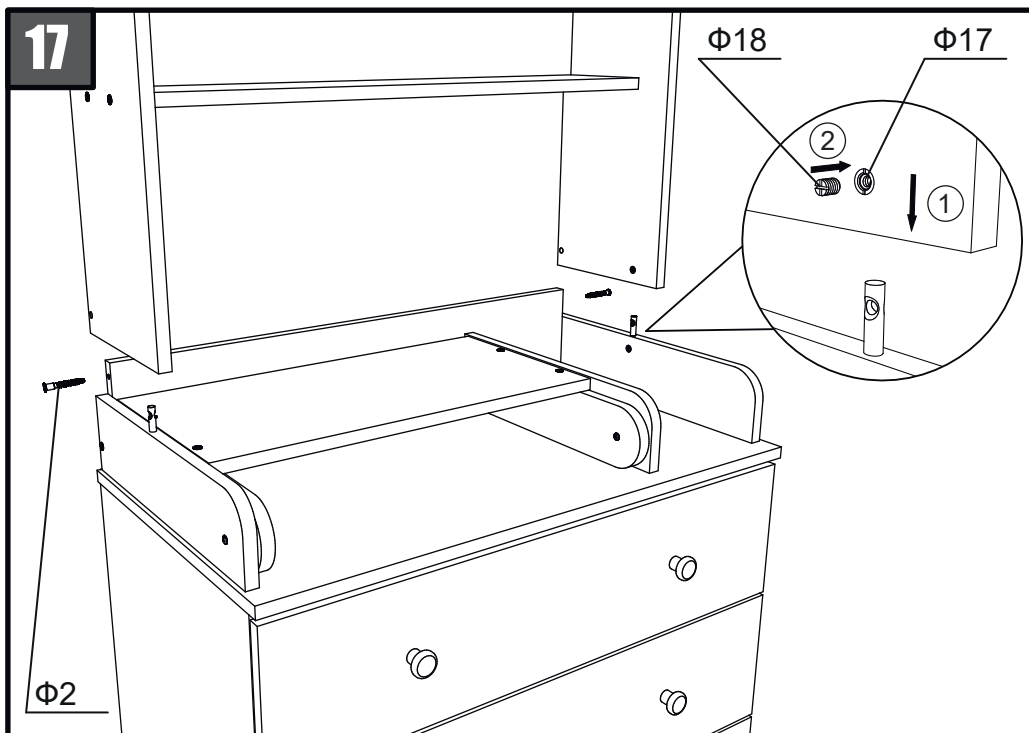

Сборка ящика.

1. Разъедините шариковые направляющие на две части, для чего растяните конструкцию до упора, поднимите черный рычаг защелки вверх и, растягивая, снимите подвижную часть направляющей Ф9 (Рис.1).
2. Вкрутите эксцентрики Ф3 в средние отверстия фасада С3. Вставьте деревянные шканты Ф5 в крайние отверстия в фасаде С3. Соедините боковые стенки ящика С1 и заднюю стенку ящика С2 евровинтами Ф2. Соедините фасад ящика С3 и боковые стенки ящика С1, вставив эксцентрики Ф3 в отверстия в ребре боковых стенок ящика С1. Вставьте эксцентриковые стяжки Ф4 в отверстия в боковых стенках ящика С1 и поверните их по часовой стрелке на 180° (Рис.2).
3. Проверьте чтобы диагонали короба ящика были равны и прибейте дно ящика С4 гвоздями Ф8 (Рис.3).
4. Возьмите малую часть направляющей Ф9 и прикрутите ее саморезами Ф10, сопоставив отверстия на направляющей с метками на боковых стенках ящика С1 (Рис.4). Аналогичным образом соберите оставшиеся ящики.

Сборка пеленатора.

5. Прикрутите внешние стенки пеленатора С6 и дополнительную стенку С7 к столешнице С5 евровинтами Ф2 (Рис.5). Внимание: стороны столешницы не симметричны (с нижней стороны больше отверстий).
6. Прикрутите заднюю стенку пеленатора С8 евровинтами Ф2 (Рис.6).
7. Прикрепите внутренние стенки пеленатора С9 межсекционной стяжкой Ф12, поместив между стенками шайбу Ф13 (Рис.7).
8. Прикрутите откидную крышку С10 к внутренним стенкам пеленатора С9 евровинтами Ф2. Внимание: отверстия не симметричны (смещены вперед) (Рис.8).
9. Вкрутите эксцентрики Ф3 в отверстия в нижней части столешницы С5 (Рис.9).

Сборка комода.

10. Прикрутите колесные опоры Ф14 саморезами Ф11 (Рис.10).
11. Закрепите оставшиеся часть шариковых направляющих Ф9 саморезами Ф10, по намеченным отверстиям, на левую С12 и правую стенки С13 комода (Рис.11).
12. Соедините боковые стенки комода С12 и С13 с нижней стенкой комода при помощи евровинтов Ф2 (Рис.12).
13. Установите пеленатор на корпус комода и стяните его эксцентриком Ф3 и эксцентриковой стяжкой Ф4 (Рис.13).
14. Соедините задние стенки комода С14 соединительным брусом Ф15 и закрепите к собранному комоду гвоздями Ф8 (Рис.14).

Сборка полки.

15. Прикрутите к полке С17 заднюю стенку С16 евровинтами Ф2. Прикрутите боковые стенки С15 к полке С17 евровинтами Ф2 (Рис.15).
16. Вставьте бочонки стяжки Ф17 в отверстия внешней стенки пеленатора С6 и дополнительной стенки пеленатора С7. Вставьте штанги стяжки Ф16 в отверстия в верхней части внешней стенки пеленатора С6 и дополнительной стенки пеленатора С7 и просуньте сквозь отверстия в бочонках стяжки Ф17. Вкрутите винты стяжки Ф18 внутрь бочонков стяжки Ф17 (Рис.16).
17. Установите полку на пеленатор. Вставьте бочонки стяжки Ф17 в отверстия в боковых стенках полки С15. Вкрутите винты стяжки Ф18 внутрь бочонков стяжки Ф17. Вкрутите евровинты Ф2 боковые стенки полки С15 (Рис.17).
18. Установите декоративные заглушки Ф19.

Крепление к стене.

19. Закрепите комод к стене с помощью комплекта Ф20. Пропустите саморез сквозь ленту, вкрутите саморез в заднее ребро столешницы. Просверлите отверстие в стене. Вставьте в отверстие дюбель. Пропустите саморез сквозь ленту и вкрутите саморез в дюбель. (Рис.19).