



Кровать выполнена согласно ГОСТ 19301.3-2022. Предприятие гарантирует качество кроватки согласно ГОСТу, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации. За дефекты, возникшие при не соблюдении покупателем правил эксплуатации кровати (механические повреждения – бой, сколы и прочее), предприятие-изготовитель ответственности не несет.

Сборка кровати осуществляется строго по инструкции. Лакированные покрытия перед сборкой протрите сухой, мягкой тканью (фланель, сукно, плюш) для удаления транспортной пыли и придания кроватке окончательного внешнего вида. После сборки еще раз проверьте и убедитесь в безопасности креплений. Детскую кровать нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников тепла, таких как электрообогреватель, газовая печь и др.

Эксплуатация в сухих проветриваемых помещениях при температуре 10-28°C и относительной влажности воздуха 50-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.

ВНИМАНИЕ! Если вы оставляете ребенка в детской кровати без присмотра, убедитесь в том, что бортики кровати находятся в верхнем положении. В кровати нельзя оставлять ничего, чем ребенок может воспользоваться для того, чтобы подняться или что может вызвать опасность удушья. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены, винты не должны шататься, во избежание травм.

Рекомендуемые габаритные размеры матраса для кровати 1200x600x100 мм.

Благодарим за покупку!

СРОК СЛУЖБЫ ДЕТСКОЙ КРОВАТИ – 3 ГОДА.

ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ – 12 МЕСЯЦЕВ.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостатков комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретена кровать, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

ПРИ ПОКУПКЕ КРОВАТИ ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!

БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!

Завод-изготовитель вправе:

1. отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 19301.3-2022
2. вносить изменения в изделие и их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН


Дата продажи _____

Штамп торгующей организации


Детская кроватка Николь


Инструкция по сборке


Продольный маятник

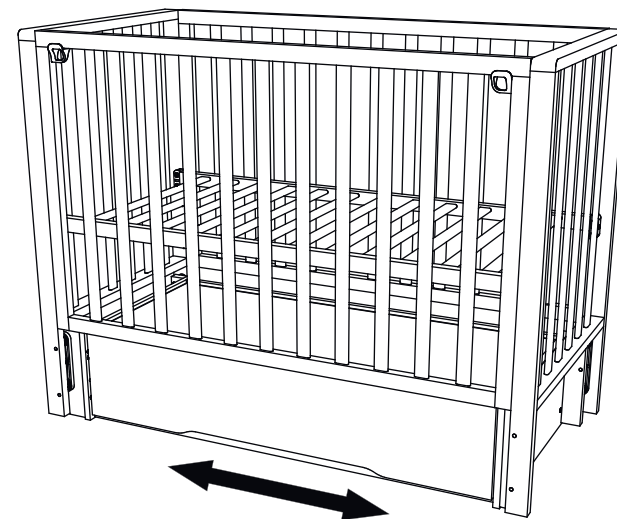


Поперечный маятник

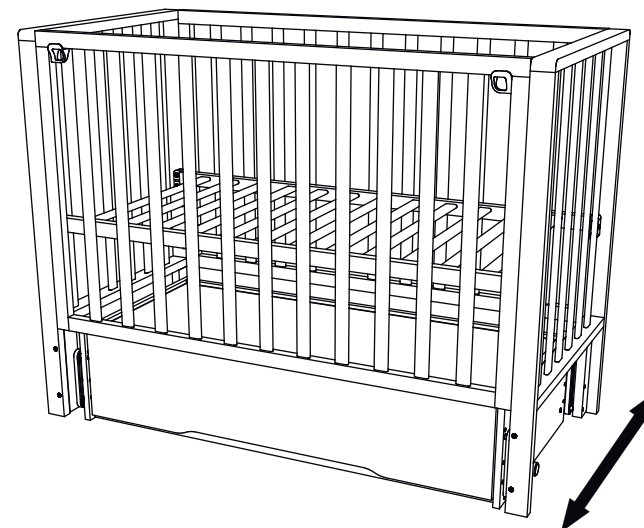


Фурнитура			
Ф1		Ключ шестигранный	1 шт.
Ф2		Евровинт 7x50	22 шт.
Ф3		Евровинт 5x40	8 шт.
Ф4		Шток эксцентрика	2 шт.
Ф5		Эксцентриковая стяжка	2 шт.
Ф6		Деревянный шкант	4 шт.
Ф7		Гвоздь 1x12	30 шт.
Ф8		Шариковые направляющие	1 компл.
Ф9		Саморез 3,5x16	8 шт.
Ф10		Саморез 3,5x25	16 шт.
Ф11		Опора-подпятник	4 шт.
Ф12		Кронштейн пластиковый	4 шт.
Ф13		Пластиковая Т-образная направляющая	4 шт.
Ф14		Винт М6х50	4 шт.
Ф15		Винт М6х30	8 шт.
Ф16		Пружина	2 шт.
Ф17		Шток	2 шт.
Ф18		Колпачок	2 шт.
Ф19		Ручка-скоба	2 шт.
Ф20		Рычаг маятника	4 шт.
Ф21		Втулка пластиковая	8 шт.
Ф22		Стопор	2 шт.
Ф23		Заглушка евровинтов	18 шт.




C1 Боковая стенка
ящика 2 шт.

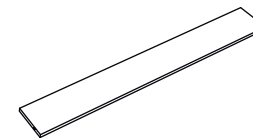


C2 Задняя стенка
ящика 1 шт.

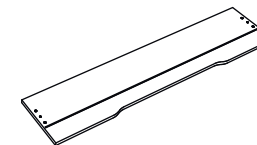

C3 Фасад
ящика 1 шт.

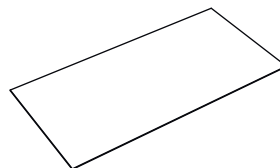


C4 Дно ящика
ДВПО 1 шт.

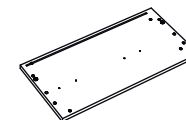


C5 Боковая стенка
основания 2 шт.




C6 Брусек основания
маятника 4 шт.

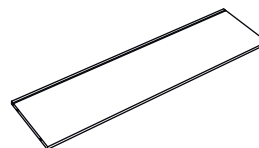


C7 Задняя стенка
основания 1 шт..

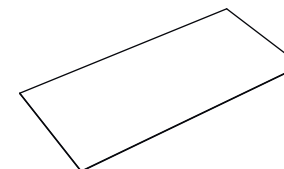


C8 Крышка основания
ДВПО 1 шт.

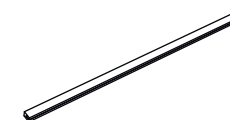


C9 Планка распорная
верхняя с пазом 1 шт.

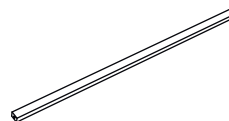


C10 Планка распорная
нижняя 1 шт.

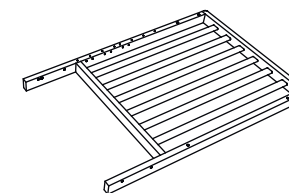


C11 Боковая решетка 2 шт.

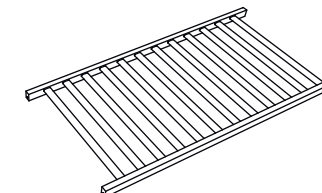

C12 Ложе 1 шт.

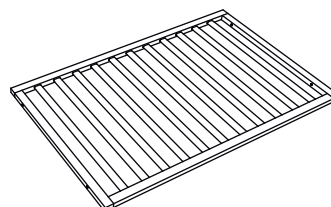


C13 Ограждение
заднее 1 шт.

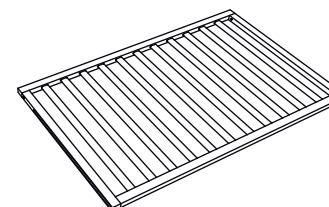

C14 Ограждение
переднее 1 шт.


1

Направляющие

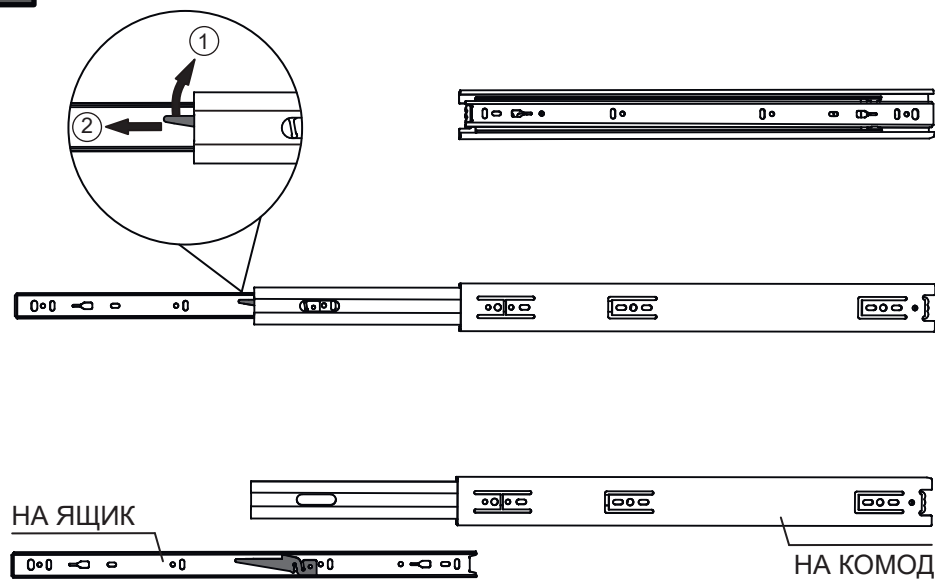


2

Ящик

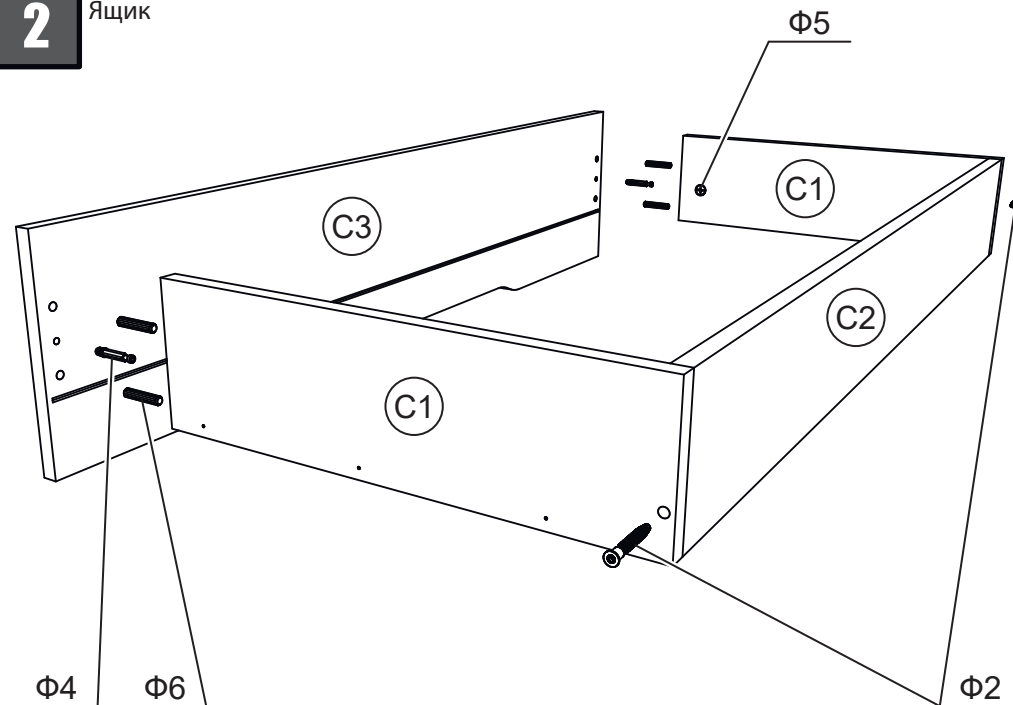


3

Ящик

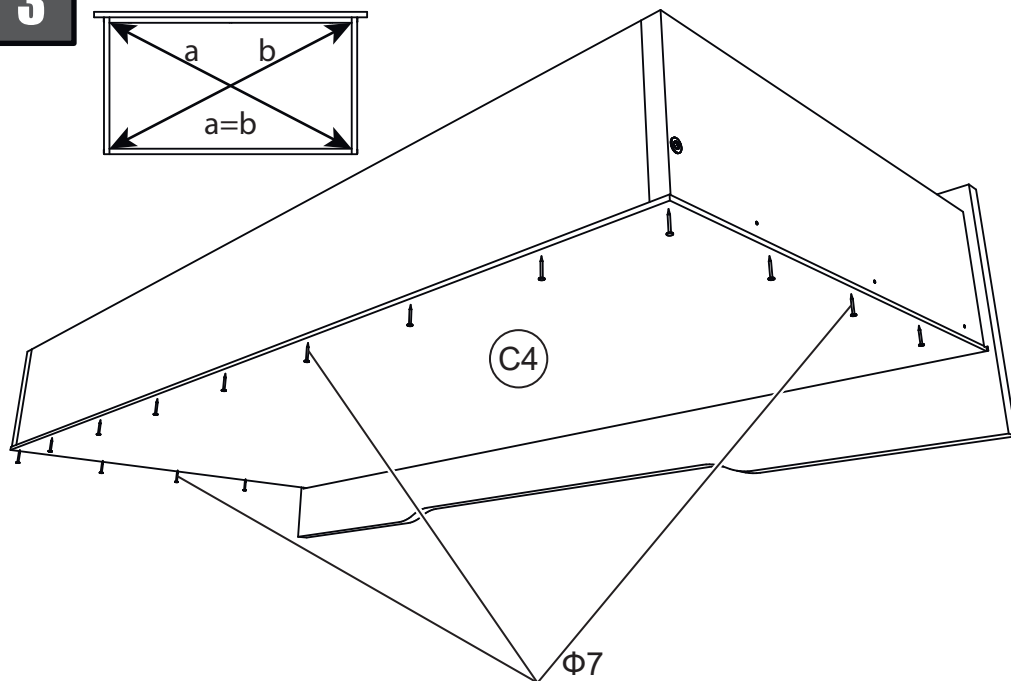


4

Ящик

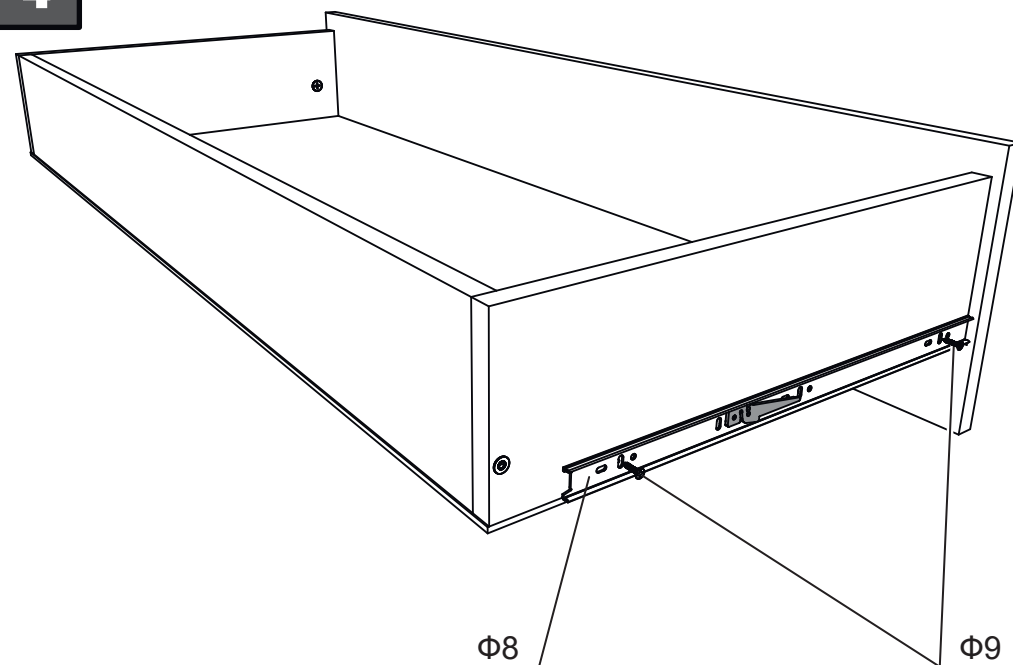


5a


Продольный маятник

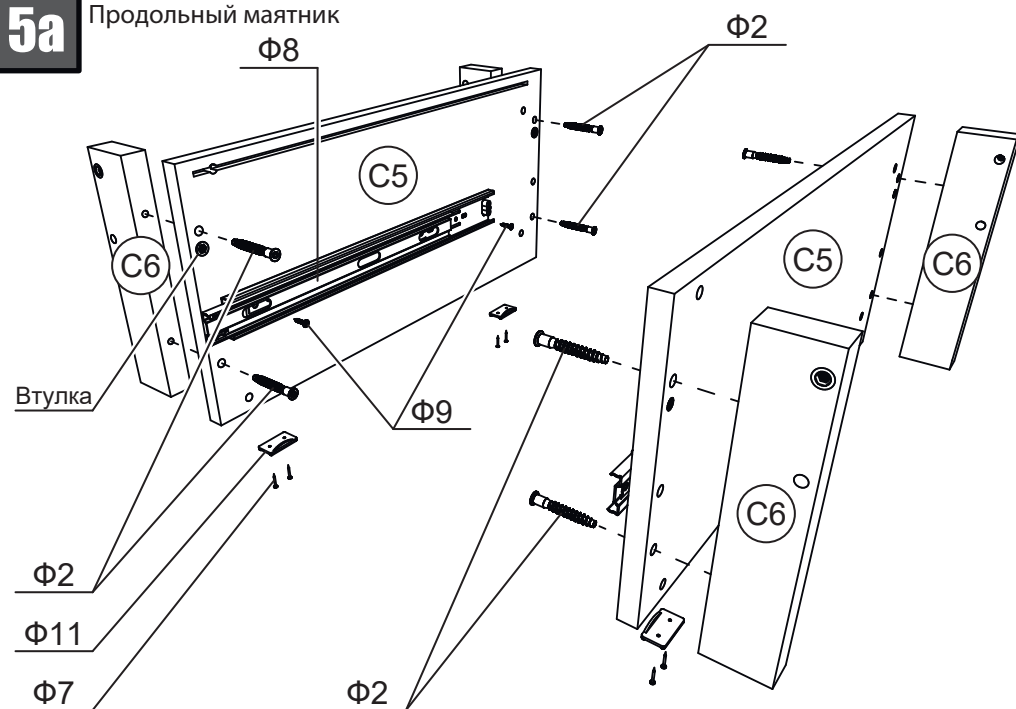**5б**


Поперечный маятник

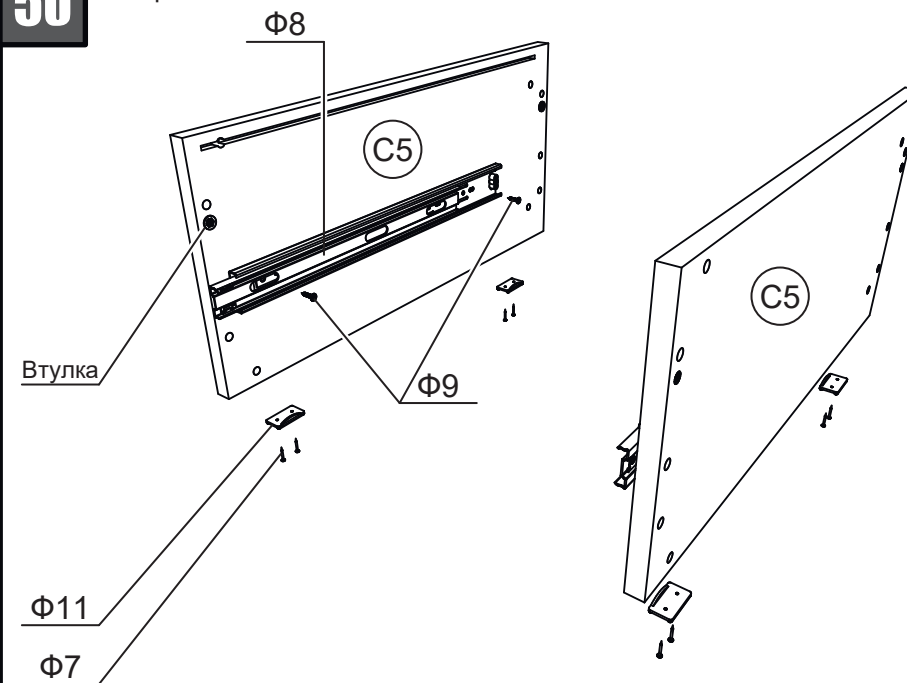**6a**

Продольный маятник

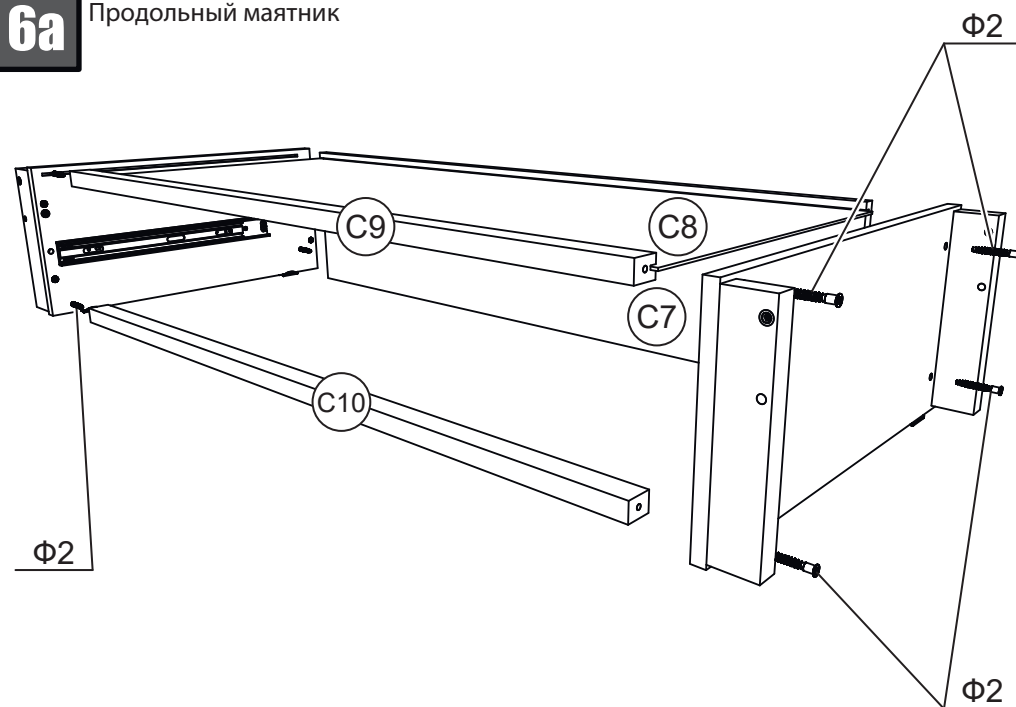
**6б**

Поперечный маятник

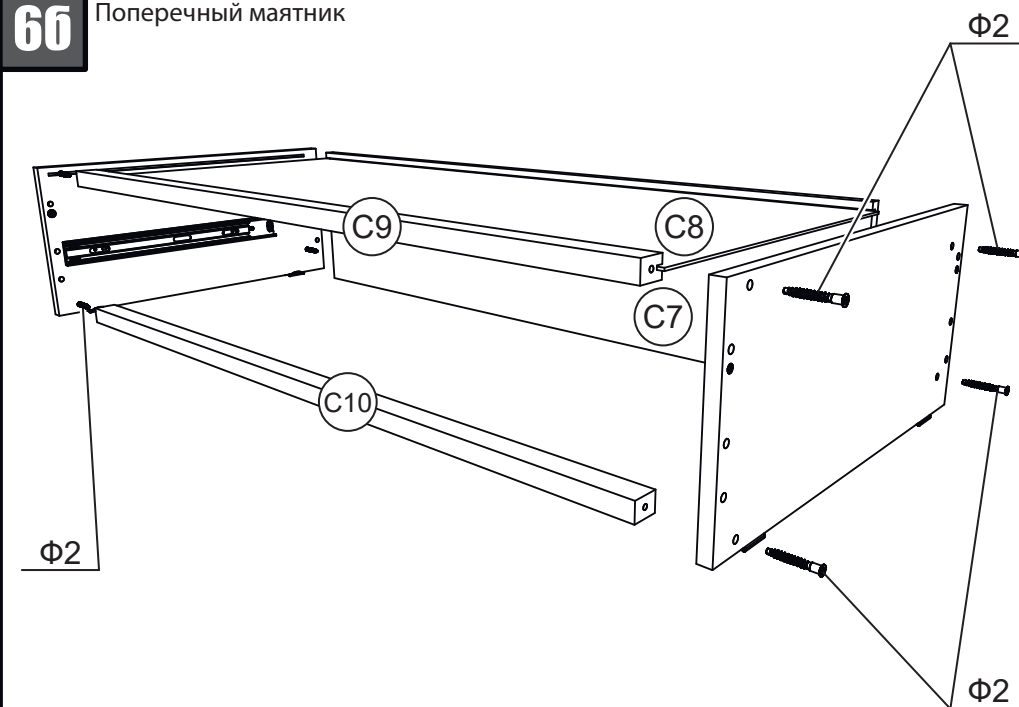

7


Корпус кровати

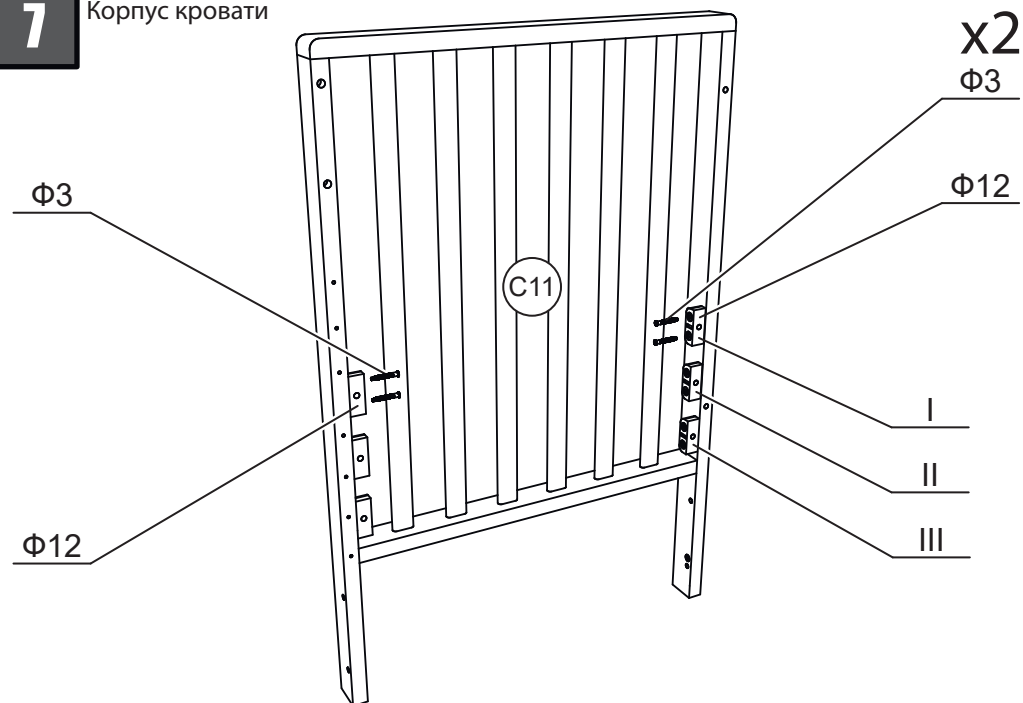

8


Корпус кровати

x2

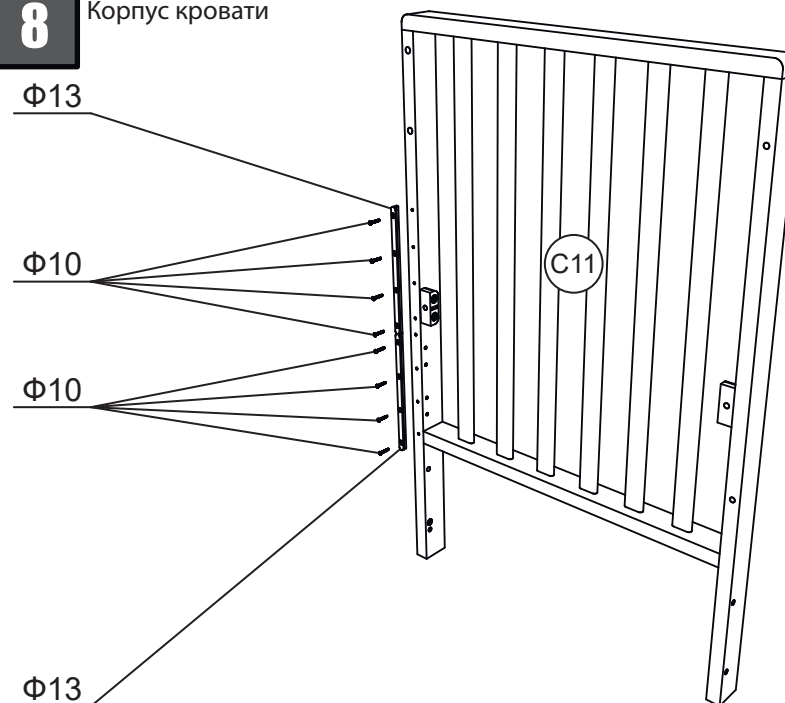


9

Корпус кровати

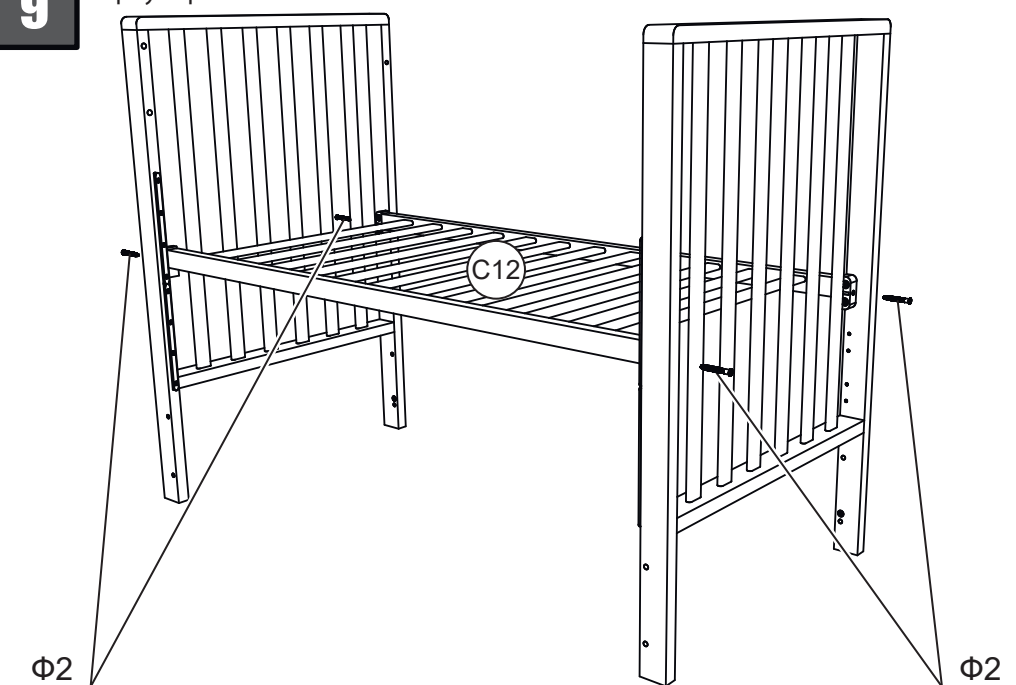


10

Корпус кровати

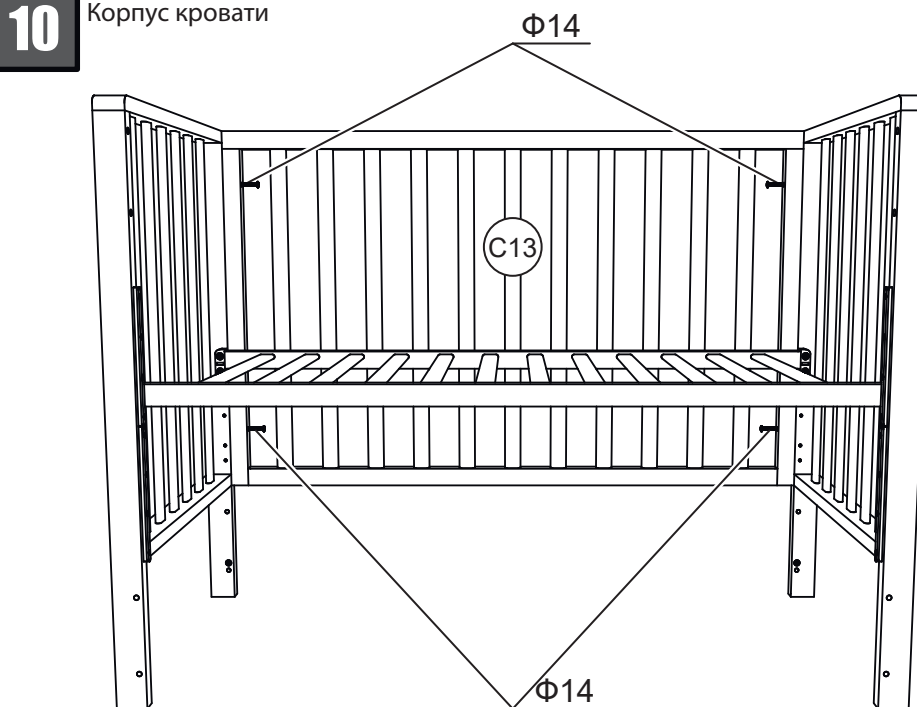

11

Корпус кровати

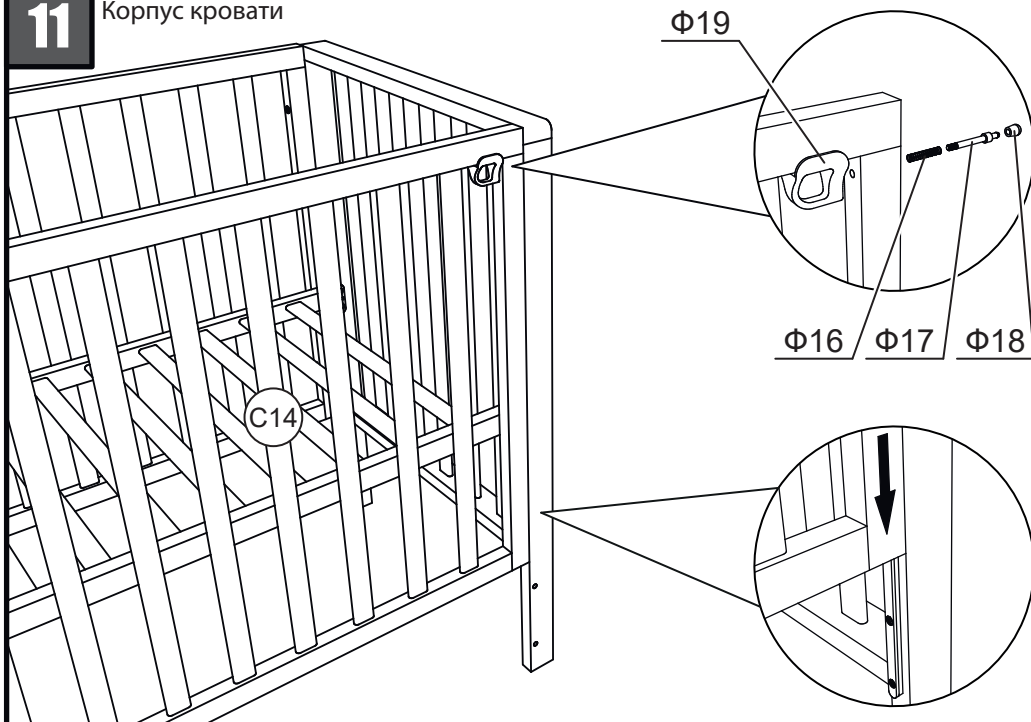


126

Только для поперечного маятника




13a

Продольный маятник

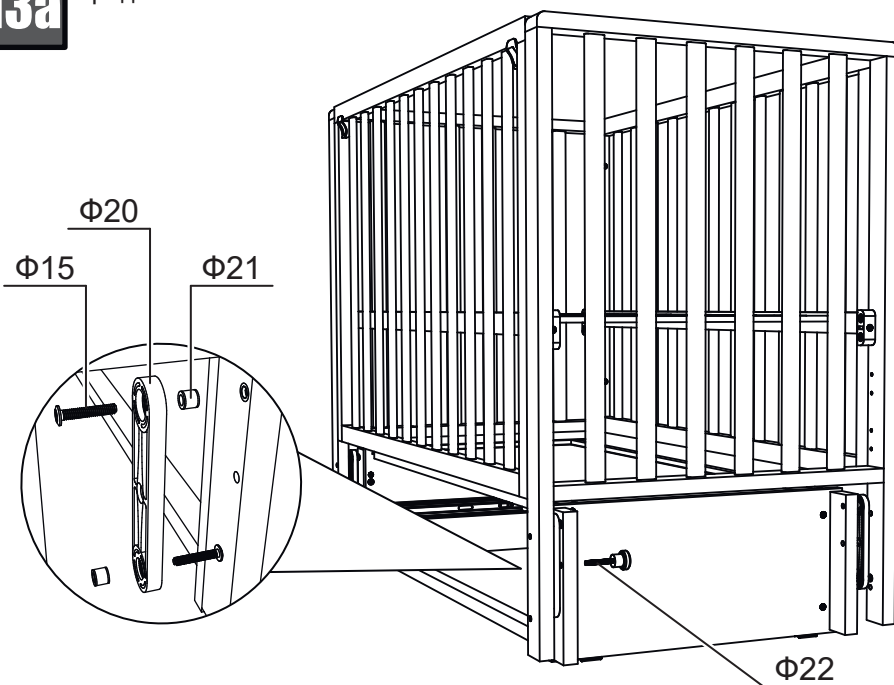

136

Поперечный маятник

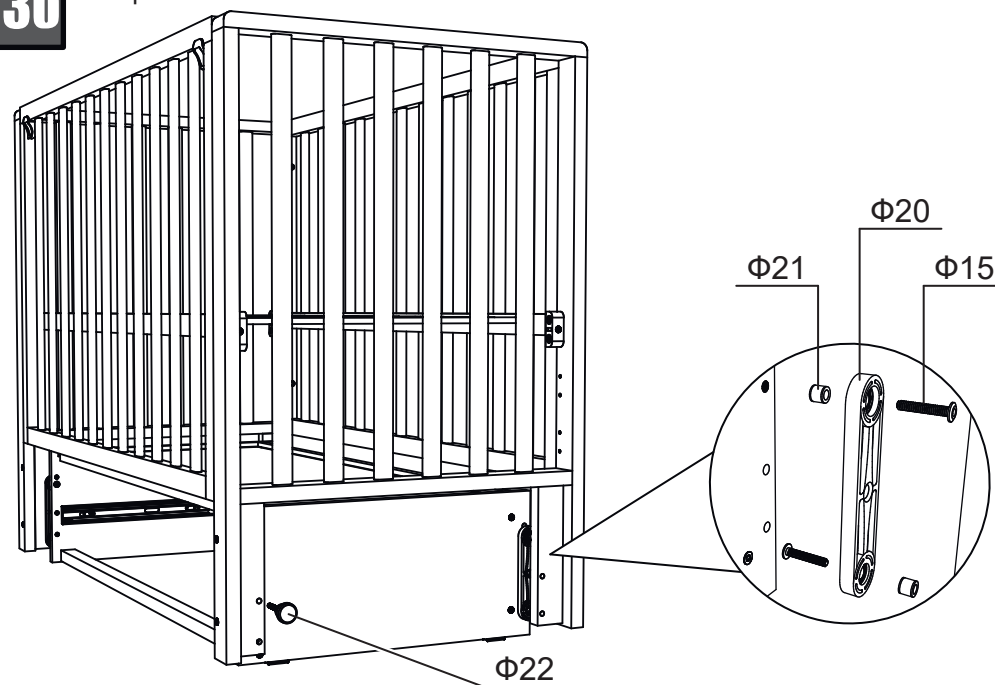

Сборка ящика:

1. Разъедините шариковые направляющие Ф8 на две части, для чего растяните конструкцию до упора, поднимите черный рычаг защелки вверх и, растягивая, снимите подвижную часть направляющей Ф8 (Рис. 1).
2. Соедините боковые стенки ящика С1 и заднюю стенки ящика С2 евровинтами Ф2. Вкрутите штоки эксцентрика Ф4 в средние отверстия в фасаде ящика С3. Вставьте деревянные шканты Ф6 в крайние отверстия в фасаде ящика С3. Соедините фасад ящика С3 и боковые стенки ящика С1, вставив штоки эксцентриков Ф4 в отверстия в ребре боковых стенок ящика С1. Вставьте эксцентрикостяжки Ф5 в отверстия в боковых стенках ящика С1 (стрелка на эксцентрикостяжках Ф5 направлена в сторону фасада С3) и поверните их по часовой стрелке на 180° (Рис. 2).
3. Проверьте чтобы диагонали короба ящика были равны и прибейте дно ящика С4 гвоздями Ф7 (Рис. 3).
4. Возьмите малую часть направляющей Ф8 и прикрутите ее саморезами Ф9 к боковым стенкам ящика С1, сопоставив отверстия на направляющей с метками на боковых стенках ящика С1 (Рис. 4).
5. Прибейте опоры-подпятники Ф11 к опорам маятника С5 гвоздями Ф7. Прикрутите большую часть шариковых направляющих Ф8 к боковым стенкам основания С5 саморезами Ф9 (Рис.5а или Рис. 5б). Для продольного маятника прикрутите бруски основания маятника С6 к боковым стенкам основания С5 евровинтами Ф2 (Рис. 5а).
6. Прикрутите заднюю стенку основания С7 к боковой опоре маятника С5 евровинтами Ф2 с одной стороны. Вставьте крышку основания С8 в пазы в задней стенке основания С7 и боковой стенке основания С5. Прикрутите планку распорную верхнюю с пазом С9 евровинтами Ф2. Прикрутите планку распорную С10 евровинтами Ф2 Прикрутите вторую боковую опору основания С5 (Рис. 6а или Рис. 6б).

Сборка корпуса кровати:

7. Прикрутите пластиковые кронштейны Ф12 к боковым решеткам С11 евровинтами Ф3 на нужную высоту (Рис. 7).
8. Прикрепите Т-образные направляющие Ф13 к боковым решеткам С11 при помощи саморезов Ф10, сопоставив отверстия в Т-образных направляющих Ф13 с метками на боковых решетках С11 (Рис. 8).
9. Прикрутите ложе С12 к пластиковым кронштейнам Ф12 евровинтами Ф2 (Рис. 9).
10. Прикрутите заднее ограждение С13 к боковым решеткам С11 винтами Ф14 (Рис. 10).
11. Установите механизм опускания переднего ограждения С14. Для этого пропустите шток Ф17 с пружиной Ф16 в отверстие в переднем ограждении С14. Далее вкрутите шток Ф17 в ручку-скобу Ф19. Наденьте колпачок Ф18 на шток Ф17 (Рис. 11).
12. Только для поперечного маятника. Прикрутите бруски основания маятника С6 к боковым решеткам С11 евровинтами Ф2 (Рис. 12б).
13. Соберите механизм продольного качания согласно схеме (Рис. 13а).
Соберите механизм поперечного качания согласно схеме (Рис. 13б).
14. Установите декоративные заглушки Ф23 на евровинты Ф2.