

## РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Сохранность комода и срок его службы зависит не только от качества материалов, но и от правильного ухода при его эксплуатации.
  2. Комод необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре 2 -28 °С и относительной влажности воздуха 45-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.
  3. Сборку комода необходимо осуществлять согласно прилагаемой схеме (см. на обороте).
  4. Лакированные покрытия перед сборкой следует протереть сухой, мягкой тканью для удаления транспортной пыли и приданию комода окончательного внешнего вида.
  5. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.
  6. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены. Винты не должны шататься, чтобы ребенок не защемился или не зацепился одеждой.
  7. Комод нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников сильного тепла, таких, как электрообогреватель, газовая печь и др.
- Предприятие изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей комода, обусловленных ГОСТ 16371 - 2014, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации.

### Благодарим за покупку!

Срок службы комода – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостатка комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретен комод, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

**ПРИ ПОКУПКЕ КОМОДА ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!**

**БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!**

### Гарантийный талон

(заполняется магазином при приобретении изделия)

Комод с откидной крышкой:

Дата выпуска:

Комплектовщик:

Дата продажи:

Штамп магазина:

Подпись продавца:

# Комод детский Malenkiy princ

EAC

## Инструкция по сборке

Размеры с пеленальным столом: Ш 806 мм, В 877 мм, Г 708 мм

Размеры без пеленального стола: Ш 806 мм, В 813 мм, Г 475 мм

Размеры пеленальной площади: Ш 612 мм, Г 692 мм




Завод-изготовитель вправе:



1. отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 16371-2014;
2. вносить изменения в изделие и их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.

### Внимание!





Во избежание опрокидывания комода запрещается открывать одновременно более одного ящика.

**Максимальная нагрузка на один ящик не более 8 кг.**

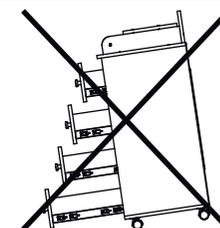


Фурнитура			
Ф1		Ключ шестигранный	1 шт.
Ф2		Евровинт 7x50	18 шт.
Ф3		Шток эксцентрика	18 шт.
Ф4		Эксцентриковая стяжка	18 шт.
Ф5		Деревянный шкант	42 шт.
Ф6		Ручка	8 шт.
Ф7		Саморез под ручку	8 шт.
Ф8		Гвоздь 1,6x25	96 шт.
Ф9		Направляющие шариковые	5 компл.
Ф10		Саморез 3,5x16	40 шт.
Ф11		Саморез 3,5x19	16 шт.
Ф12		Колесная опора	4 шт.
Ф13		Футорки (уже установлены)	16 шт.
Ф14		Шток стяжки	16 шт.
Ф15		Бочонок стяжки	16 шт.
Ф16		Винт стяжки	16 шт.
Ф17		Брус соединительный	1 шт.
Ф18		Шкант металлический «папа»	2 шт.
Ф19		Шкант металлический «мама»	2 шт.
Ф20		Декоративная заглушка	8 шт.
Ф21		Крепление к стене	1 компл.


Стенки			
Номер	Название	Количество	Размер
С1	Боковая стенка ящика	10 шт.	400x115 мм
С2	Задняя стенка ящика	2 шт. 3 шт.	303x115 мм 680x115 мм
С3	Фасад ящика	2 шт. 3 шт.	366x176 мм 734x176 мм
С4	Дно ящик (ДВП)	2 шт. 3 шт.	334x405 мм 713x405 мм
С5	Опора передняя левая	1 шт.	736x30x40 мм
С6	Опора передняя правая	1 шт.	736x30x40 мм
С7	Опора задняя левая	1 шт.	736x30x40 мм
С8	Опора задняя правая	1 шт.	736x30x40 мм
С9	Левая стенка комода	1 шт.	736x391 мм
С10	Правая стенка комода	1 шт.	736x391 мм
С11	Нижняя стенка комода	1 шт.	739x464 мм
С12	Полка	1 шт.	739x442 мм
С13	Стенка между ящиками	1 шт.	442x165 мм
С14	Столешница	1 шт.	807x473 мм
С15	Задняя стенка комода (ДВП)	2 шт.	758x365 мм
С16	Боковая стенка пеленатора	2 шт.	561x65 мм
С17	Задняя стенка пеленатора	1 шт.	651x85 мм
С18	Столешница пеленатора	1 шт.	651x217 мм

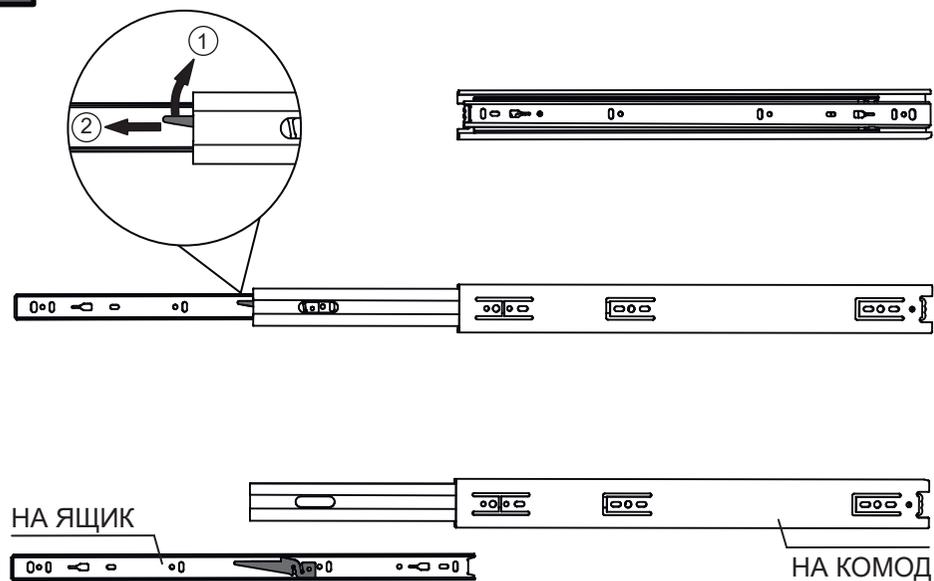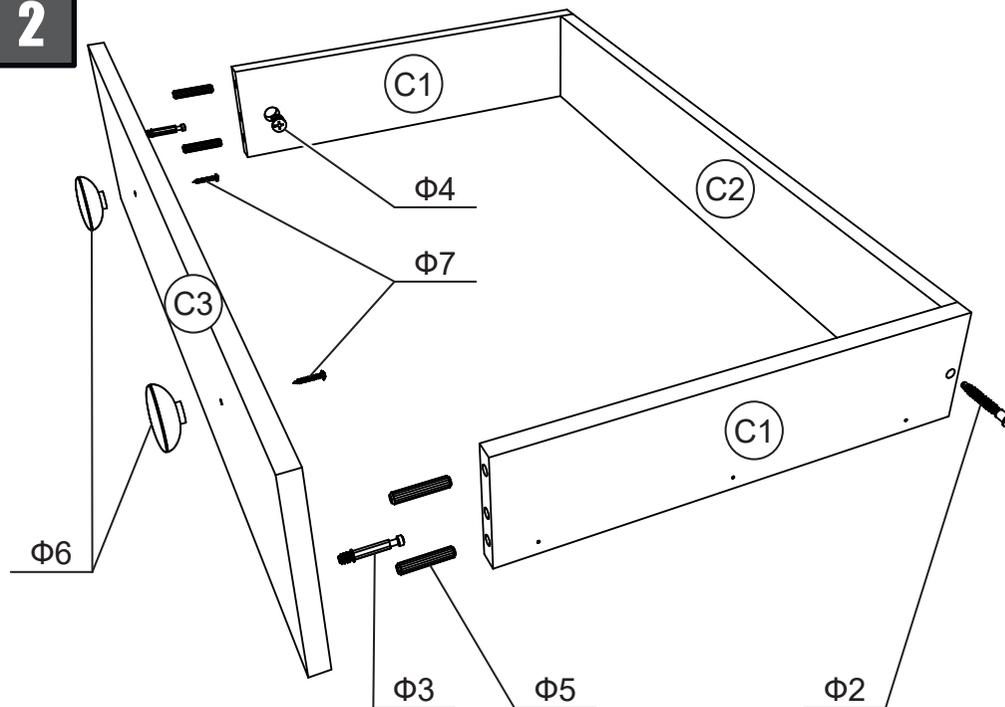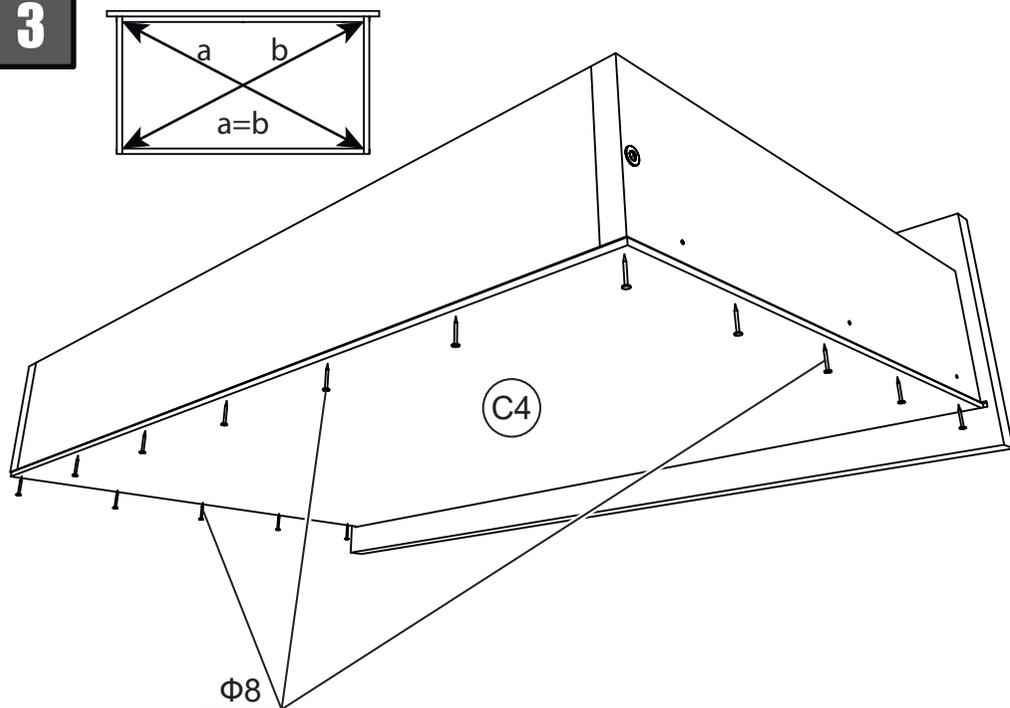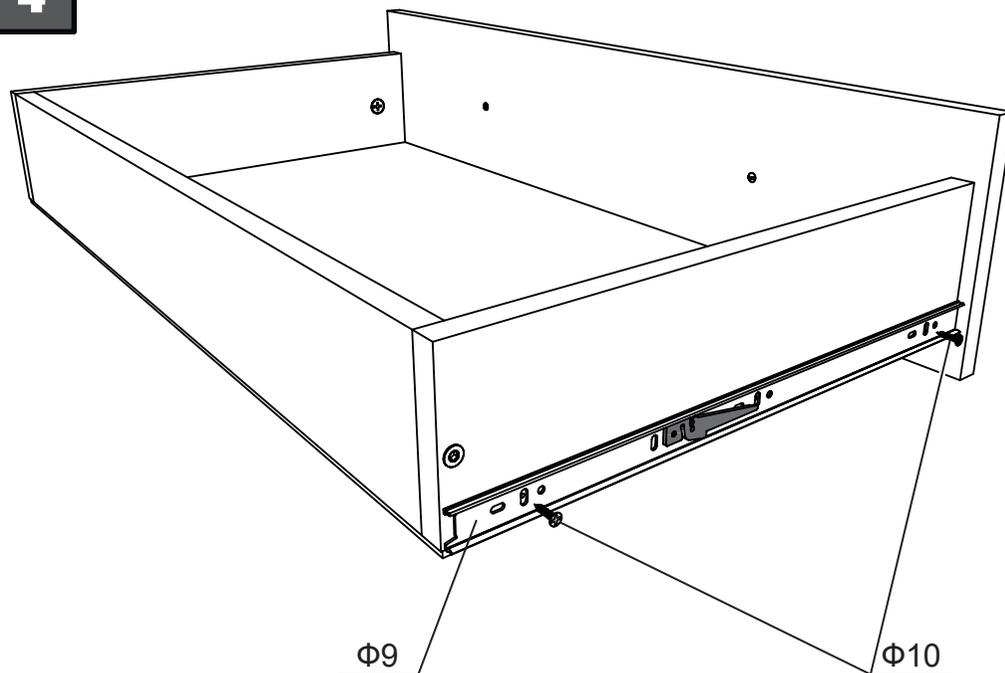**1****2****3****4**


5

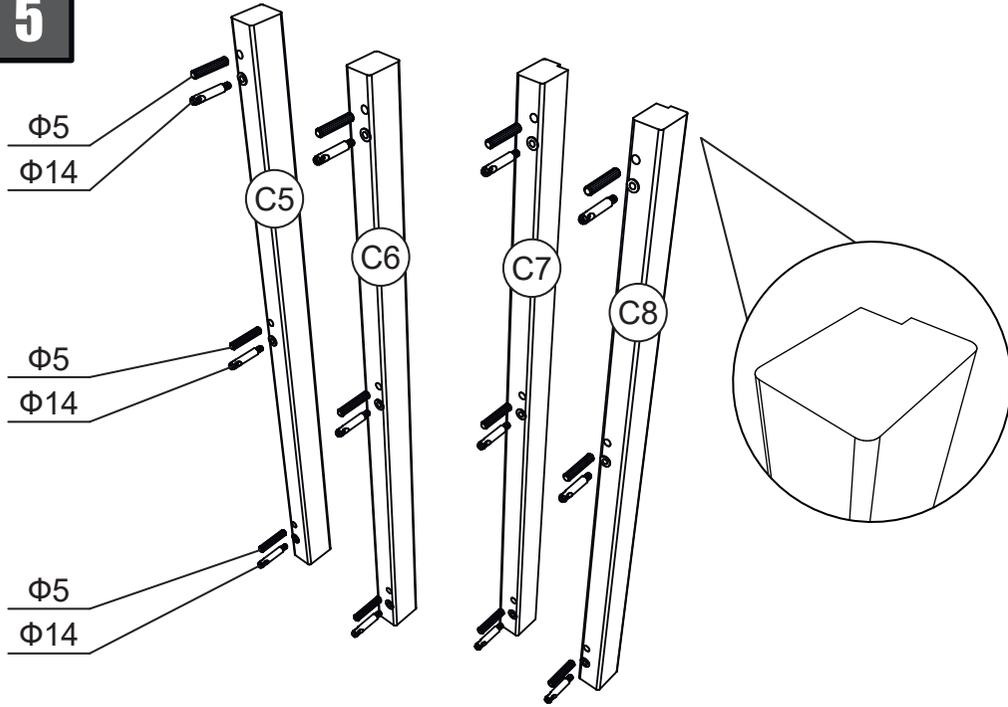


6




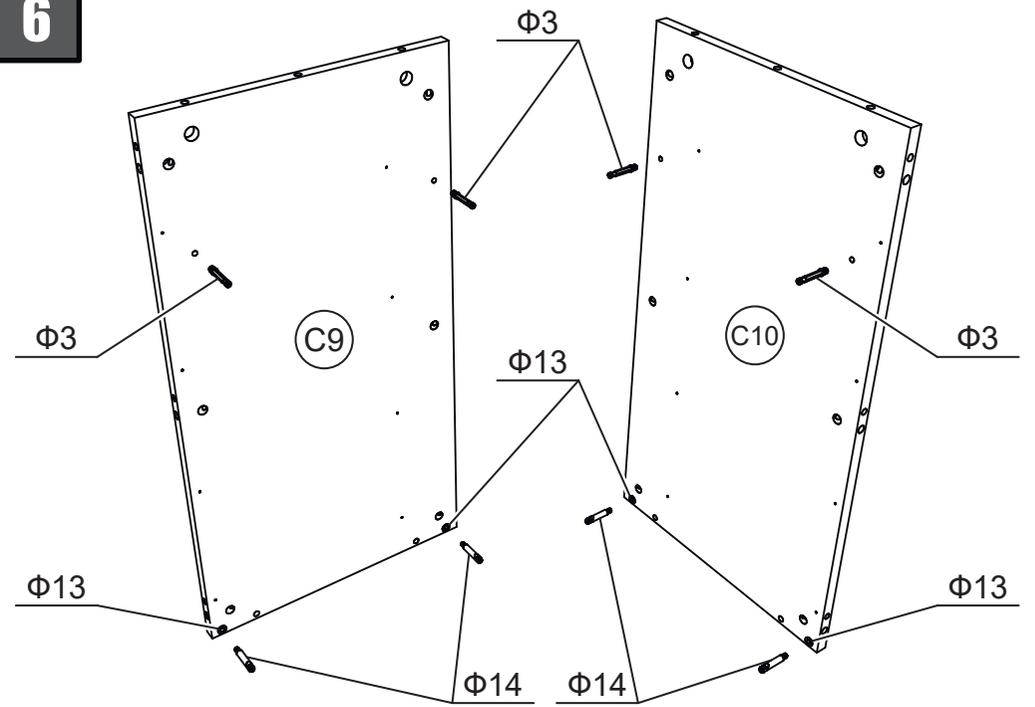


7

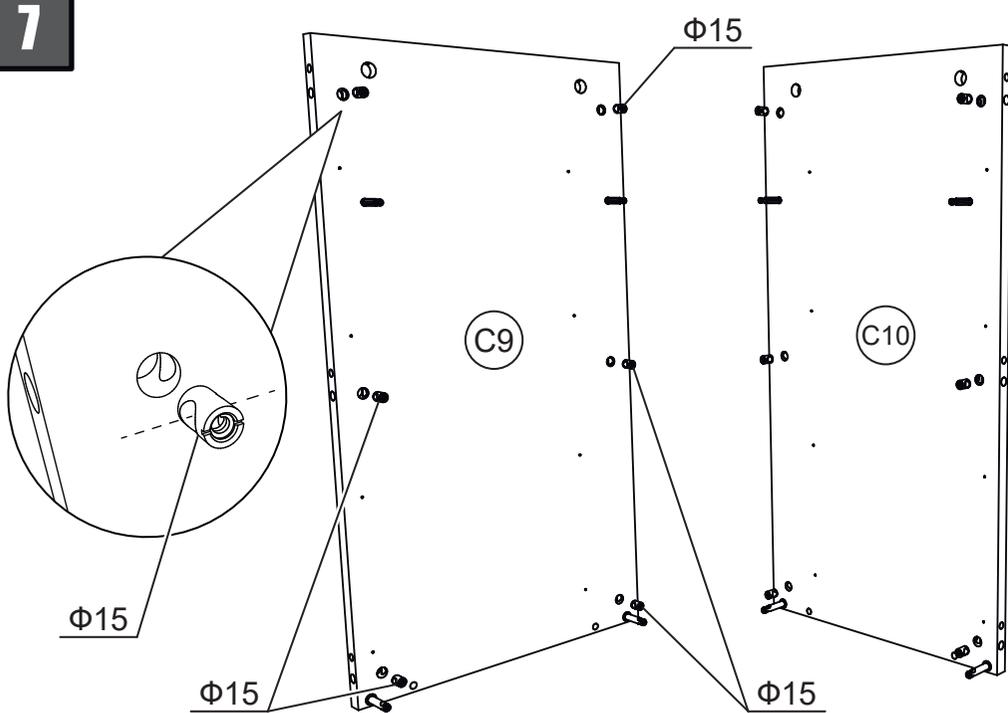


8

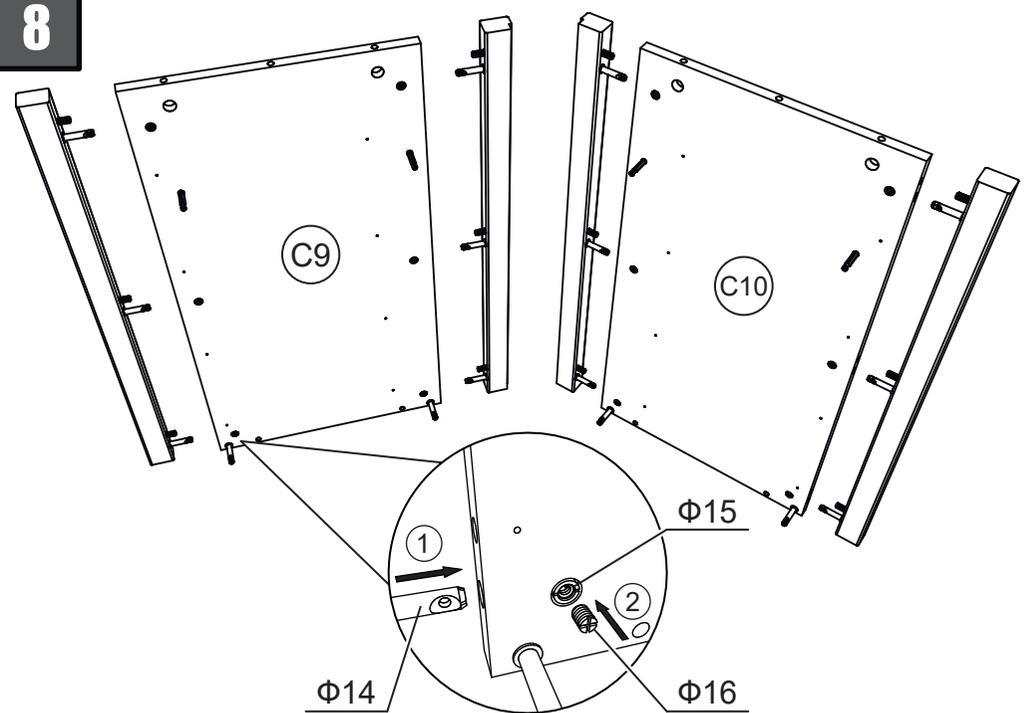


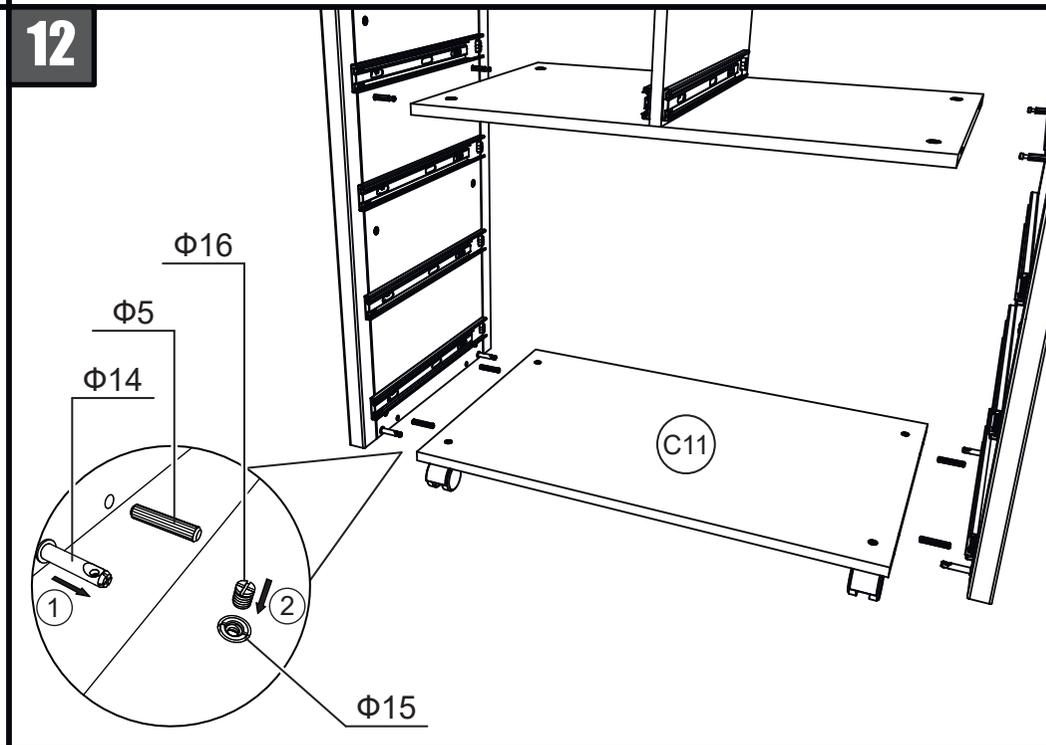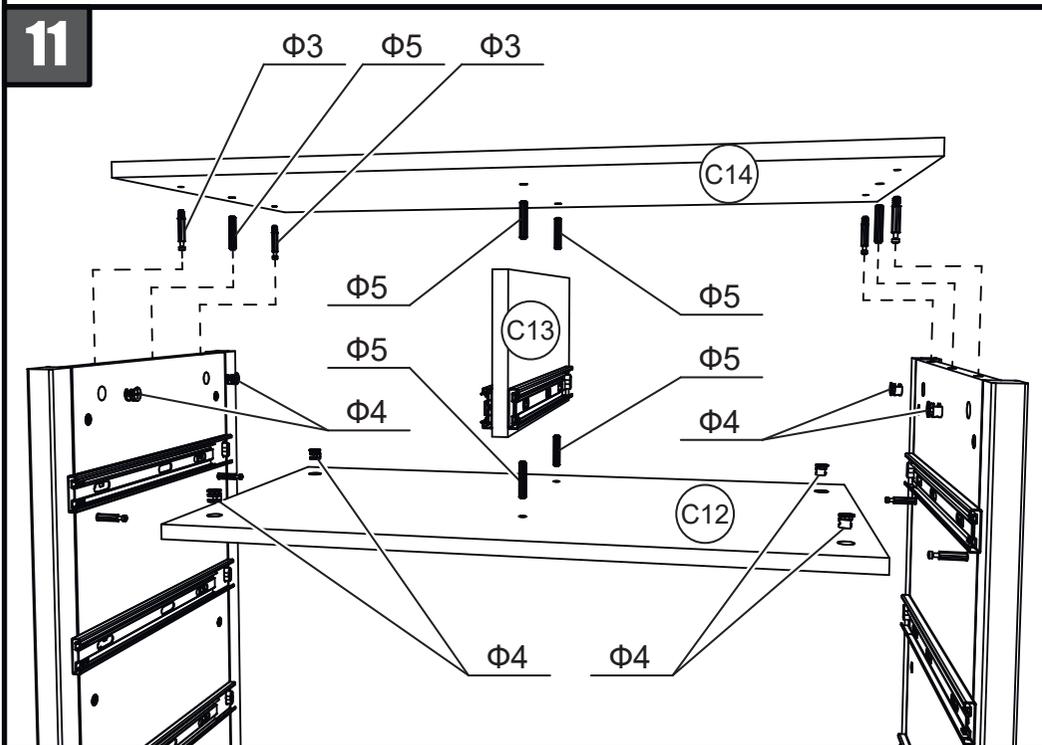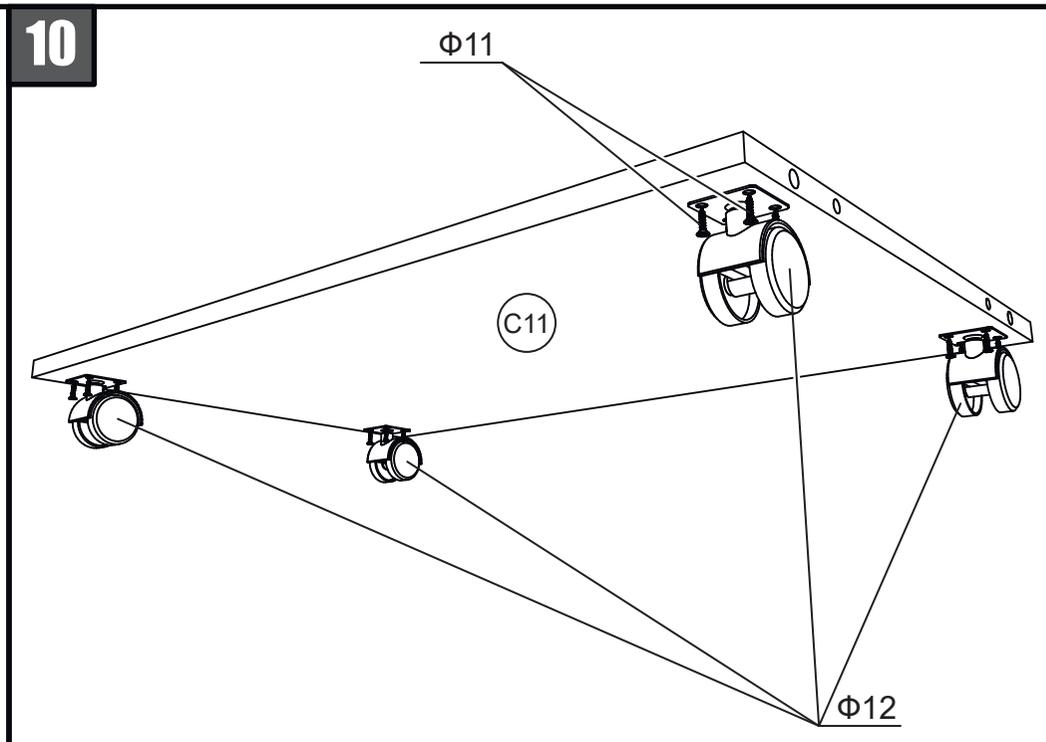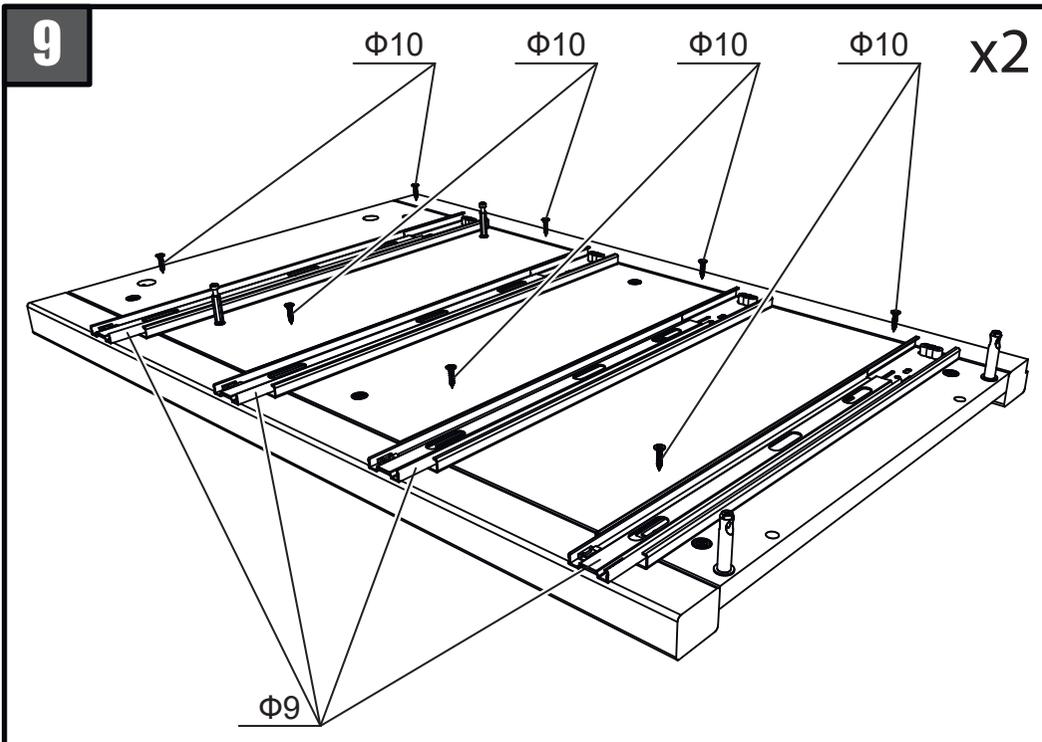



13

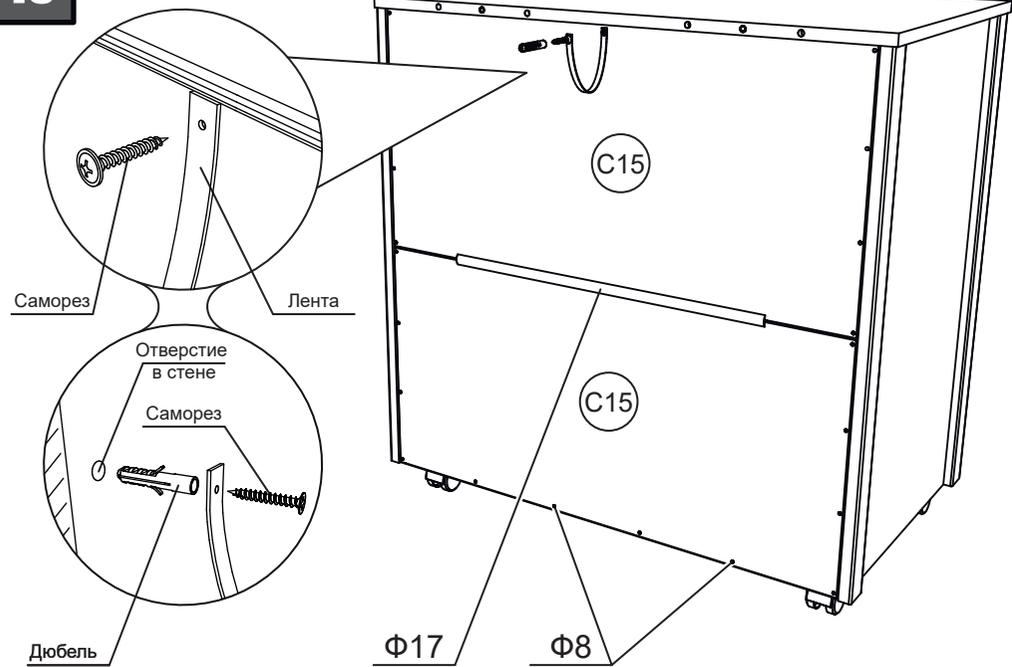

14

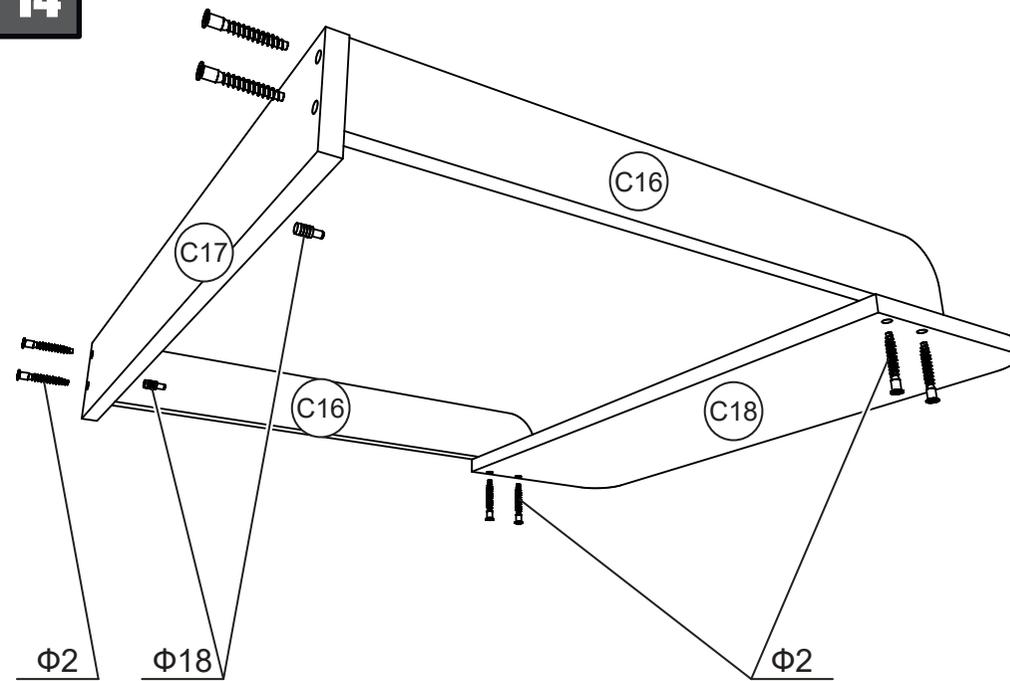

15

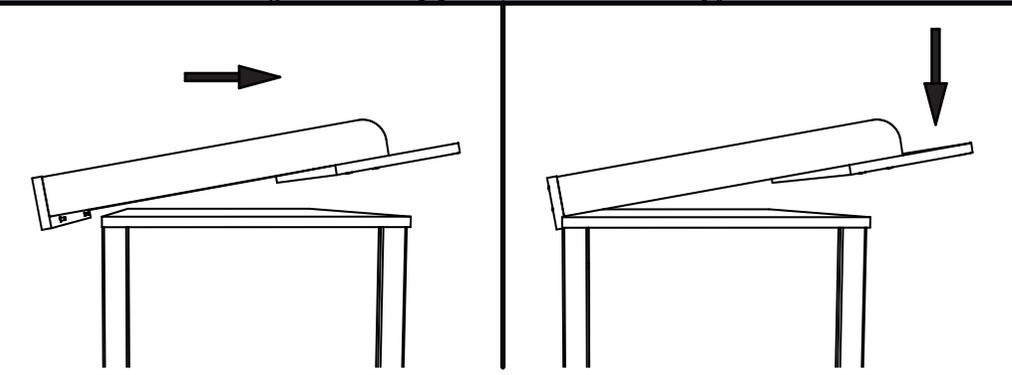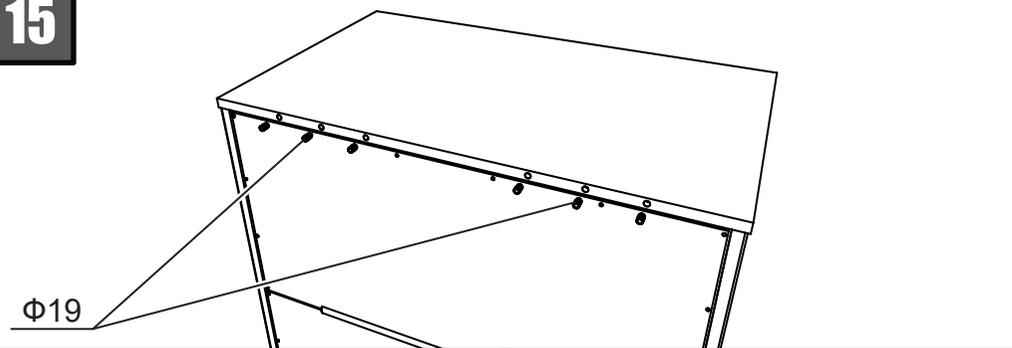

### **Сборка ящика:**

1. Разъедините шариковые направляющие Ф9 на две части, для чего растяните конструкцию до упора, поднимите черный рычаг защелки вверх и, растягивая, снимите подвижную часть направляющей Ф9 (Рис.1).
2. Вкрутите эксцентрики Ф3 в средние отверстия в фасаде С3. Вставьте деревянные шканты Ф5 в крайние отверстия в фасаде С3. Соедините боковые стенки ящика С1 и заднюю стенку ящика С2 евровинтами Ф2. Соедините фасад ящика С3 и боковые стенки ящика С1, вставив эксцентрики Ф3 в отверстия в ребре боковых стенок ящика С1. Вставьте эксцентриковые стяжки Ф4 в отверстия в боковых стенках ящика С1 и поверните их по часовой стрелке на 180° (Рис.2).
3. Проверьте чтобы диагонали короба ящика были равны и прибейте дно ящика С4 гвоздями Ф8 (Рис.3).
4. Возьмите малую часть направляющей Ф9 и прикрутите ее саморезами Ф10, сопоставив отверстия на направляющей с метками на боковых стенках ящика С1 (Рис.4). Аналогичным образом соберите оставшиеся ящики.

### **Сборка корпуса комода:**

5. Вкрутите в опоры С5, С6, С7, С8 штоки стяжки Ф14. Вставьте в опоры С5, С6, С7, С8 деревянные шканты Ф5 (Рис.5).
6. Вкрутите штоки стяжки Ф14 в установленные футорки Ф13 в боковых стенках комода С9 и С10. Вкрутите штоки эксцентрика Ф3 в отверстия в боковых стенках комода С9 и С10 (Рис.6).
7. Вставьте бочонки стяжки Ф15 в отверстия в боковых стенках комода С9 и С10. Боковые отверстия в бочонках должны быть расположены горизонтально (Рис.7).
8. Соедините вместе опоры и боковые стенки комода. Для этого вставьте штоки стяжки Ф14 в отверстия в ребре боковых стенок комода С9 и С10 и просуньте сквозь отверстия в бочонках стяжки Ф15. Вкрутите винты стяжки Ф16 внутрь бочонков стяжки Ф15 (Рис.8).
9. Закрепите оставшиеся часть шариковых направляющих Ф9 саморезами Ф10, по намеченным отверстиям, на левую С9 и правую стенки С10 комода (Рис.9).
10. Прикрутите колесные опоры Ф12 к нижней стенке комода С11 саморезами Ф11. (Рис.10).
11. Соедините полку С12 с боковыми стенками комода С9 и С10, вставив эксцентрики Ф3 в отверстия в ребре полки С12. Вставьте эксцентриковые стяжки Ф4 в отверстия полке С12 и поверните их по часовой стрелке на 180°. Соедините полку С12 и стенку между ящиками С13 с помощью деревянных шкантов Ф5. Опустите столешницу С14 на боковые стенки комода С9 и С10 и вставьте в них эксцентриковые стяжки Ф4 и поверните их по часовой стрелке на 180°. (Рис.11).
12. Вставьте бочонки стяжки Ф15 в отверстия в нижней стенке комода С11. Боковые отверстия в бочонках должны быть направлены к боковым стенкам комода С9 и С10. Вставьте деревянные шканты Ф5 в отверстия в боковых стенках комода С9 и С10. Вставьте штоки стяжки Ф14 в отверстия в нижней стенке комода С11 и просуньте сквозь отверстия в бочонках стяжки Ф15. Вкрутите винты стяжки Ф16 внутрь бочонков стяжки Ф15 (Рис.12).
13. Соедините задние стенки комода С15 соединительным брусом Ф17 и закрепите на собранном комодe гвоздями Ф8 (Рис.13). Закрепите комод к стене с помощью комплекта Ф21. Для этого пропустите саморез сквозь ленту, вкрутите саморез в ребро стенки между ящиками С13. Просверлите отверстие в стене. Вставьте в отверстие дюбель. Пропустите саморез сквозь ленту и вкрутите саморез в дюбель. (Рис.13).

### **Сборка пеленатора:**

14. Соедините вместе боковые стенки пеленатора С16 и заднюю стенку С17 евровинтами Ф2. Прикрутите столешницу пеленатора С18 к боковым стенкам пеленатора евровинтами Ф2. Вставьте металлические шканты Ф18 в заднюю стенку пеленатора С17 (Рис.14).