

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

1. Сохранность комода и срок его службы зависит не только от качества материалов, но и от правильного ухода при его эксплуатации.
 2. Комод необходимо эксплуатировать в сухих проветриваемых помещениях при температуре 2 -28 °С и относительной влажности воздуха 45-70%. Большие колебания температуры и влажности, сырость и близкое расположение источников тепла вызывают ускоренное старение лакокрасочного покрытия, коробление и деформацию дерева.
 3. Сборку комода необходимо осуществлять согласно прилагаемой схеме (см. на обороте).
 4. Лакированные покрытия перед сборкой следует протереть сухой, мягкой тканью для удаления транспортной пыли и приданию комода окончательного внешнего вида.
 5. При ослаблении узлов резьбовых соединений необходимо периодически их подтягивать.
 6. Все детали фурнитуры должны быть надежно закреплены. Винты не должны шататься, чтобы ребенок не защемился или не зацепился одеждой.
 7. Комод нельзя ставить вблизи открытого огня или других источников сильного тепла, таких, как электрообогреватель, газовая печь и др.
- Предприятие изготовитель гарантирует покупателю сохранность всех качественных показателей комода, обусловленных ГОСТ 16371 - 2014, при условии соблюдения правил транспортировки, установки и эксплуатации.

Благодарим за покупку!

Срок службы комода – 5 лет.

Гарантийный срок эксплуатации – 18 месяцев.

Гарантийный срок при розничной продаже через торговую сеть исчисляется со дня продажи изделия магазином. При обнаружении недостатки комплектующих элементов, а также с претензиями по качеству, следует обращаться в магазин, где приобретен комод, с предъявлением чека, удостоверяющего дату приобретения.

ПРИ ПОКУПКЕ КОМОДА ТРЕБУЙТЕ НАЛИЧИЕ ПЕЧАТИ МАГАЗИНА И ДАТЫ ПРОДАЖИ!

БЕЗ ОТМЕТКИ ТОРГУЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ ГАРАНТИЯ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНА!

Гарантийный талон

(заполняется магазином при приобретении изделия)

Комод с откидной крышкой:

Дата выпуска:

Комплектовщик:

Дата продажи:

Штамп магазина:

Подпись продавца:

Комод детский

Инструкция по сборке

Размеры: В 995 мм, Ш 816 мм, Г 455 мм

ЕАС




Завод-изготовитель вправе:



1. отгружать товар с мелкими дефектами на внутренней поверхности изделия, согласно ГОСТ 16371-2014;
2. вносить изменения в изделие и их комплектацию, не ухудшая его характеристики, без специального уведомления.

Внимание!

Во избежание опрокидывания комода запрещается открывать одновременно более одного ящика.

Максимальная нагрузка на один ящик не более 8 кг.

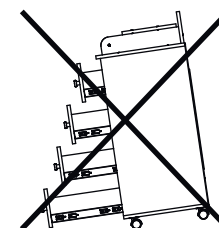


Фурнитура			
Ф1		Ключ шестигранный	1 шт.
Ф2		Евровинт 7x50	32 шт.
Ф3		Шток эксцентрика	14 шт.
Ф4		Эксцентриковая стяжка	14 шт.
Ф5		Деревянный шкант	22 шт.
Ф6		Полкодержатель	10 шт.
Ф7		Ручка	10 шт.
Ф8		Саморез под ручку	10 шт.
Ф9		Гвоздь	96 шт.
Ф10		Направляющие шариковые	5 компл.
Ф11		Саморез 3,5x16	44 шт.
Ф12		Саморез 3,5x19	16 шт.
Ф13		Колесная опора	4 шт.
Ф14		Шкант металлический «мама»	2 шт.
Ф15		Шкант металлический «папа»	2 шт.
Ф16		Брус соединительный	1 шт.
Ф17		Меж секционная стяжка	2 шт.
Ф18		Шайба из ДВП	2 шт.
Ф19		Крепление к стене	1 компл.
Ф20		Декоративная заглушка	15 шт.

Стенки			
Номер	Название	Количество	Размер
C1	Боковая стенка ящика	2 шт. 8 шт.	400x85 мм 400x115 мм
C2	Задняя стенка ящика	1 шт. 4 шт.	708x85 мм 708x115 мм
C3	Фасад ящика	1 шт. 3 шт. 1 шт.	798x101 мм 798x159 мм 798x201 мм
C4	Дно ящик (ДВП)	5 шт.	737x405 мм
C5	Нижняя стенка комода	1 шт.	798x450 мм
C6	Боковая стенка комода	2 шт.	800x430 мм
C7	Усилитель	1 шт.	766x85 мм
C8	Столешница	1 шт.	816x453 мм
C9	Задняя стенка комода (ДВП)	1 шт.	830x397 мм
C10	Перегородка органайзера большая	1 шт.	708x85 мм
C11	Перегородка органайзера маленькая	4 шт.	184x85 мм
C12	Задняя стенка пеленатора	1 шт.	798x102 мм
C13	Внешняя стенка пеленатора	2 шт.	410x102 мм
C14	Дополнительная стенка пеленатора	1 шт.	410x102 мм
C15	Внутренняя стенка пеленатора	2 шт.	350x85 мм
C16	Откидная крышка пеленатора	1 шт.	558x282 мм

1


Направляющие

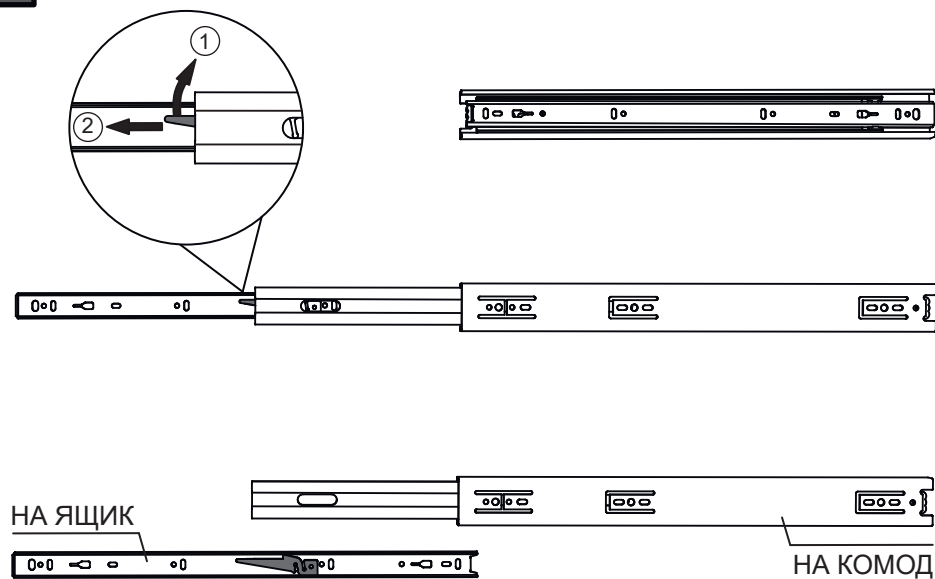

2

Нижний ящик


x1

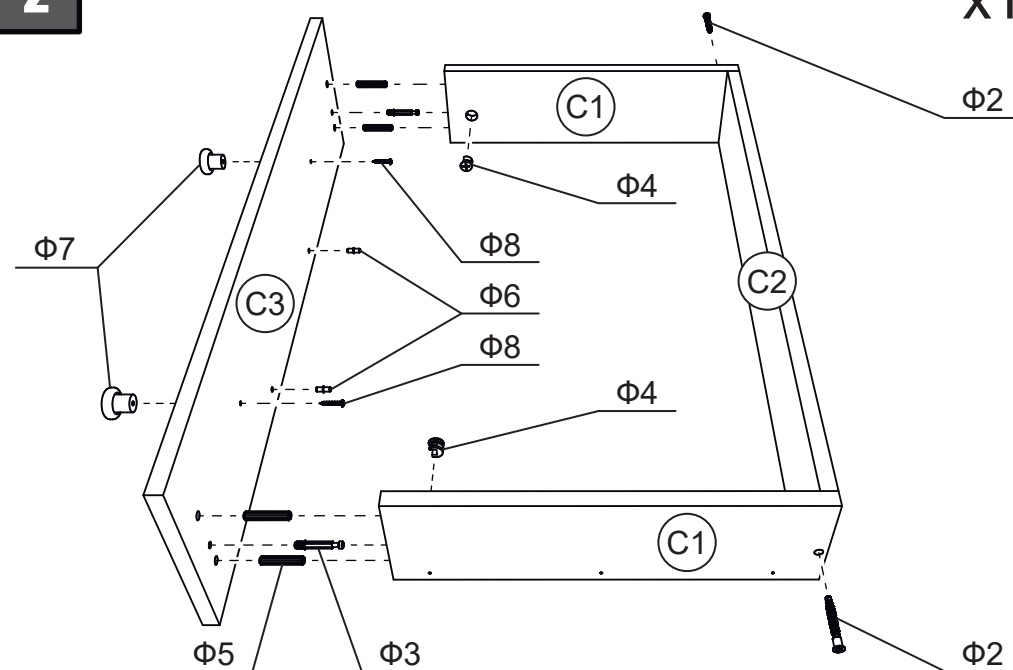

3

Средние ящики


x3

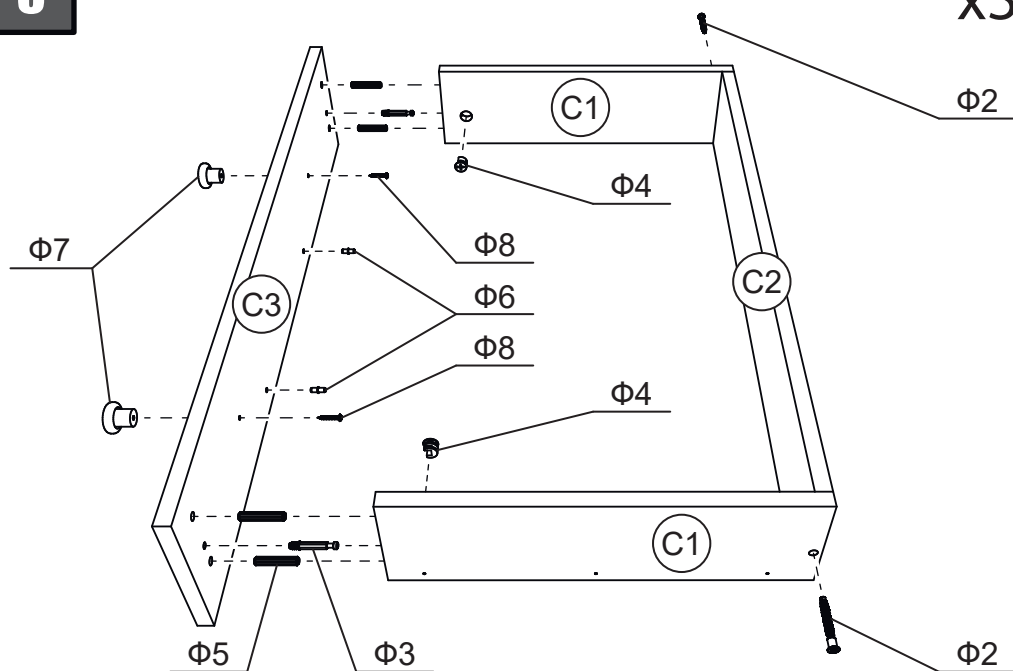

4

Верхний ящик


x1

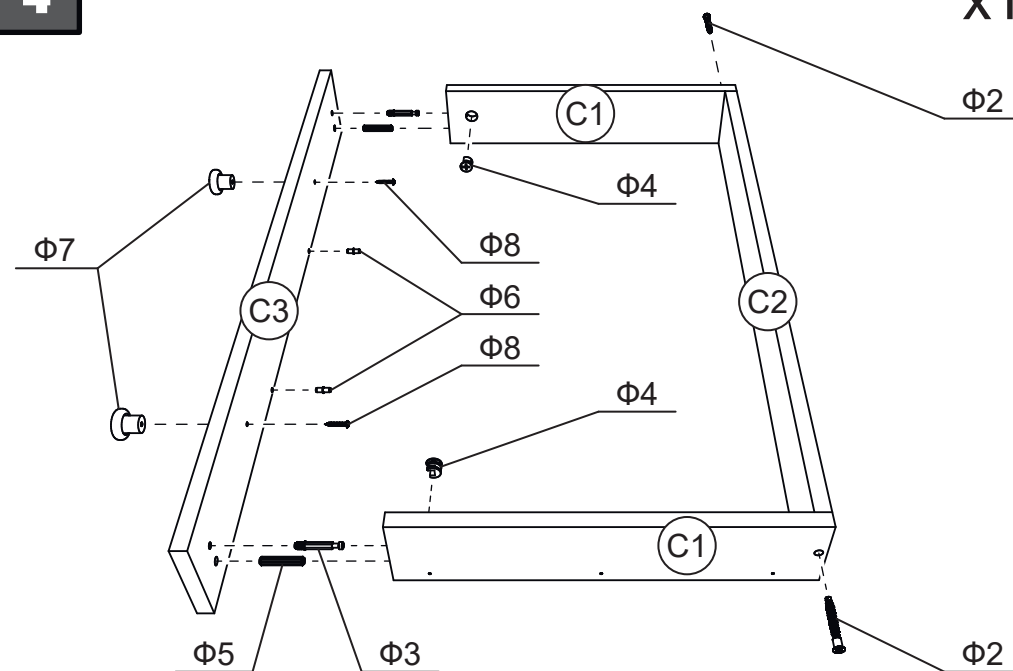

5

Дно ящика


x5

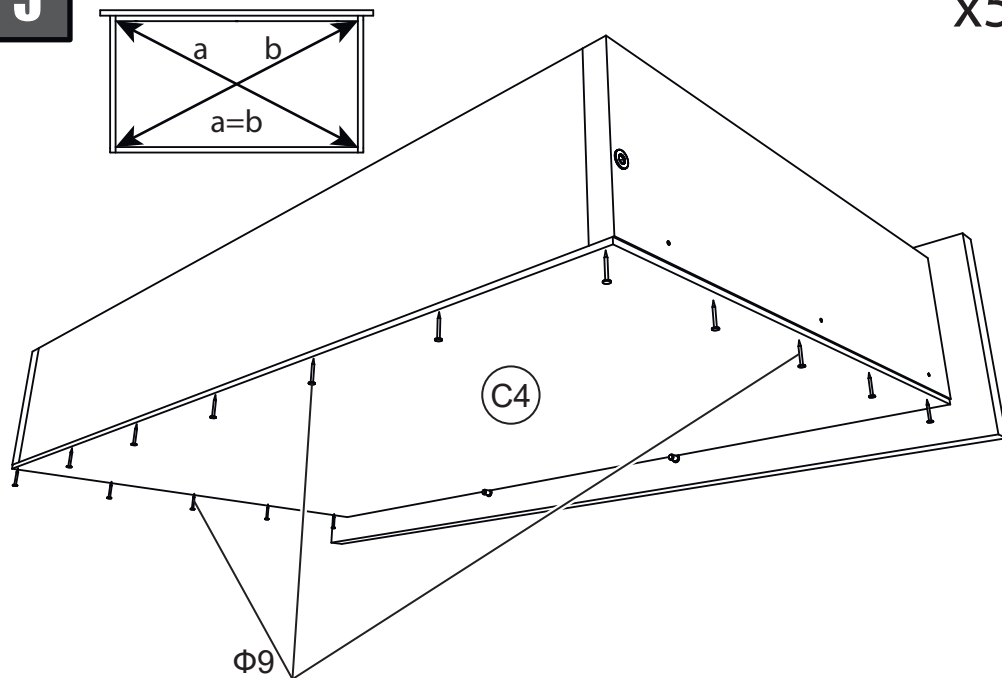

6


Корпус. Направляющие

x5

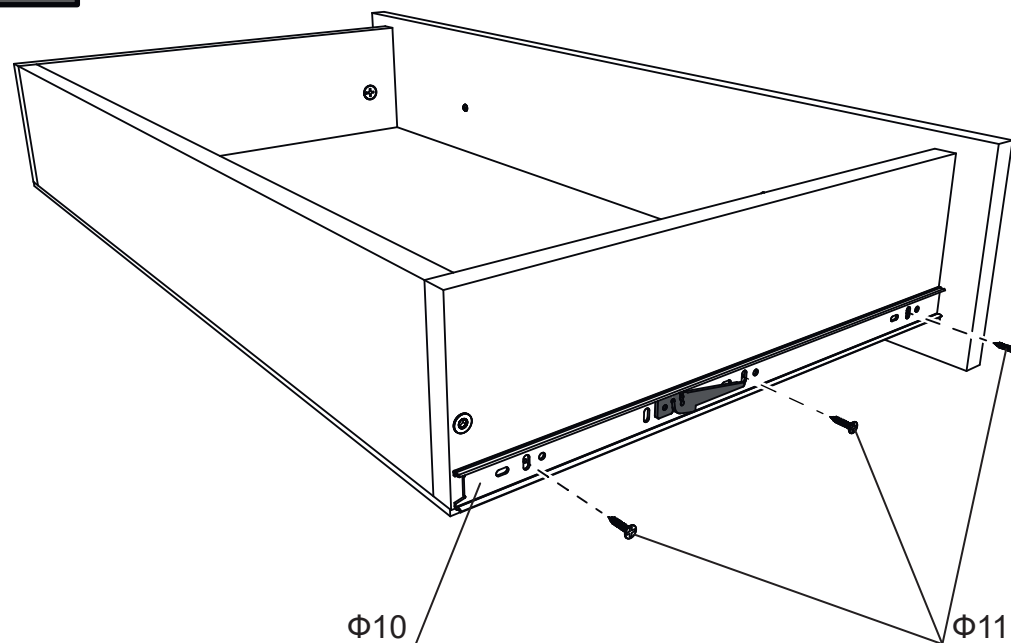

7


Корпус. Колеса

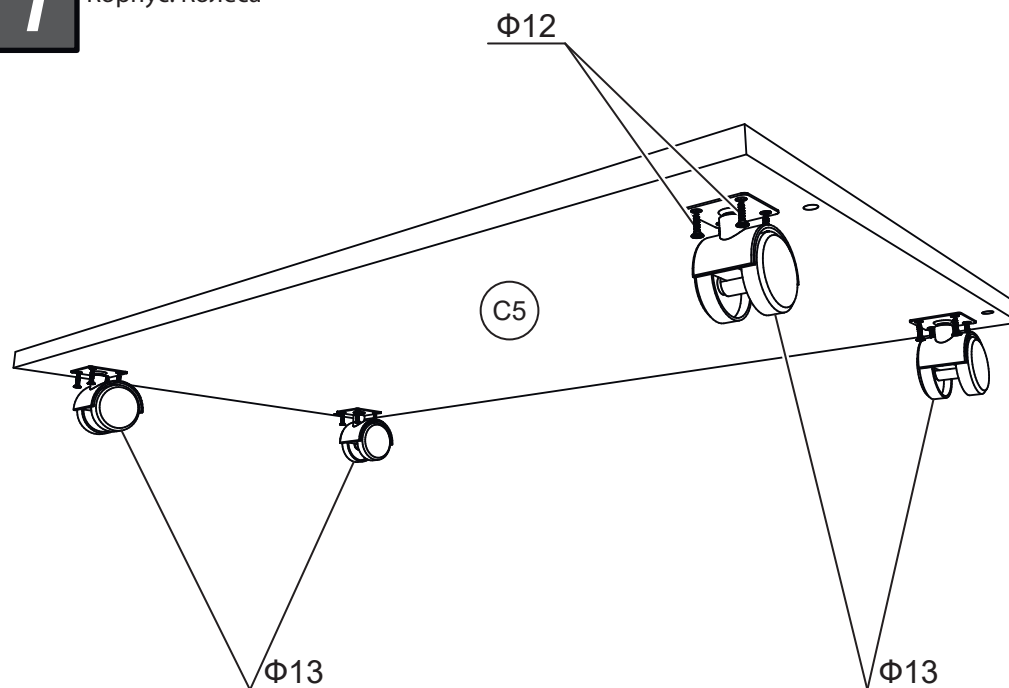

8


Корпус. Направляющие

x2

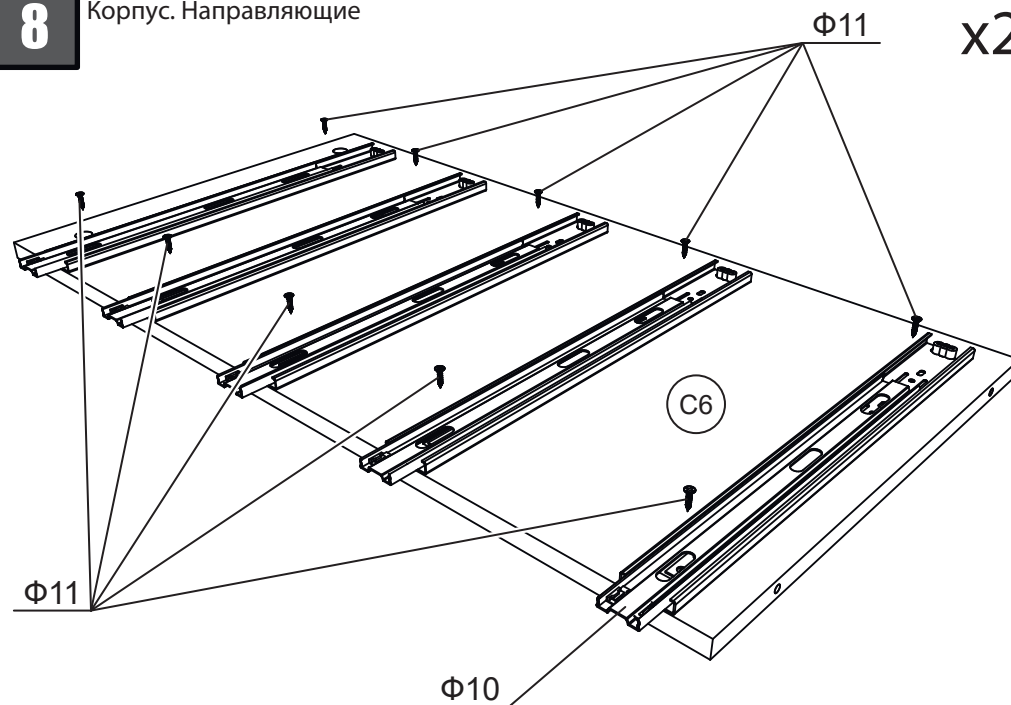


9

Корпус. Усилитель

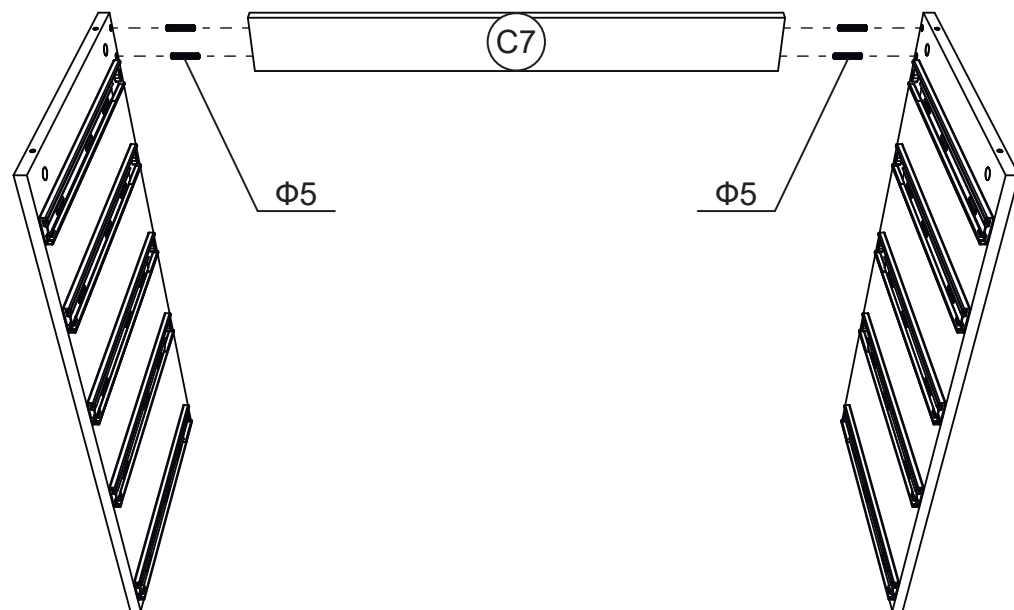


10

Корпус. Нижняя стенка

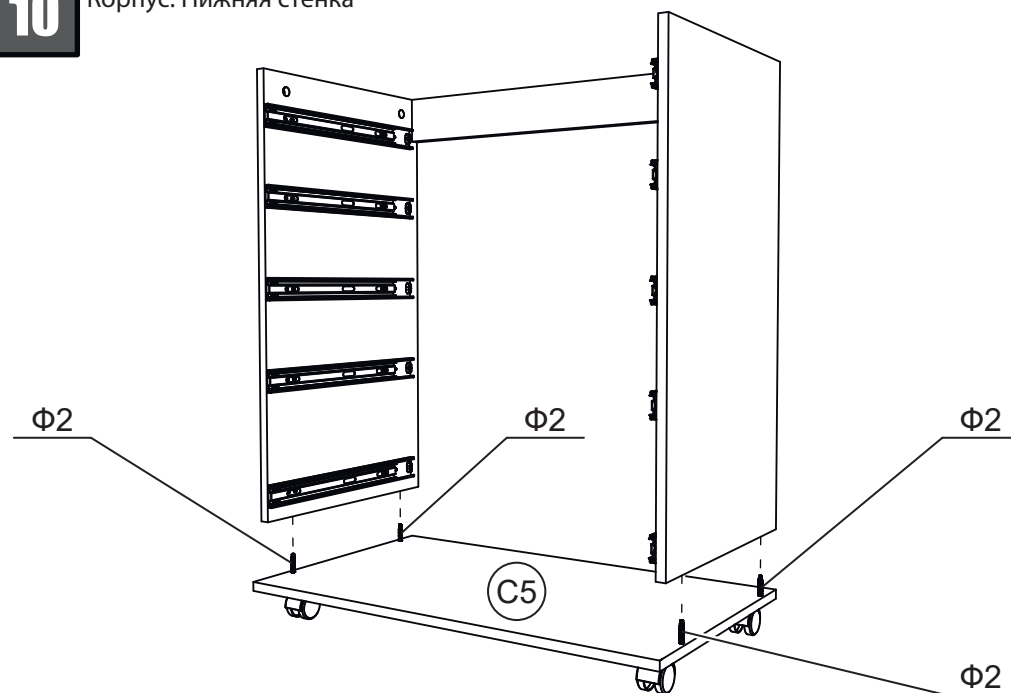


11

Корпус. Столешница

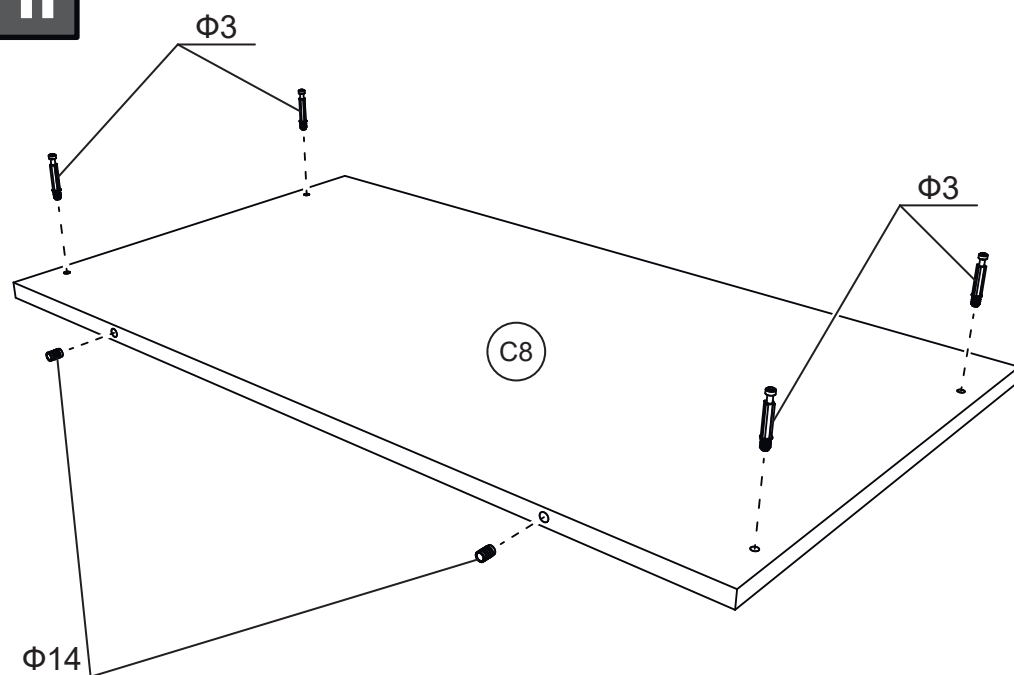


12

Корпус. Столешница

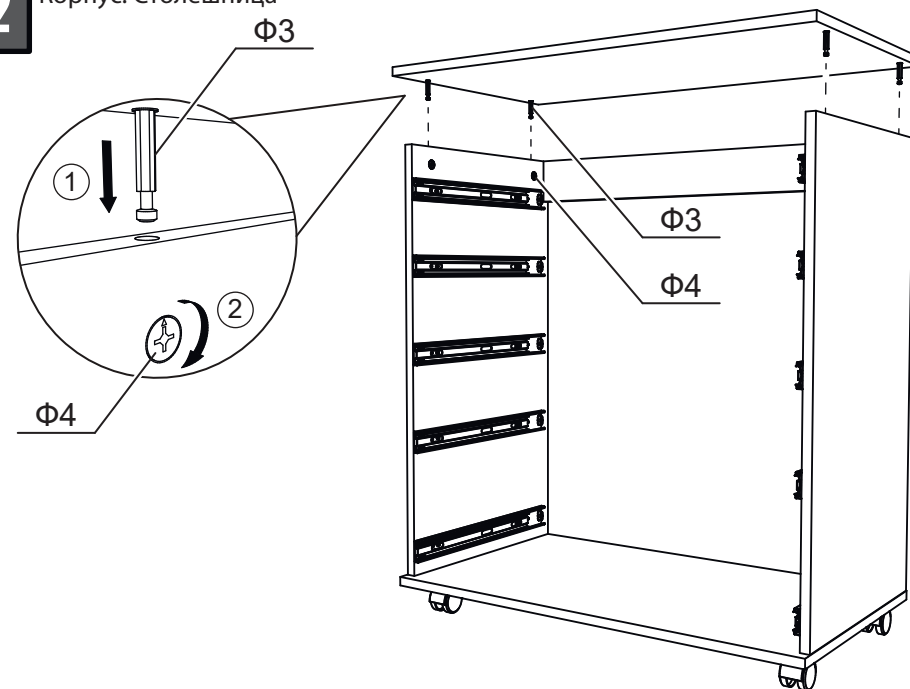


13

Корпус. Задние стенки

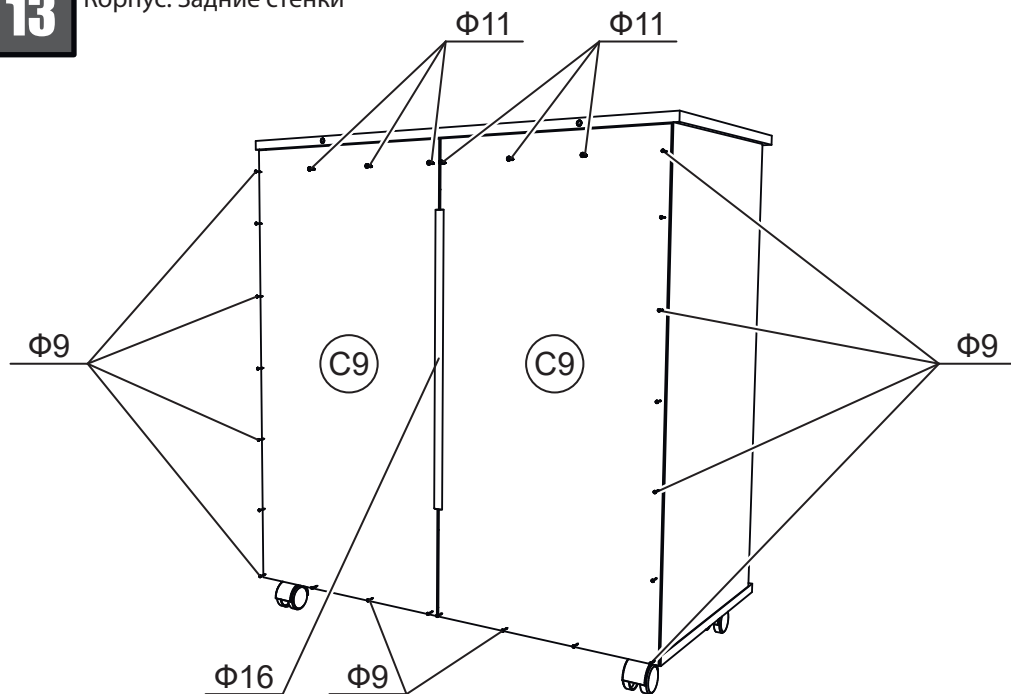


14

Корпус. Органайзер

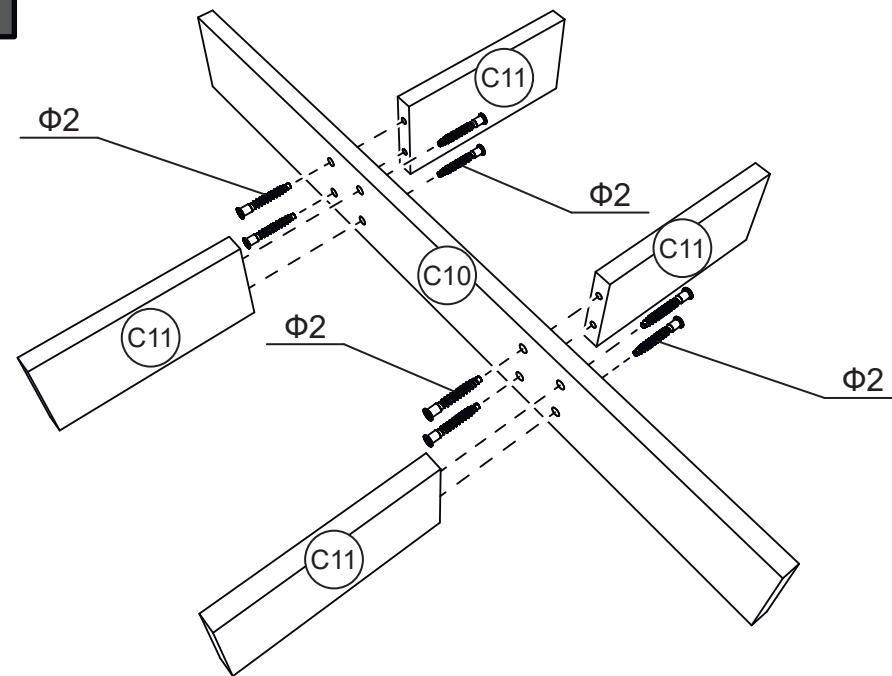


15

Корпус. Органайзер

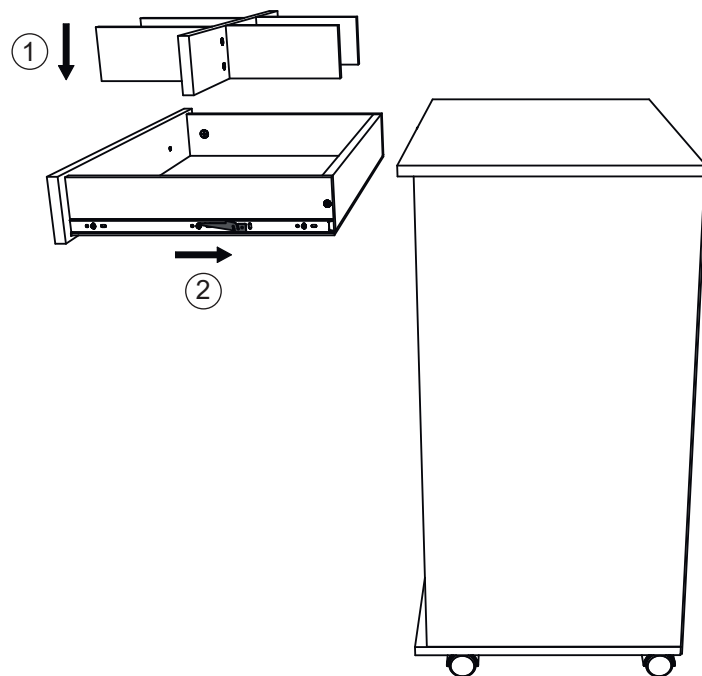


16

Пеленатор

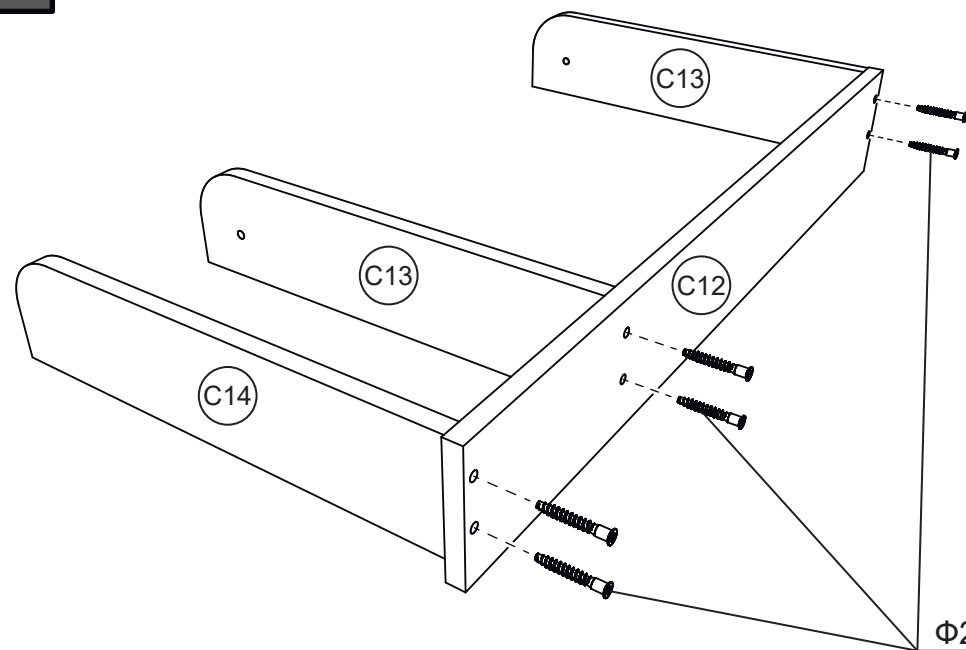


17

Пеленатор

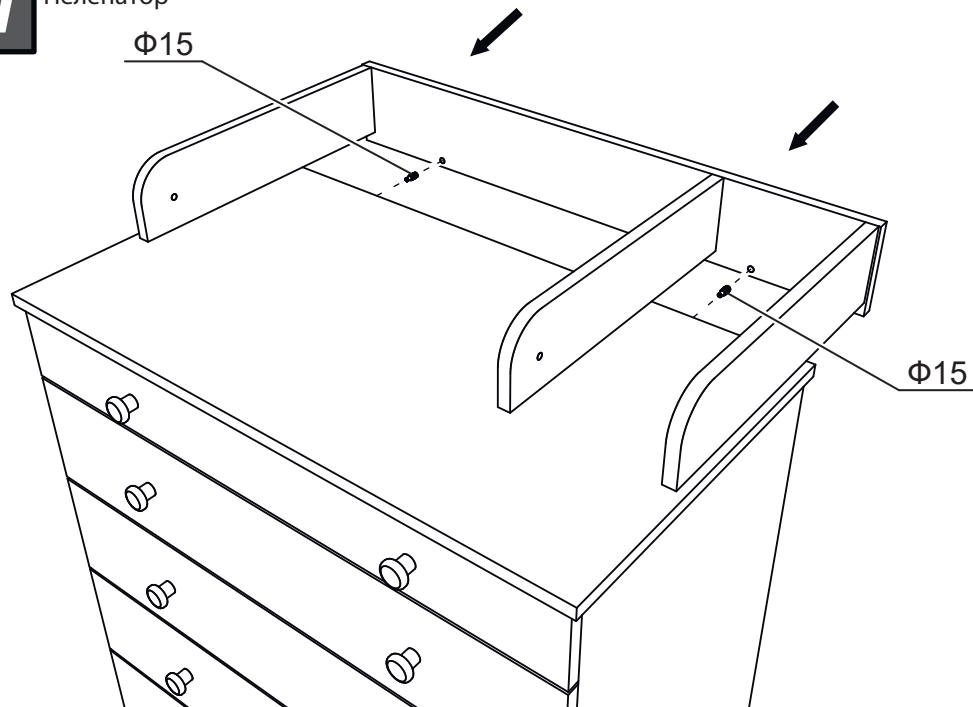


18

Пеленатор

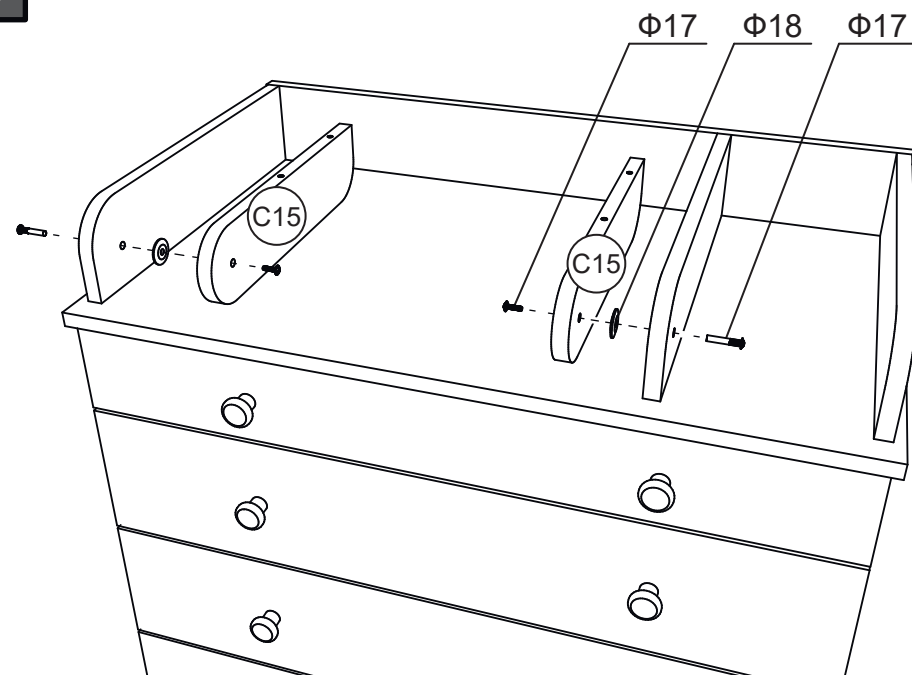


19

Пеленатор

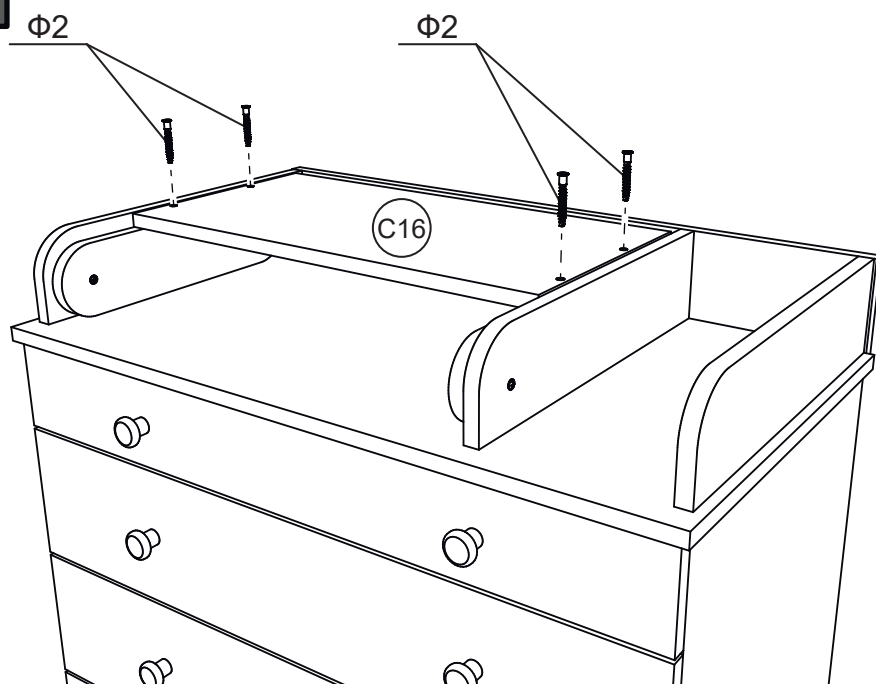

20

Корпус. Крепление к стене

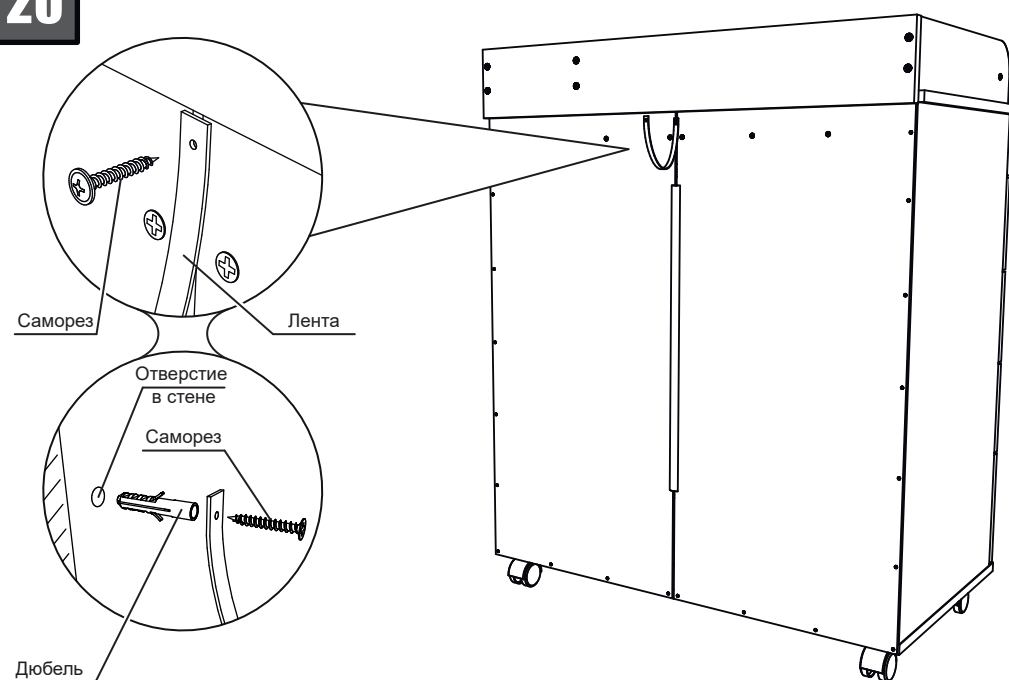

Сборка ящика:

1. Разъедините шариковые направляющие Ф9 на две части, для чего растяните конструкцию до упора, поднимите черный рычаг защелки вверх и, растягивая, снимите подвижную часть направляющей Ф9 (Рис.1).
2. Соберите нижний ящик. Соедините боковые стенки ящика С1 и заднюю стенку ящика С2 евровинтами Ф2. Вкрутите штоки эксцентриков Ф3 в средние отверстия в фасаде С3. Вставьте деревянные шканты Ф5 в крайние отверстия в фасаде С3. Вставьте полкодержатели Ф6 в отверстия в фасаде С3. Соедините фасад ящика С3 и боковые стенки ящика С1, вставив штоки эксцентриков Ф3 в отверстия в ребре боковых стенок ящика С1. Вставьте эксцентровые стяжки Ф4 в отверстия в боковых стенках ящика С1 и поверните их по часовой стрелке на 180°. Закрепите ручки Ф7 саморезами Ф8 (Рис.2).
3. Соберите три средних ящика аналогично пункту №2. (Рис.3).
4. Соберите верхний ящик аналогично пункту №2. (Рис.4).
5. Проверьте чтобы диагонали короба ящика были равны и прибейте дно ящика С4 гвоздями Ф9 (Рис.5).
6. Возьмите малую часть направляющей Ф10 и прикрутите ее саморезами Ф11, сопоставив отверстия на направляющей с метками на боковых стенках ящика С1 (Рис.6). Аналогичным образом соберите оставшиеся ящики.

Сборка корпуса комода:

7. Прикрутите колесные опоры Ф13 к нижней стенке комода С5 саморезами Ф12 (Рис.7).
8. Закрепите оставшуюся часть шариковых направляющих Ф10 саморезами Ф11, по намеченным отверстиям, на боковые стенки комода С6 (Рис.8).
9. Соедините боковые стенки комода С6 с усилителем С7 при помощи шкантов С5 (Рис.9).
10. Соедините боковые стенки комода С6 с нижней стенкой комода С5 при помощи евровинтов Ф2 (Рис.10).
11. Вкрутите штоки эксцентриков Ф3 в столешницу С8. Вставьте металлические шканты «мама» Ф14 в ребро в столешнице С8 (Рис.11).
12. Установите столешницу на корпус комода и стяните его штоками эксцентриков Ф3 и эксцентровыми стяжками Ф4. (Рис.12).
13. Соедините задние стенки комода С9 соединительным брусом Ф16 и закрепите на собранном комоде гвоздями Ф9. Вкрутите саморезы Ф11 в усилитель С7 (Рис.13).
14. Прикрутите к большой перегородке С10 маленькие перегородке С11 евровинтами Ф2 (Рис.14).
15. Вставьте органайзер в верхний ящик. Установите ящик в корпус комода, для этого вставьте малые части направляющих Ф9 на ящике в ответные части на направляющих Ф9 на корпусе комода (Рис.15).
Аналогичным образом установите остальные ящики.

Сборка пеленатора:

16. Прикрутите к задней стенке пеленатора С12 внешние стенки пеленатора С13 и дополнительную стенку пеленатора С14 евровинтами Ф2 (Рис.16).
17. Вставьте металлические шканты «папа» Ф15 в заднюю стенку пеленатора С12. Установите пеленатор на столешницу и сдвиньте его вперед (Рис.17).
18. Соедините внутренние стенки пеленатора С15 с внешними стенками пеленатора С13 межсекционной стяжкой Ф17, поместив между стенками шайбы Ф18 (Рис.18).
19. Прикрутите откидную крышку пеленатора С16 к внутренним стенкам пеленатора С15 евровинтами Ф2. Внимание: отверстия не симметричны (смещены вперед) (Рис.19).
20. Закрепите комод к стене с помощью комплекта Ф19. Пропустите саморез сквозь ленту, вкрутите саморез в усилитель С7. Просверлите отверстие в стене. Вставьте в отверстие дюбель. Пропустите саморез сквозь ленту и вкрутите саморез в дюбель. (Рис.20).
21. Установите декоративные заглушки Ф20 на евровинты Ф2.